



別売りのハイパーレスキュー1号(Ⅱ型)・2号(Ⅱ型)との合体

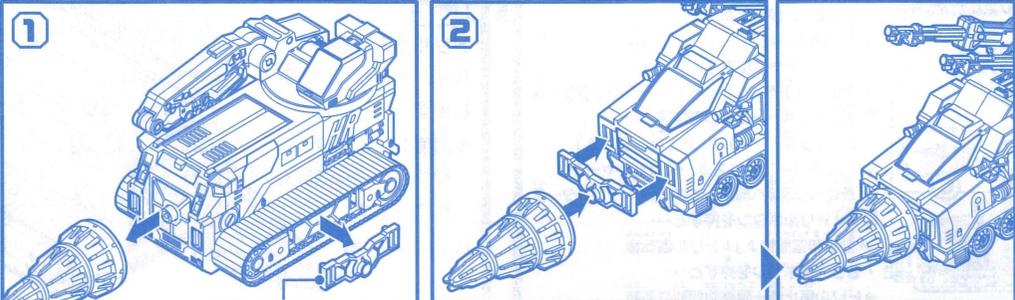

ハイパードリルジョイント

ハイパードリルとハイパードリルジョイントを外します。

ハイパードリルジョイントを使って、図のようにハイパーレスキュー1号(Ⅱ型)にハイパードリルを取り付けてください。

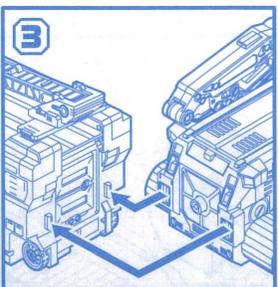

図のように凹凸を合わせて連結合体します。

ハイパーレスキュードリル完成!!




ハイパーレスキュー2号(Ⅱ型)(別売り)

ハイパーレスキュー1号(Ⅱ型)(別売り)

本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

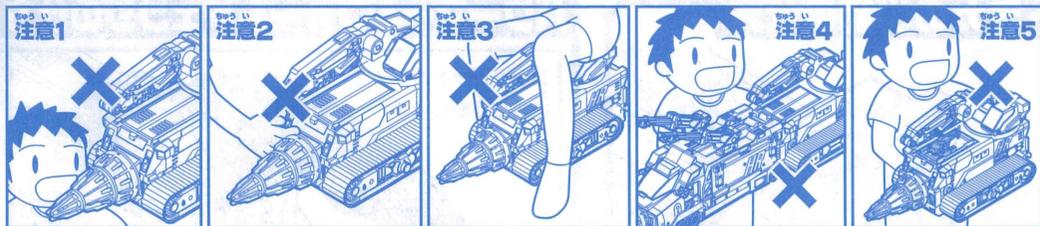

注意1 回転部に顔を近づけない
注意2 可動部や隙間に指を挟まないよう注意してください。
注意3 本体に座ったり、乗ったりしないでください。
注意4 他の車両と合体させたまま移動させないでください。
注意5 トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

※電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

©TOMY



取扱説明書

対象年齢3才以上

ハイパーレスキュー3号(Ⅱ型) 特殊調査工作車

※トミカ(ミニカー)、プラキッズは入っていません。※遊べないトミカもあります。※写真はイメージです。※写真のトミカは2010年12月現在のものです。予告なく発売中止になる場合があります。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライドなど)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後や長時間使用しない時は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かない所に保管してください。

- お願い
- プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
 - ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
 - 思わぬ事故の恐れがありますので、本体にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
 - 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
 - トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
 - ぶつかけたり、落としたりしないでください。
 - 直射日光の当たる所、暖房機具の近くなど、温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
 - 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
 - 使用する状況によっては床等を傷つける場合がありますので、ご注意ください。

この度は、タカラトミー「トミカ ハイパーレスキュー3号(Ⅱ型)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。




1 セット内容の確認

※トミカ(ミニカー)・ブラキッズは入っていません。

- 本体・・・1
- ハイパードリルジョイント・・・1
- ラベル・・・1
- ハイパードリル・・・1
- 取扱説明書(本紙)・・・1


2 電池の入れ方

- ① 本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単3アルカリ乾電池3本を⊕/⊖を間違えないように正しく入れてください。
- ③ 電池カバーを元に戻し、ネジを締めます。

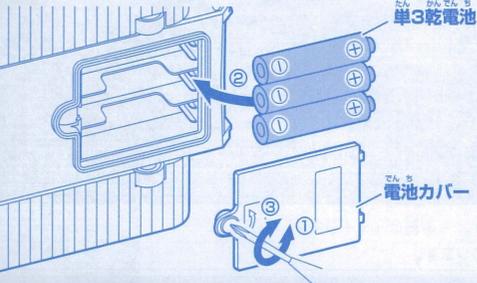

3 電源の入れ方

メインスイッチをONするとサウンドとともに、電源が入ります。

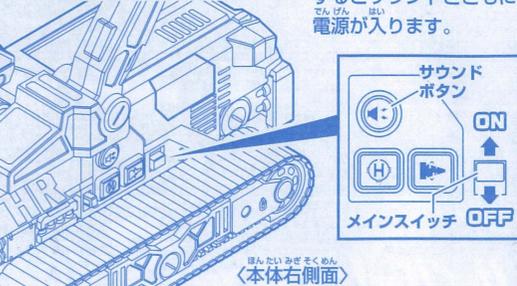


サイレントモードの仕方

サウンドボタンを押しながらメインスイッチをONにすると、光のみの音が鳴らないモードになります。(再びメインスイッチを入れ直すと同に戻ります。)

各部の名称 ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

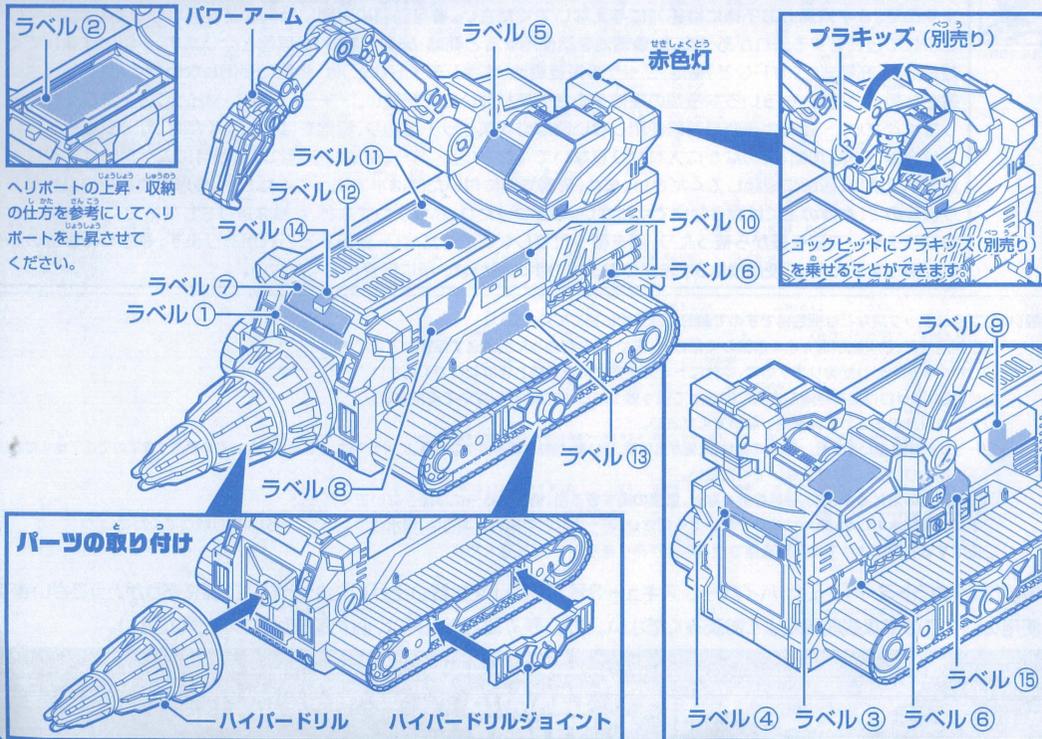


サウンドボタン

操作ボタン

- **A** サウンドボタンを押すと...
 - ・ヘリポートが下にあるとき... →「山岳救助へ出動」+サイレン音
 - ・ヘリポートが上にあるとき... →「機動ヘリ現場へ向かいます」+ヘリコプター音
- **B** ヘリポートボタンを押すと...
 - サイレン音+「ヘリポート上昇します」
 - +「ハッチオープン×2」+「ガッシャーン」
 - +「機動ヘリ現場へ向かいます」+ヘリコプター音
- **C** ドリルボタンを押すと...
 - 「削岩作業開始」+ドリル回転音
 - ・もろー度ボタンを押すと... →ドリル停止音+障害物が崩れる音
 - +「障害物撤去完了」

ドリルの回転・停止の仕方

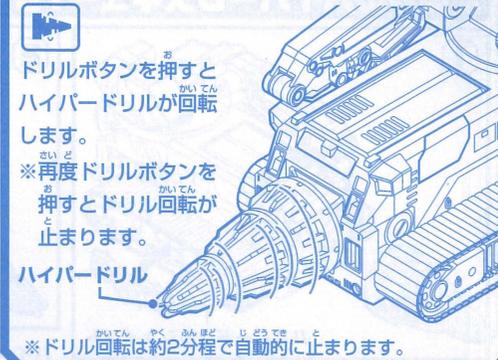

ドリルボタンを押すとハイパードリルが回転します。
※再度ドリルボタンを押すとドリル回転が止まります。

※ドリル回転は約2分程で自動的に止まります。

ヘリポートの上昇・収納の仕方



ヘリポートボタンをおすと本体上部のハッチが自動で開きます。




ヘリポートが上昇し、ヘリコプターが現れます。

※ヘリコプター(トミカ)は別売りです。

※再度ヘリポートボタンを押すとヘリポートが下降してハッチが閉じます。


トミカの出動の仕方

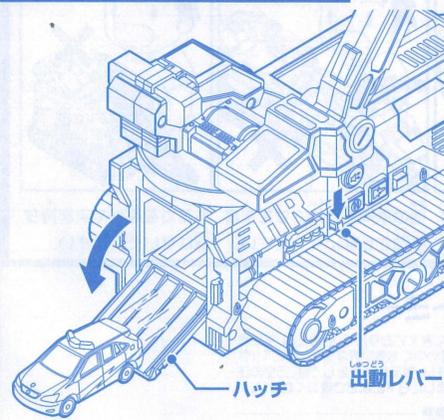


ハッチを開きトミカを中に入れ、出動レバーを押すとトミカが出動します。

※各説明で使用しているトミカ(ミニカー)は本商品には入っていません。(別売りです。)

パワーアームフォームチェンジの仕方

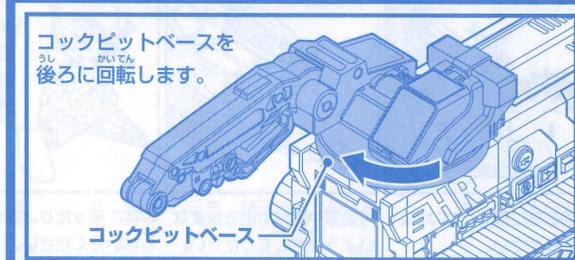

コックピットベースを後ろに回転します。

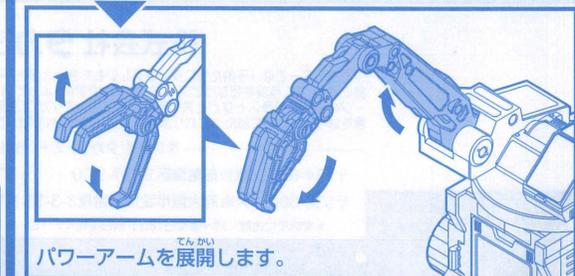

パワーアームを展開します。