



3 変形前の状態  
パーツを上げます。

4 変形前の状態  
ジョイントを外し、胸を上げます。

5 変形前の状態  
上半身をスライドします。

6 上半身を起こします。

7 変形前の状態  
頭を押し込みながら、パーツを倒します。  
※ カチッとすると倒します。

8 変形前の状態  
腕を上げます。

9 腕を肘から回します。

10 腕を肩から回します。

11 腕を下ろします。

12 変形前の状態  
腕を閉じます。

13 変形前の状態  
アーマーを閉じます。

14 変形前の状態  
ドアを閉じます。

15 変形前の状態  
ジョイントを外し、下半身を動かします。

16 ①脚を置みます。 ②足裏のジョイントを合わせます。 ③太もも内側のジョイントを合わせます。

17 変形前の状態  
リアフェンダーを開きます。

18 リアフェンダーを回します。

19 リアフェンダーを動かします。

20 リアフェンダーを上げます。

21 リアフェンダーを下ろします。  
※ ヒンジを伸ばしてから下ろします。

※ 図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

**ビークルモード完成**



1 変形前の状態

アーマーを閉じます。

2 胸のパーツを動かします。

3 レッグガードを閉じます。

\* 本体が大きいので、しっかりと押さえながら変形させてください。

4 腕を動かします。

5 変形前の状態

腕のヒンジを伸ばします。

6 手を収納します。

7 腕を動かします。アーマーに合わせます。

8 変形前の状態

トップパネルを下ろします。

9 サイドパネル A を下ろします。

10 サイドパネル B を閉じます。

11 ジョイントを合わせ、脚を閉じます。

12 変形前の状態

各部のジョイントを合わせ、トップパネルを閉じます。

13 サイドパネル A を動かします。

14 サイドパネル C を閉じます。

15 ジョイントを外し、クーラーユニットを動かします。

16 アンテナを動かします。

17 クーラーユニットを動かします。

18 サイドパネル A・つま先を動かします。

19 サイドパネル A を閉じます。

20 変形前の状態

各部のジョイントを合わせます。















21 武器を取り付けます。

\* トレーラーをビークルに取り付け、図を参考に各部を調節して、トレーラーモードの完成です。

**トレーラーモード完成**

# ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に变形させてください。

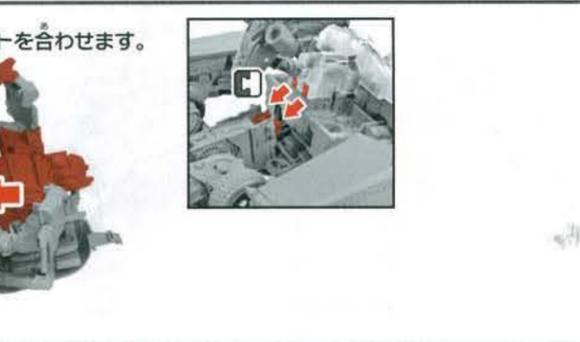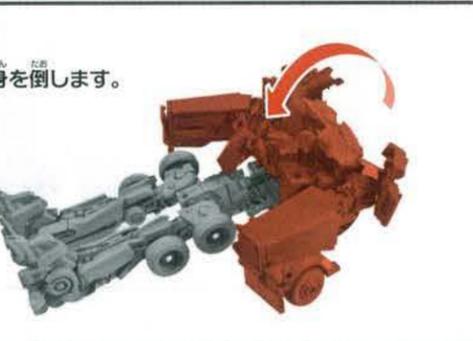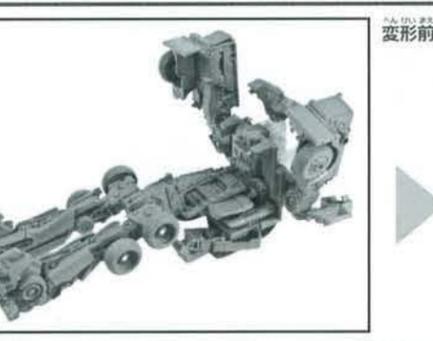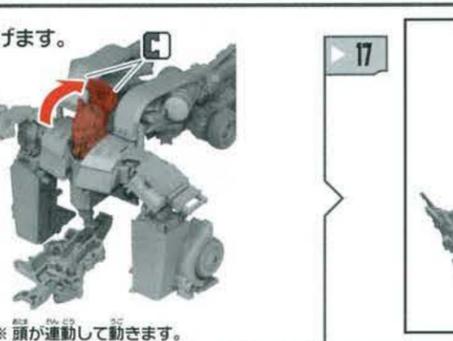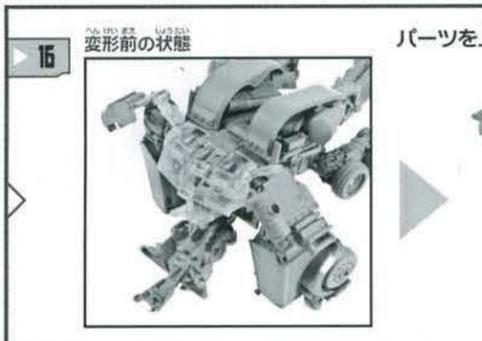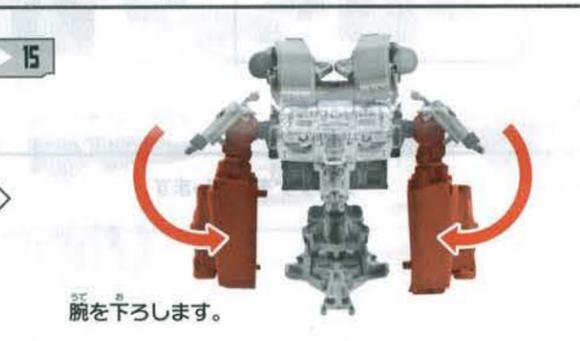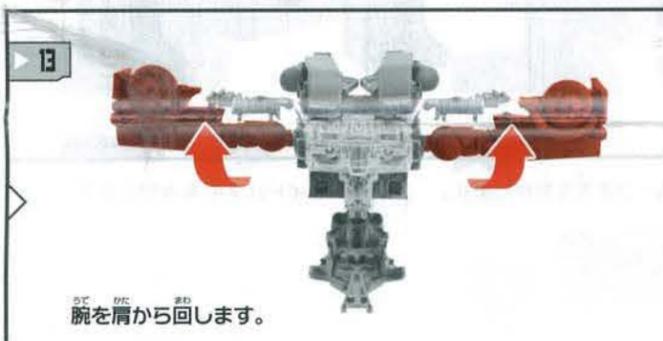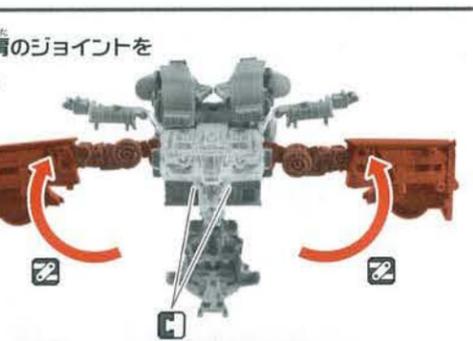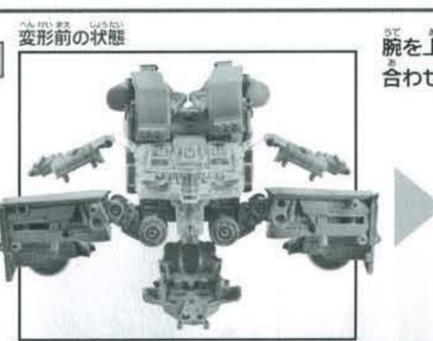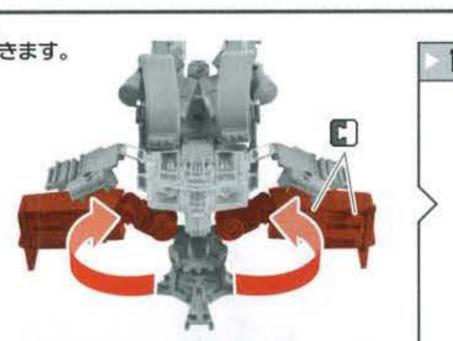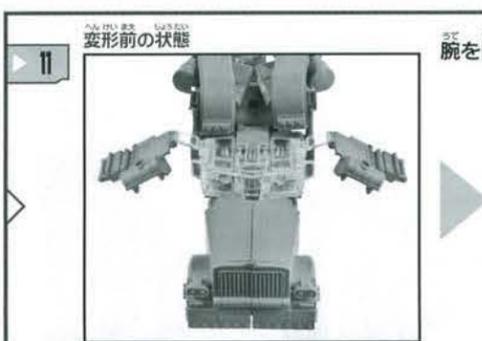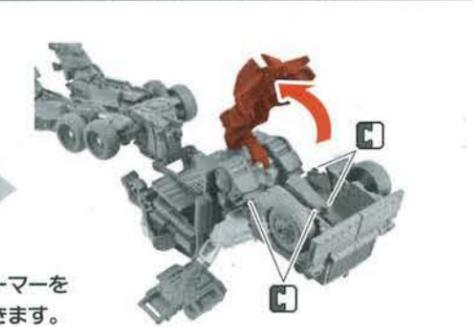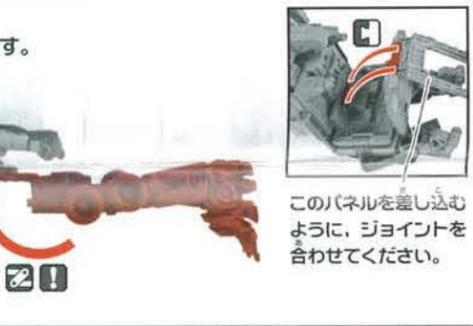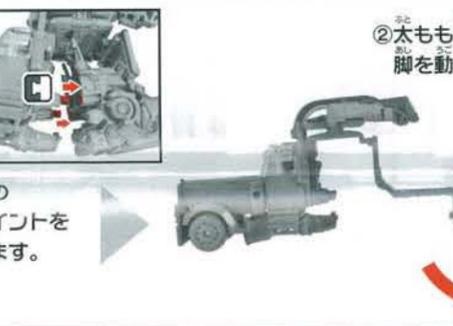

**20** 変形前の状態  
パーツを倒します。

**21** 変形前の状態  
アーマーを開き、首のジョイントを合わせます。

**22** 変形前の状態  
カバーを開きます。  
手を出します。  
※左右同様に動かします。

ロボットモード完成

**パワーアップモードへの変形の仕方** 図を参考に变形させてください。

**1** 変形前の状態  
武器を外します。  
※ジョイントが固い場合がありますので、トレーラー本体をしっかりと持ちながら外してください。

**2** 変形前の状態  
各部のジョイントを外します。

**3** サイドパネル A を上げます。

**4** つま先を動かします。

**5** サイドパネル A を動かします。  
前から見た図

**6** クーラーユニットを動かします。

**7** アンテナを起こします。

**8** クーラーユニットを動かし、ジョイントを合わせます。

**9** 変形前の状態  
サイドパネル A を開きます。

**10** トップパネルを開きます。

**11** サイドパネル C を開きます。  
前から見た図

**12** ジョイントを外し、脚を開きます。

**13** サイドパネル B を開きます。











**14** サイドパネル A・トップパネルを展開します。

**15** 腕を開き、手を動かします。



# ロボットモードへの変形の仕方

図を参考に变形させてください。

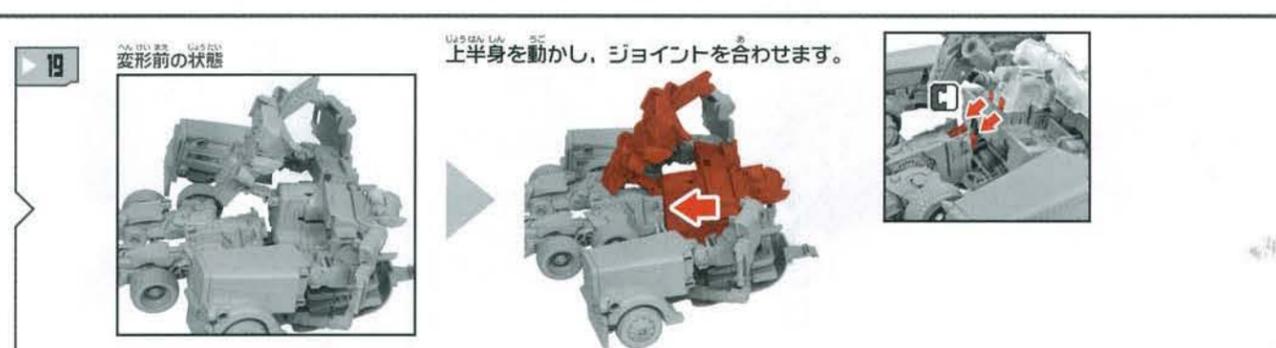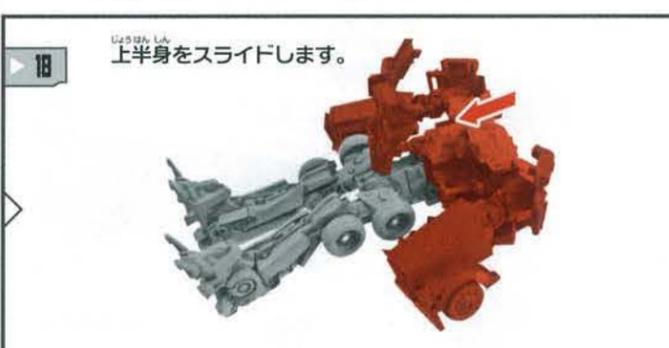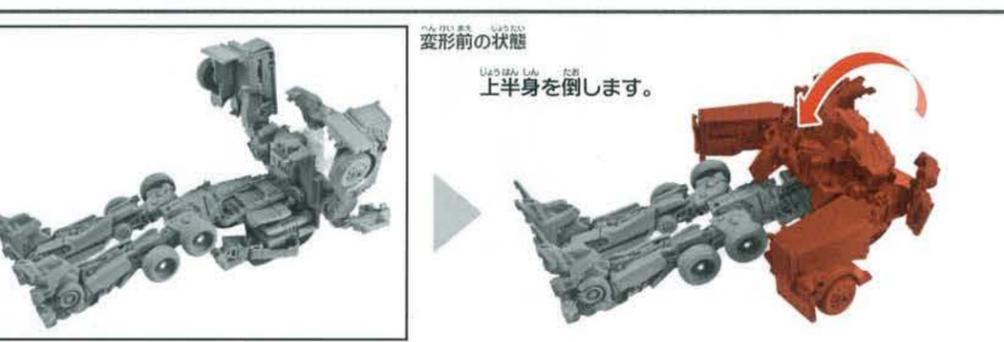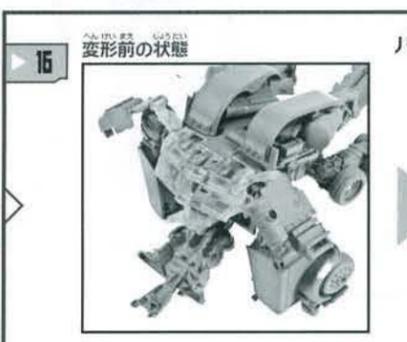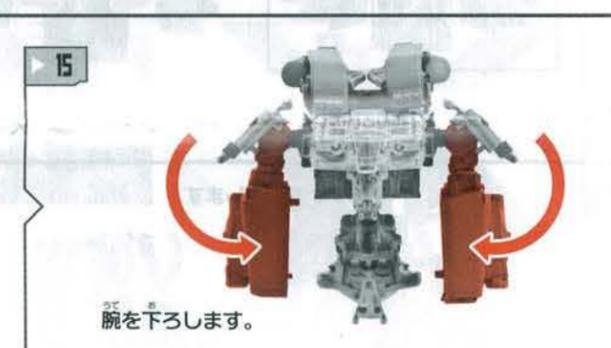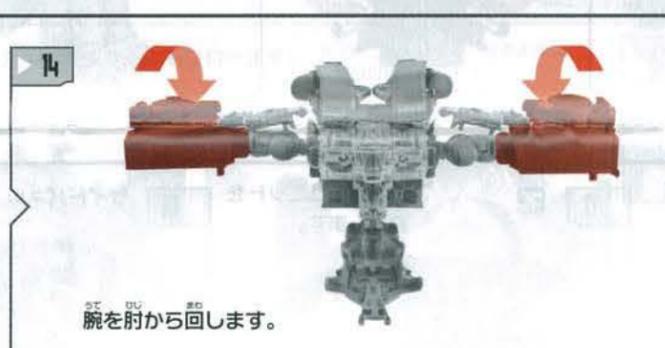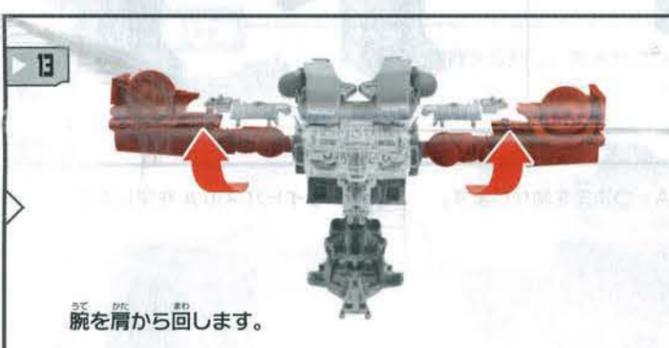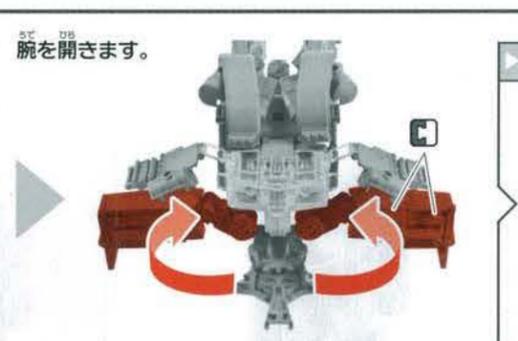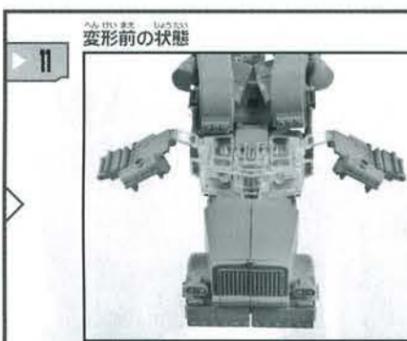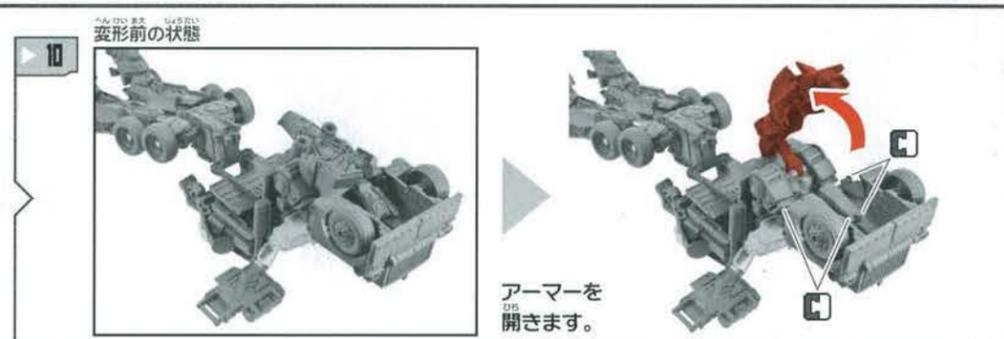

クーラーユニットの可動部は二重ヒンジになっておりますので、以下の手順で動かしてください。

### トレーラーモードへの変形の仕方 ▶ 17 の補足

① クーラーユニットを上動かします。




② クーラーユニットを斜めの位置に動かします。



③ ②の位置を保ったまま、クーラーユニットを垂直に立ち上げます。



④ クーラーユニットを倒します。

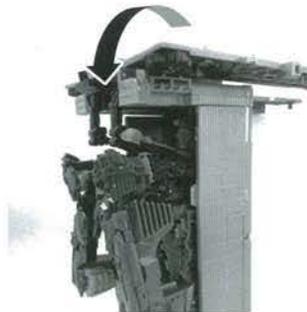


### パワーアップモードへの変形の仕方 ▶ 6 の補足


① クーラーユニットを垂直に立ち上げます。



② クーラーユニットを斜めにします。

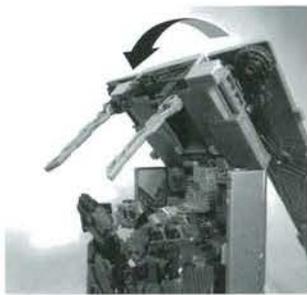

③ クーラーユニットを矢印のように可動させます。

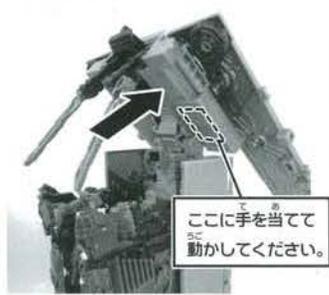

④ クーラーユニットを下に下げます。

