


もしもの時は・・・ ※ボール入口にお子様の手や足を入れてしまった場合。

①ボール入口と本体を留めている
3カ所のネジをプラスドライバー
でゆるめてください。

②ボール入口を本体から
引き抜きます。

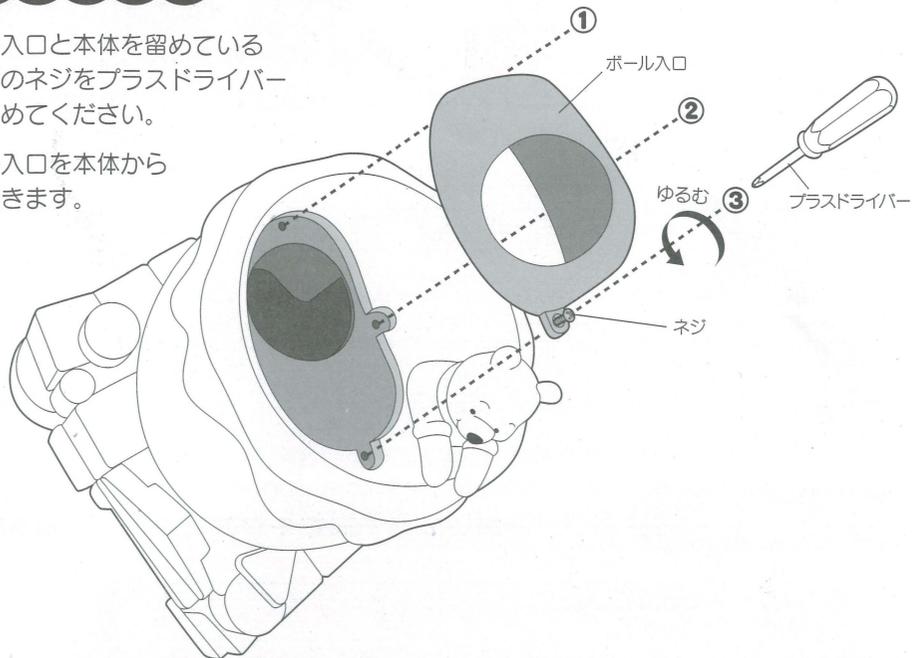

- ボール入口、ボール出口にお子様の手や足を入れる可能性がありますので入れないようにご注意ください。
- 万一、手や足、異物などが入ったときは、上図の順番ではずしてください。必ず保護者の方が行ってください。
- 必ず保護者の方が、上図の逆の順で元に戻してください。しっかり部品が元に戻ったことを確認してから遊んでください。

遊び終わったら

- ①メインスイッチをOFFにしてください。
- ②ボールをつぼの中に入れておいてください。

JASRAC
T-1150168

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室（製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください）
おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>



くまのプーさん

ボールぐるぐるできた!

TAKARA TOMY

対象年齢
1
才以上

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん ボールぐるぐるできた!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体に乗ったり、足をかけたり、つかまったり、よりかかたりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ボール入口や出口にお子様の手や足を突かないようにご注意ください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス）・－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひばや服に付いたときは水で洗ってください。
- ボール入口や出口にはボール以外の物を入れないでください。内部に引っかかたり、詰まったりする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

セット内容



本体…1個

ボール…4個

本書：取り扱い説明書…1部

- 本体やボールが汚れたときは、水で濡らしてかたくしぼった柔らかい布でふきとってください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 遊ぶときは平らな場所で遊んでください。

単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

各部名称



電源の入れ方・音量調節

電池の入れ方

- ① 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ② 単3アルカリ乾電池3本の⊕⊖(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットします。


※アルカリ乾電池をご使用ください。

- ③ 開けた時と逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

※電池容量が不足してくると、誤作動する場合があります。

その時は、電池を全て新しいものに交換してください。

※長時間遊ばない時は、電池を外しておいてください。

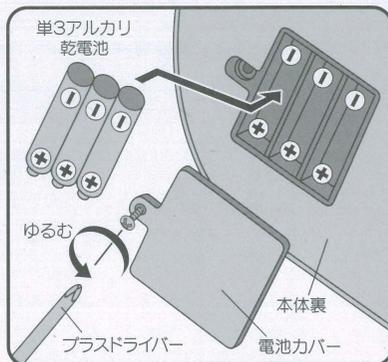

遊びかた



① ボールを入れて・・・

★ボールを入れるとゆかいな音が4音ランダムに流れます。



② ボール回転ボタンを押すとボールがぐるぐる回転するよ!

★回転が終わると「くまのプーさん」の曲(1フレーズ)が流れます。



③ ボール出口ボタンを押すとボールが出てくるよ!

★ボールが出てくると同時にゆかいな音が流れます。

! セット内容のボール以外のものは絶対に入れないでください。



ボール入口から奥まで手を入れないでください。




ボール出口から奥まで手を入れないでください。



ボール入口に付属のボール以外の物を入れないでください。

もしもの時は・・・ ※ボール出口にお子様が手や足を入れてしまった場合。

- ① 底プタと本体ベースを留めている8カ所のネジをプラスドライバーでゆるめてください。
- ② 底プタを本体から引き抜きます。

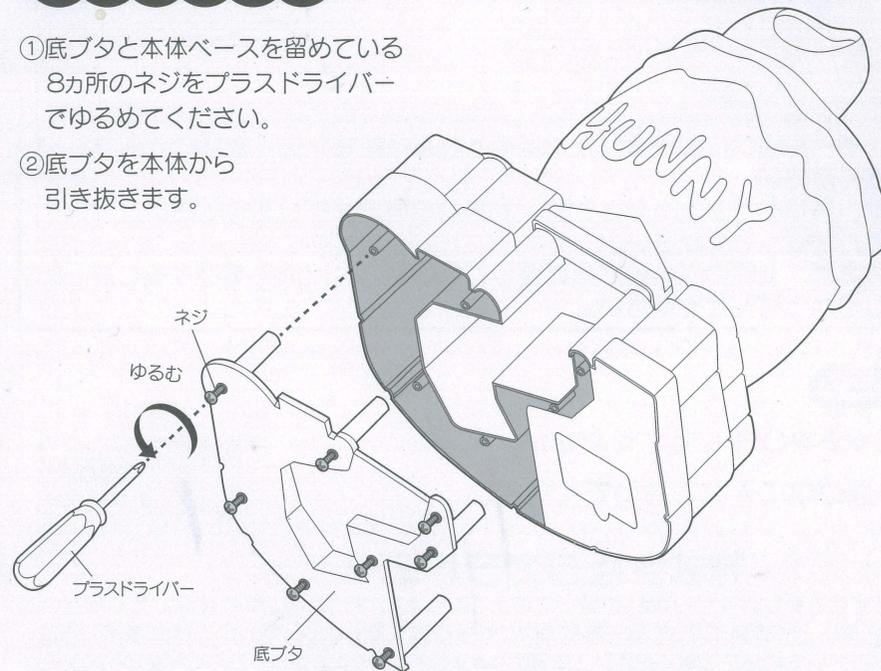

- ボール入口、ボール出口にお子様が手や足を入れる可能性がありますので入れないようにご注意ください。
- 万一、手や足、異物などが入ったときは、上図の順番ではずしてください。必ず保護者の方が行ってください。
- 必ず保護者の方が、上図の逆の順で元に戻してください。しっかり部品が元に戻ったことを確認してから遊んでください。