



ストーム2をスーパーソニックランナー(別売り)と合体させよう!

図のようにスーパーソニックランナー(ノーマルフォーム)とストーム2のジョイントを合わせて合体します。

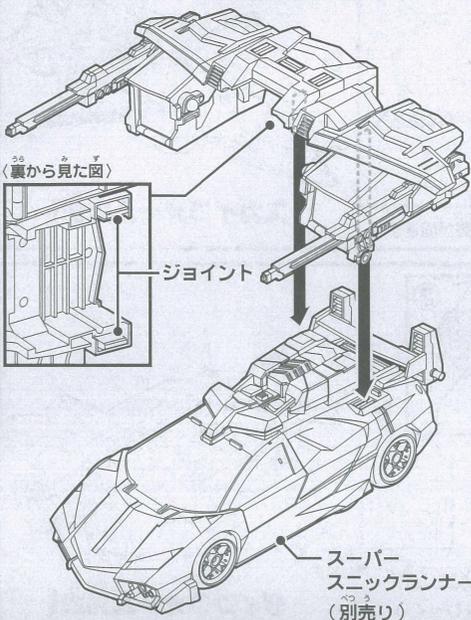


※スーパーソニックランナーの取扱説明書もよくお読みください。


3台一斉出動の仕方

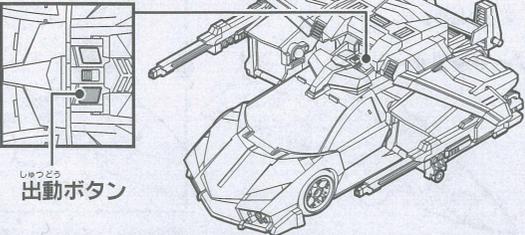


- ①トミカをスーパーソニックランナーの後部ハッチから1台、ストーム2のトミカ格納庫に2台セットします。
- ②スーパーソニックランナーの発射ボタンを押すと、トミカが一斉出動します。

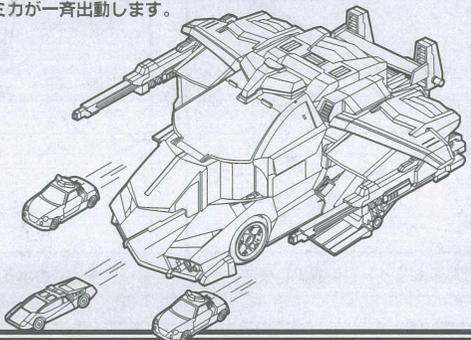

ハイパーガーディアン(別売り)と合体させよう!

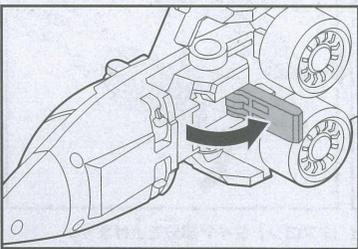

ストーム1の底面のジョイントパーツを起こし、ハイパーガーディアンと合体します。

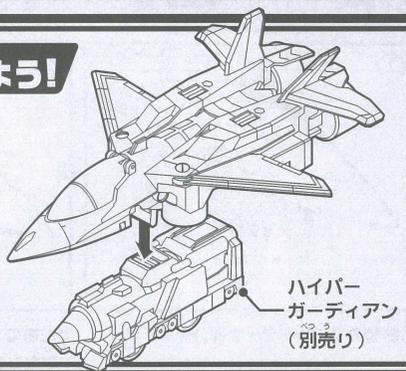

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031

*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元:株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

トミカ



取扱説明書

対象年齢3才以上

ストームランナー STORM RUNNER

※トミカ(ミニカー)、プラキッズは入っていません。※遊べないトミカもあります。※写真はイメージです。
※写真のトミカは2011年9月現在のもので、予告なく発売中止になる場合があります。

かんでんち は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.



くちにいれない



うえにのらない



ひとにむけない

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。
- トミカは人や動物などに向けて発射させないでください。
- トミカの発射口は絶対にのぞき込まないでください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かない所に保管してください。

- (お願い) ○プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
 - 思わぬ事故の恐れがありますので、本体にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
 - 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
 - トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
 - ぶついたり、落としたりしないでください。
 - 使用する状況によっては床等を傷つける場合がありますので、ご注意ください。

この度は、タカラトミー「トミカ ストームランナー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

TAKARA TOMY

本商品での注意とお願い

トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。

※思わぬ怪我の恐れがあります。




セット内容


※トミカ(ミニカー)・プラキッズは入っていません。

- ストーム1 1
- ストーム2 1
- ペイントキャノン(L&R)各 1
- ラベル 1
- 取扱説明書(本紙) 1

各部の名称 ラベルの貼り方

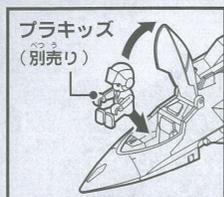

コックピットにプラキッズ(別売り)を乗せることができます。

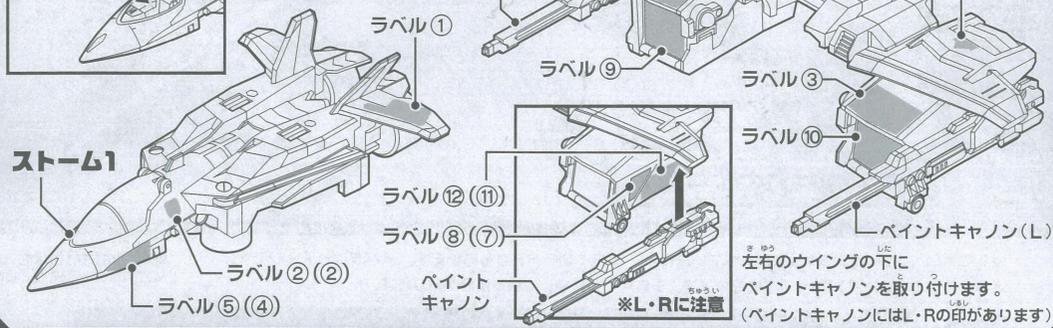


ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。 ※()内の番号は反対側に貼ります。

左右のウイングの下にペイントキャノンを取り付けます。(ペイントキャノンにはL・Rの印があります) ※L・Rに注意

ストームランナーの遊び方


※各説明で使用しているトミカ(ミニカー)は本商品には入っていません。(別売りです。)

ストーム1・2の合体の仕方

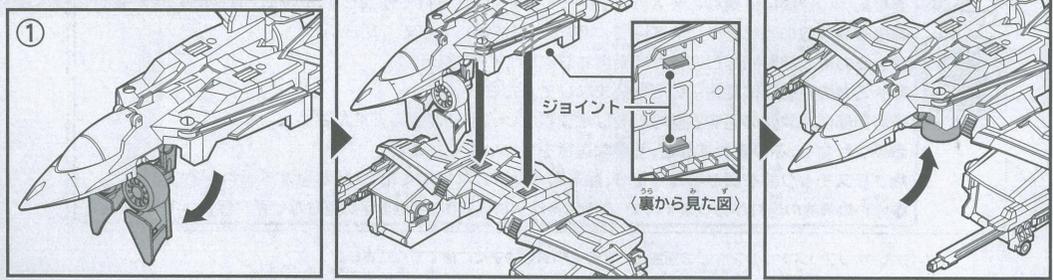

①底面のフロントタイヤ部分を下げます。②ストーム1とストーム2のジョイントを合わせて合体します。③フロントタイヤ部分を戻します。

トミカの発車の仕方

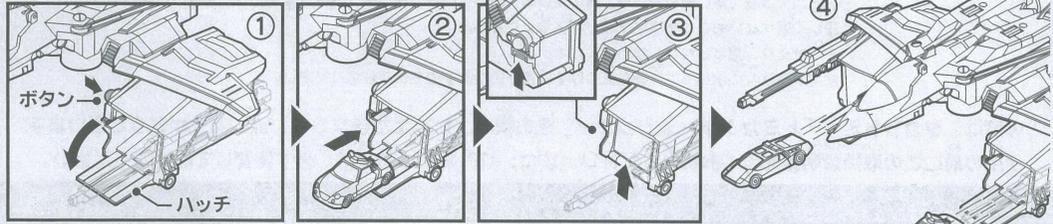


①ボタンを押し、ハッチを開きます。②トミカをセットし、③床面をカチッとなるまで持ち上げます。④ボタンを押すとトミカが発車します。

ストーム1のフォームチェンジの仕方

※ストーム1とストーム2を分離します。


① スカイフォーム

※各フォームはノーマルフォームから変形を始めます。

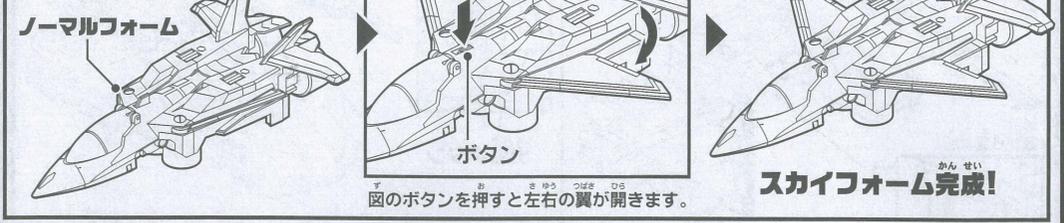


図のボタンを押すと左右の翼が開きます。 スカイフォーム完成!

② ダイブフォーム

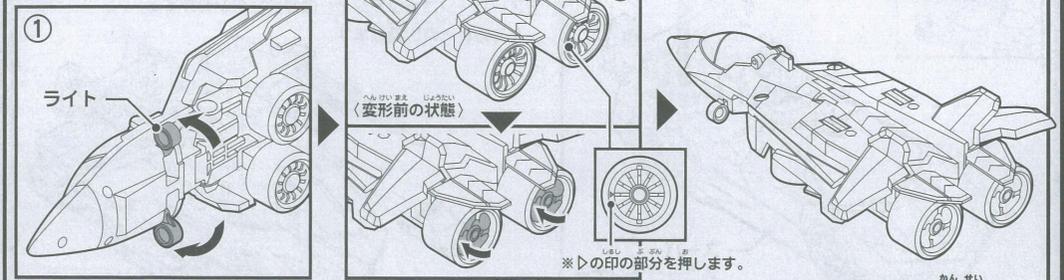


①底面のライトを引き出します。②リアタイヤのホイール部分をひっくり返し、スクリューを出します。 ダイブフォーム完成!

③ レーシングフォーム

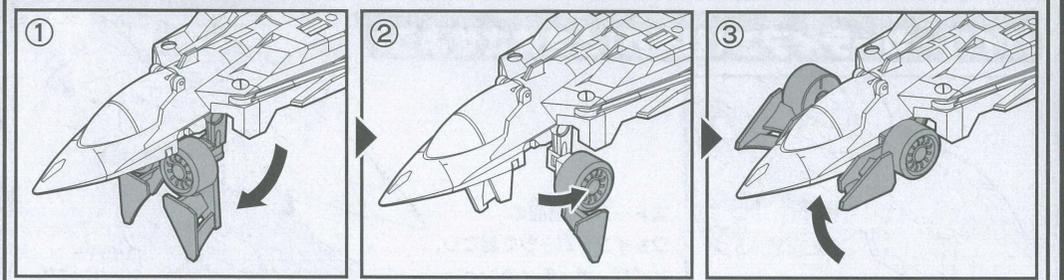

①底面のフロントタイヤ部分を下げます。②左右のフロントタイヤ部分を外側に90度動かします。③フロントタイヤ部分を上げます。

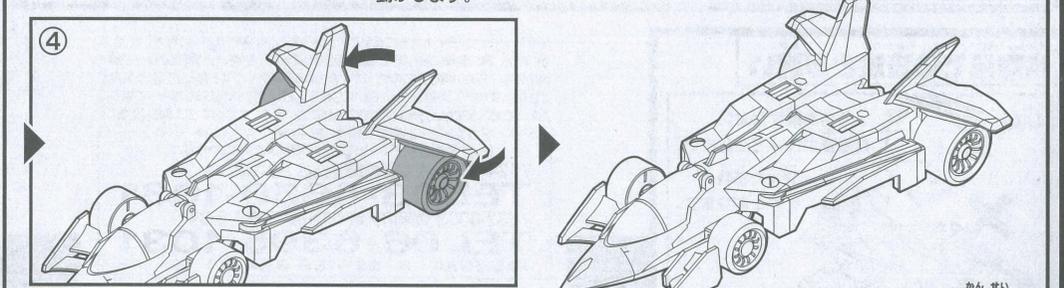

④左右のリアタイヤを外側に90度動かします。 レーシングフォーム完成!