

くまのプーさん  
てあそびいっぱい  
ボックスにへんしんジム

TAKARA TOMY

対象年齢  
0  
か月以上  
おねんね期

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん てあそびいっぱいボックスにへんしんジム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



ボックスに  
へんしん!



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用前に必ず、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。また、組み立て前の各部品は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- お子様がつかまり立ちを始めましたら、思わぬ事故の恐れがありますので、ジムとしての使用は中止してください。
- ぬいぐるみ、鏡、ビーズガラガラなどに付いているひも、支柱留め、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 火気や暖房器具のそばで遊ばせないでください。
- 支柱やボックスに乗ったり、よりかかったり、つかまらないうでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 床面が不安定な場所、ソファや台の上など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
  - ・万一、電池から漏れた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
  - ・誤って飲み込むのを防ぐため、電池は幼児の手の届かない所に保管してください。
- タッチタッチぬいぐるみの音声ボックスの取り外し、取り付けは保護者の方が行ってください。
- 音声ボックスを取り付け後、タッチタッチぬいぐるみの面ファスナーをしっかり閉じた状態で遊ばせてください。
- 音声ボックス単体では、お子様に与えないでください。
- 就寝には使用しないでください。お子様が眠ってしまった場合は、ベビーベッドなどに移動してください。

- お願い
- プラスチック袋、及び本体を留めている留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
  - ぬいぐるみは性質上、毛が抜けやすいので、持って遊ぶ際は誤って毛を飲み込まないように注意してください。
  - 直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
  - 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられているか、定期的点検してください。
  - ビーズガラガラが汚れた時は、水でぬらして固く絞ったタオルで拭いてください。
  - 音声ボックスは非防水なので絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は吸水性のよい布で水分を取り除いてください。

JASDAC  
T-1190115

単4形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです。) REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)



プレイマット…1



本書  
取り扱い  
説明書…1



ジム用支柱…2

支柱留め…1



プーさんの  
タッチタッチぬいぐるみ…1



持ちやすい  
ビーズガラガラ…1



ガラガラ用  
ストラップ…1



ちょうちよの  
バリバリ…1



はちみつぽの  
バリバリ…1



ことりの  
バリバリ…1



音声ボックス…1



ティガーの  
ぬいぐるみ…1



ビグレットの  
ぬいぐるみ…1

プーさんの鏡…1



お手入れの仕方



液温30℃以下  
で手洗い



塩素漂白不可



アイロン不可



ドライ不可



しぼり不可



日陰で吊り干し



★プレイマット、ぬいぐるみ、バリバリデコレーション

- 汚れた時は、洗濯表示に従い、手洗いしてください。※水温30度以下で手洗いしてください。
- 洗い終わった後は形を整えて日陰に干し、十分に乾かしてください。
- 色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。

※洗濯によって生地の色合いや色が多少変化する場合があります。あらかじめご了承ください。


※プレイマット、ぬいぐるみ、バリバリ内部には非常に熱に弱い素材を使用しています。アイロン、乾燥機のご使用は絶対におやめください。

ジム (0ヵ月頃～)

★ジムの組み立て方


1 プレイマットに付いている面ファスナー(4カ所)をフタでかぶせてください。

★面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

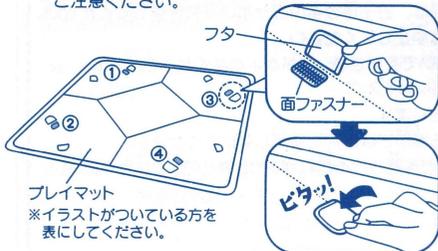


2 プレイマットの端の開いている穴に、支柱をそれぞれ4カ所差し込みます。

★支柱の根元の円形部分が穴の中にすっぽり入ったことを確認してください。

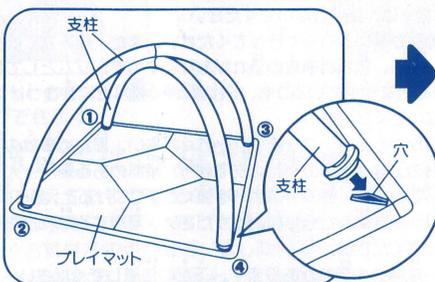


3 支柱が交差した部分に、面ファスナーで支柱留めを取り付けてください。

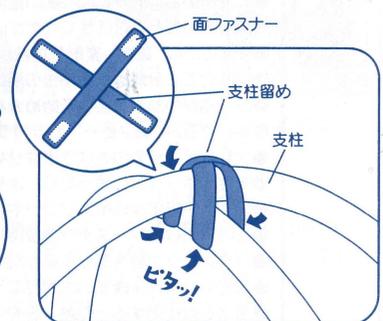

★小物の取り付け

◎支柱の好きな部分に取り付けてください。

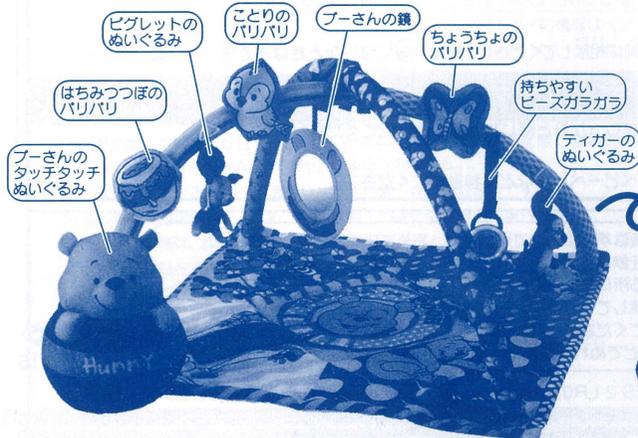

★プレイマットの仕掛け


◎リボンやバリバリの感触を楽しめます。



取りはずしても遊べますよ

**電池の入れ方**

※長時間使用しないときは必ず電池をはずしておいてください。

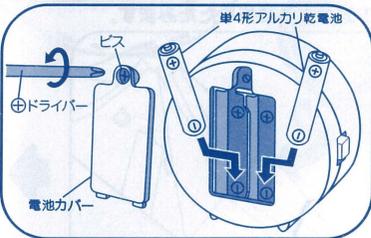


- ①音声ボックス裏側の電池カバーのビスを(+)ドライバーでゆるめて電池カバーをはずしてください。
  - ②単4形アルカリ乾電池2本の(+)(-)をよく確認し、先に(-)側を入れてから(+)側をセットしてください。
  - ③セットした後、電池カバーを元に戻し(+)ドライバーでしっかりとビスを締めてください。
- ※選曲した音が遅くなるなど正常に動作しない場合は、電池を全て新しいものと交換してください。  
 ※音声ボックス単体ではお子様に与えないでください。


※音声ボックスを取り付け後、  
 タッチタッチぬいぐるみのファスナーを  
 しっかりと閉じて遊ばせてください。

**使い方**

①メインスイッチをONにします。

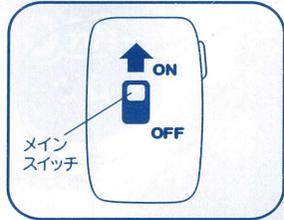


③音声ボックスをプーさんのぬいぐるみの中に入れて、面ファスナーで閉じてください。

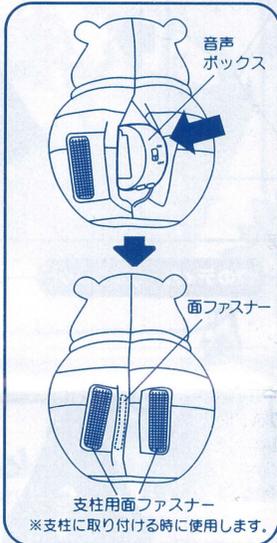

②下図のように音声ボックスのボタンを押してください。右記を参考に使いたいモードに切り替えてください。

★押すたびに1つづつモードが切り替わります。

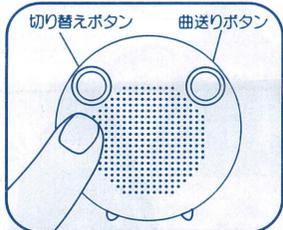

**モードがセリリ替わる順番**

★3種類から好きなモードを選べます...

**① タッチタッチモード 3種類の楽しい音!**

叩いたりけったりすると、  
 楽しい音がします。

※タッチタッチモードで遊ぶ時は、ジムの支柱からタッチタッチぬいぐるみははずしてください。

**② 子守唄モード 全3曲 赤ちゃんリラックス!**

1. ゆりかごの歌
2. モーツァルトの子守唄
3. ブラームスの子守唄

**③ くまのプーさん♪ 童謡モード 全7曲**

手遊び歌で赤ちゃんと遊びましょう!

1. いとまきのうた
2. くまのプーさん
3. 大きな栗の木の下で
4. きらきら星
5. むすんでひらいて
6. かえるのうた
7. やまの音楽家


**④ 空白モード (音なし)**

**① に戻る**

※約15分間操作がない場合は自動的に空白モードになります。

**支柱へ取り付ける場合**

★面ファスナーで支柱をはさむように取り付けてください。

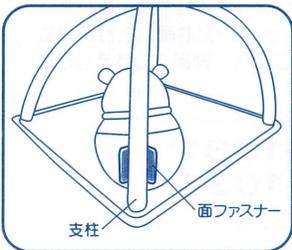

★取り付けなくても単体で遊べます。その場合は図のように面ファスナーでしっかりと留めてください。

単体で遊ぶ場合



きりとり線

**保証書**

発売元: タカラトミー くまのプーさん てあそびいっぱいボックスにへんしんジム

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

|        |       |
|--------|-------|
| フリガナ   | TEL   |
| ご住所    | FAX   |
| フリガナ   | Email |
| お名前    | 年 月 日 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 販売店名   | 才 印   |

(販売店印のないものは無効です。)

故障内容記入欄


保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

株式会社 タカラトミー  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10  
 TEL 03 (5650) 1031 (代表)


# てあそびいっぱいボックス (8ヵ月頃～)

## ※てあそびいっぱいボックスの組み立て方


1 フレイマットを裏返してください。

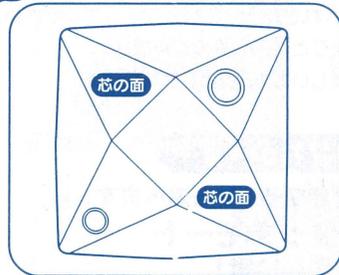


2 芯が入っている面を重ねて 上部の三角タグを面ファスナーで留めます。

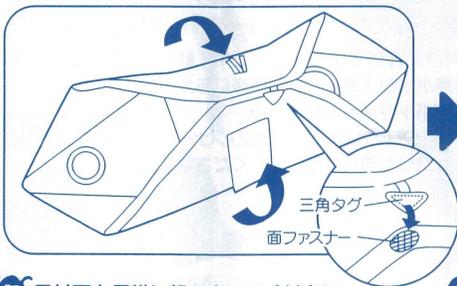

3 下図のように折りたたみます。

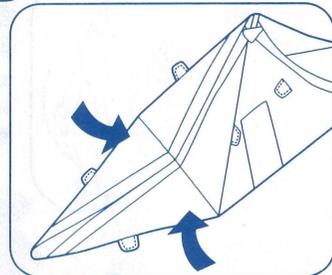


4 左右2カ所を面ファスナーで留めます。

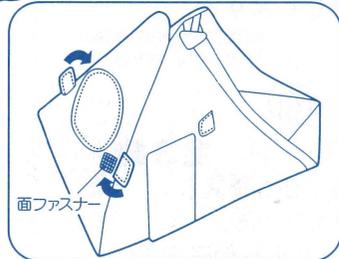

5 反対面も同様に組み立ててください。



6 上部を面ファスナーで留めて完成です。

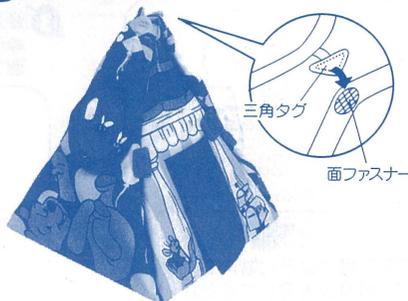

## ※てあそびいっぱいボックスの遊び

### イーヨーと紅色タグ



★リボンの手ざわりを楽しめます。

### プーさんの風船



★ティガーやビッグレットのぬいぐるみを使って、いないいないばあやかくれんぼ遊びができます。

### 森のティガーとビッグレット



### カンガのおうちの扉



★とびらから、こんにちは!

## 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

\* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

きりとり線

## 保証規定

1.保証期間(お買い上げ日から6ヵ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。

2.お客様自身による修理、改造を行った場合は、保証の対象外です。

3.電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。

4.修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。

5.保証期間中でも、次のような場合は有料修理・調整となります。

- ◆保証書の提示がない場合。
- ◆保証書に販売店名、販売店の捺印、及びお買い上げ日の記載のない場合。
- ◆保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えた場合。
- ◆使用上の誤り、取り扱い不注意による故障の場合。
- ◆購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。

- ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- ◆電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

6.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty card is valid for service in Japan only.

※修理をご希望されるときには、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記タカラトミーお客様相談室へお問い合わせください。

## 株式会社 タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03 (5650) 1031 (代表)