



セット内容

- マスターボールBW (単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) 2 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES. (NOT INCLUDED))
- 取扱説明書(本紙)

遊ぶ前に必ずお読みください

注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ストラップは指などに巻きつけないでください。血がかわなくなり危険です。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系電池(オキシライド電池など)は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・長時間使用しないときは必ず電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や眼に付いた時は水で洗ってください。
- 遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 液晶部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 人の顔や動物などに向けて投げたりしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上のお願い

- 透明カバー、プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。


●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
*電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元：株式会社 タカラトミー
©TOMY MADE IN CHINA

本体各部の名称

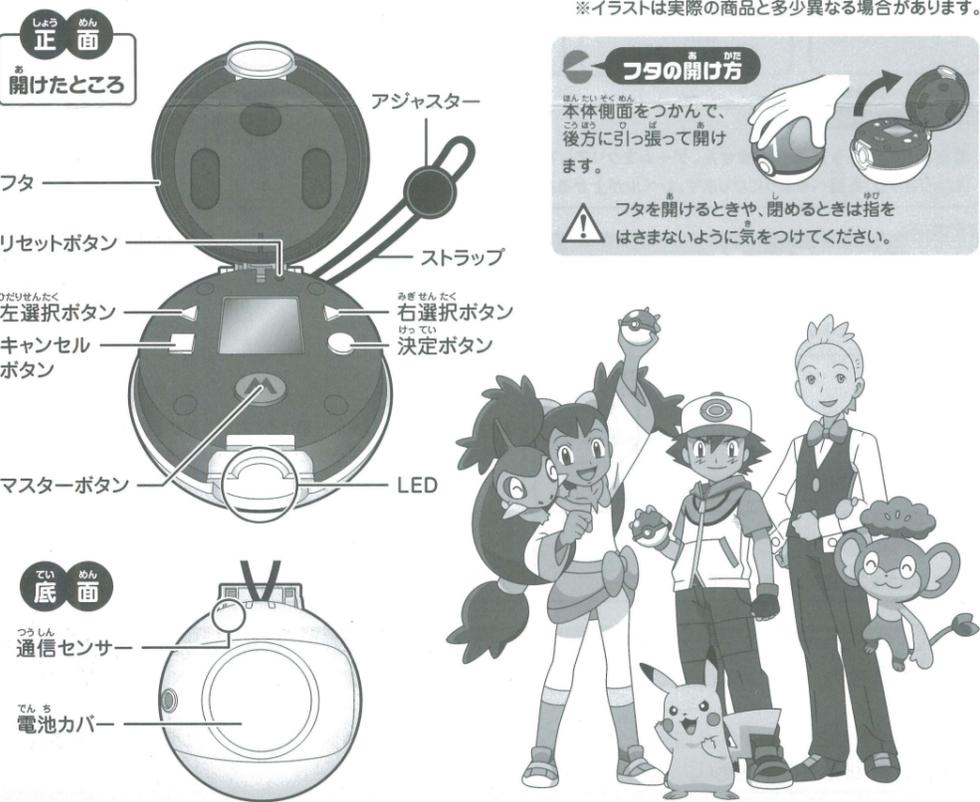

フタの開け方

本体側面をつかんで、後方に引っ張って開けます。


フタを開けるときや、閉めるときは指をはさまないように気をつけてください。



遊ぶ前の準備

電池セットのしかた 必ず保護者の方が行ってください。


- ①電池カバーのネジを、ドライバーを使ってゆるめ、電池カバーを開けてください。
- ②単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を、+ (プラス・マイナス) の向きを間違えないように、正しくセットしてから電池カバーを閉めてください。
- ③必ずリセットボタンを押してから遊びはじめてください。
※先の細いペンなどで押してください。

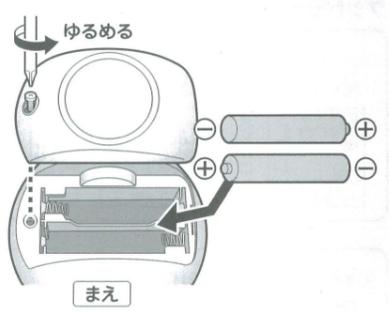

ストラップのつけかた

遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。人や物に向かって投げないでください。周囲の人や物にぶつからないように確認してください。

ストラップの輪の中に手首を通して、アジャスターのボタンを押しながら調整し、固定します。
※強くしめすぎないように注意してください。

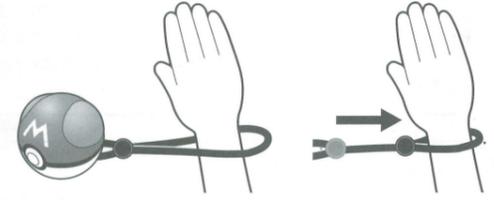

遊ぶ時は必ずストラップを手首につけ、絶対に本体を投げないでください


ボールのふりかた

1.フタを閉じてふるとき (ゲットモード・ポケモンわざチャージ)



本体をしっかり持って大きくふるう!
※製品の特性上、前後左右にふると反応しやすくなります。

2.フタを開いてふるとき (ゲットモード木ゆらし・ポケモンショット)

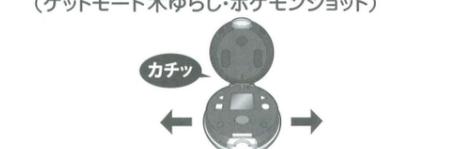

本体のフタを、固定されるまでしっかり開いたら、手をはさまないように注意して左右にふるう!

時計設定のしかた

オープニングが終わると、時計設定画面が表示されます。



①AM/PM(午前/午後)を左右の選択ボタンで選んで決定ボタンを押してください。

②次に、時・分を左右の選択ボタンで数字を選び、決定ボタンを押してください。
キャンセルボタンを押すと、前の入力に戻ります。

おぼえておこう!

オートパワーオフ

電池の消耗を防ぐために、時計表示画面で約1分間何の入力も無いと、自動で画面表示が消えます。起動する場合は、ボタンを押すか、本体のフタを1度閉じてから開いてください。

電池交換画面

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。電池がなくなると、電池交換画面が表示され、ボタン操作ができなくなります。その場合は、新しい電池と交換してください。
※電池を交換しても、データは消えません。

オールクリア

全てのデータを消すことができます。消したデータは元に戻らないから注意しよう!!



- ①リセットボタンを押すと、「データクリアする?」という確認画面が表示されます。
- ②「はい」を選ぶと、「ほんとうにけす?」という確認画面が表示されます。
- ③もう一度「はい」を選ぶと保存されていたデータが全て消えます。

モードを選ぼう!

時計表示画面で決定ボタンを押すと、メニュー選択画面になります。選択ボタンと決定ボタンで、好きなモードを選ぼう! モード中にキャンセルボタンを押すと(ミニゲームモード中は長押し)前の画面に戻ったり、モードから抜けられるぞ!

- ゲットモード**
アニメさながらのゲットシーンを楽しみながら、いろんなポケモンをゲットだぜ!!
- バトルモード**
ゲットモードでゲットしたポケモンで早押しバトルだ!!
- オプション**
サウンドや画面の設定が変えられる!
- リストモード**
ゲットモードでゲットしたポケモンが登録されていくよ! リストを全てうめることができるかな…!?
- ミニゲームモード**
4種類のミニゲームが楽しめる! クリアしていくと、どんどん難易度もアップしていくぞ!
- ぞかんとつうしん**
別売りの「ポケモン図鑑BW 全国版」と通信して遊べるぞ!
※「マスターボールBW」単体ではこのモードで遊べません。

ゲットモード

ゲットモードをはじめめる前は、必ずストラップを手首につけてください。

- ① どちらの道に行こうかな...? 選択ボタンで進みたい道を選ぼう!
- ② ポケモン登場!! 決定ボタンを押してゲットの準備だ!
- ③ フタを閉めて、合図を待とう!
- ④ サウンドにあわせて、投げアクション!
「ピッ」という短いカウント音が3回した後に、「ピー」と音が鳴ったら、投げアクションだ!!
投げアクション
ボールをしっかり持って、図のように振ろう!
タイミングが遅れるとゲットできないぞ!
(※実際に投げないでください)
- ⑤ ドキドキのゲット判定...!
投げアクションがおわったら、ボールが赤く光って、ゲット判定がはじまるぞ!
- ⑥ ゲット成功!
ボールが7色に光ったら、ゲット成功!!
フタを開けて、ゲットしたポケモンを確認だ!
- ⑥ ゲット失敗...
フタを開けると...ポケモンに逃げられた!

どんどんポケモンをゲットしよう!
いろんな種類のポケモンをゲットすると、出現するポケモンも変わってくるぞ!!
ポケモンによっては、投げアクションの時の音が早くなるぞ!

どんなポケモンも100%ゲットできるマスターモード搭載!!
絶対に逃したくないポケモンが登場したら「マスターボタン」を押そう!
どんなポケモンでも必ずゲットできる、マスターモードがはじまるぞ!!

このタイミングで押そう!
ポケモンが登場してフタを開けるまでの間にマスターボタンを押そう!
回数が限られているから、よく考えて使おう!
ポケモンをたくさんゲットするとマスターモードが使える回数も増えるぞ!

冒険のなかでさまざまなイベントが発生!

- ポケモン連続登場**
おや...? 草むらにまだポケモンがいるぞ...!
ゲットがおわったとおもったら、草がゆれて、ポケモン登場!
連続でポケモンゲットのチャンスだ!
- 選択でゲット**
3匹のポケモンから好きなポケモンが選べる!
ポケモンが3匹いっしょに出てきた!!
ゲットしたいポケモンを選択ボタンで選んで、
ゲットに挑戦だ!!
- ポケモンをつりあげる**
つりでポケモンゲットだぜ!
つり糸をなげて、「!」マークが出るまで静かに待とう...
「!」マークが出たら決定ボタンを押すと、ヒットするぞ!
そのあとは、決定ボタンを連打してポケモンをつりあげよう!!
- 木をゆらしてポケモンさがし**
あやしい木を発見! ポケモンいるかな...?
あやしい木を見つけたら、マスターボール本体をふって、
木をゆらしてみよう! 音がなったらふるのを止めて画面
を見よう! ポケモンが出てくるぞ!!
- ポケモン大量発生**
大量ゲットのチャンス!!!
ニュースが流れたら、大量ゲットのチャンスだ!
一定時間同じポケモンが出続けるぞ!!
- ロケット団登場!!**
ポケモンを横取りされる!? ロケット団とバトル!
ポケモンをゲットしたと思ったら、ロケット団があらわれた...!!
ポケモンを横取りされないように、バトルで勝負だ!!

リストモード

ゲットモードでゲットしたポケモンが確認できるぞ! コンプリートを目指そう!

- ① 今まで何種類のポケモンをゲットしたかが表示されるよ!
- ② ショートカットメニューを選ぼう!
- ③ 選択ボタンでポケモンの名前を選んで、決定ボタンを押そう
ポケモンの名前を選ぶと全国図鑑のポケモンNoが表示されるぞ!
- ④ ポケモンの姿、名前、何匹ゲットしているかをチェックだ!

バトルモード

ゲットしたポケモンといっしょにポケモンバトルだ!!

- ① まずはパートナーにするポケモンをリストから選択しよう!
- ② バトル相手のポケモンが登場!!
- ③ バトルスタート!!
- ④ 相手のポケモンを画面の外に押し出そう!!
表示されるマークと同じボタンを正確に押そう!
間違えるとペナルティでうしろに押し戻されるぞ!
「チャンス!!」が出たら次に表示されるマークは連打ができるぞ!! このチャンスはぜったいに逃すな!
- ⑤ 相手を完全に押し出すか、押し出されたらバトル終了!!
- ⑥ 最後に、それまでのバトル成績が表示されるぞ!

ミニゲームモード

4つのミニゲームで遊ぼう!

ピカッとボールキャッチ 正しく光るボールをキャッチしよう!

- ① 最初に、ゲームのレベルを選ぼう!
- ② キャッチするボールの色と個数をおぼえよう。
- ③ 枠の中にボールが入るとLEDが光るぞ! 指定の色に光ったら決定ボタンを押そう!
- ④ ボールが流れおわるまでに指示された個数キャッチできたらクリアだ! 間違いが多いと途中で終了になるぞ!

ピカチュウダンス タイミングにあわせてボタンを押そう!

- ① 最初に、ゲームのレベルを選ぼう!
- ② 曲がはじまるとボタンマークが流れてくるぞ! 枠に入ったマークと同じかたちのボタンを押そう。上手に押せるとピカチュウがダンスするぞ!
- ③ 最後に最後までダンスできたらクリア!

ポケモンわざチャージ ボールをふりまくれ! ポケモンのわざを出そう!!

- ① 最初に、ゲームのレベルを選ぼう!
- ② 指示をおぼえたらボール本体のフタを開けよう。
- ③ ボールを何度もふると音と光の色が変わるぞ! 指示された色に光ったら、ストップ。「パシュン」というチャージ完了音が鳴ったらボールのフタを開けよう。
- ④ ポケモンが上手にわざを出せたらクリアだ! ふりが足りず指示以外の色で止まってしまうと失敗だぞ!

ポケモンショット 草むらからとび出すポケモンを見逃すな!

- ① 最初に、ゲームのレベルを選ぼう!
- ② ボールのフタを開けたまま、本体をふる。フタで手をはさまないように注意しよう!
- ③ 音がなったらふるのを止めて画面を見よう! 草むらから木の実が出てくるぞ! ポケモンが飛び出したら決定ボタンを押そう。
- ④ タイミングよくボタンを押せたらクリア!

レベルの選択
最初は「しょきゅう」しか選べません。ゲームをクリアしていくと、「ちゅうきゅう」「じょうきゅう」も選べるようになります。レベルが上がると、ゲームも難しくなります。

オプション

時計設定、サウンドのオン・オフ、画面コントラストの設定が変更されるぞ!

- とけい**
時計表示画面の時間を変更することができます。
※時計設定のしかたを参考に、設定してください。
- サウンド**
サウンドのオン・オフを切り替えることができます。
※サウンドをオフにすると、ゲットモードのカウント音や、ピカチュウダンスの音も鳴らなくなります。
- コントラスト**
画面の濃さを3段階で調整できます。
- マスターモード**
ゲットモード中に使用できる、マスターモードの回数を確認できます。
- 3かんとうしん**
※別売りのポケモン図鑑BW 全国版がないと遊べません
別売りの「ポケモン図鑑BW 全国版」と通信して、遊ぶことができます。通信方法は「ポケモン図鑑BW 全国版」の取扱説明書をご確認ください。