



パウッとふくらむ!

ロッキー ダイノクルーザー&メガサウルス

TAKARA
TOMY

対象年齢
3才以上

とりあつかいせつ めい しょ 取扱説明書

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ザ・ダイノムービー パウッとふくらむ! ロッキー ダイノクルーザー&メガサウルス」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 4 LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ず電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 本製品は水の中では使用しないでください。
- 水に浮かべたり、体を浮かせる目的では使用しないでください。
- 破損、空気漏れが生じた場合は、使用を中止してください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。



お願い

- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。
- 生地を無理にひっぱったりしないでください。破損の原因になります。




ない よう セット内容

- ロッキー ダイノクルーザー(本体)^{ほんたい} ×1
- メガサウルス ×1
- ロッキーフィギュア ×1
- 取扱説明書(本紙)^{とりあつかいせつめいしょ} ×1

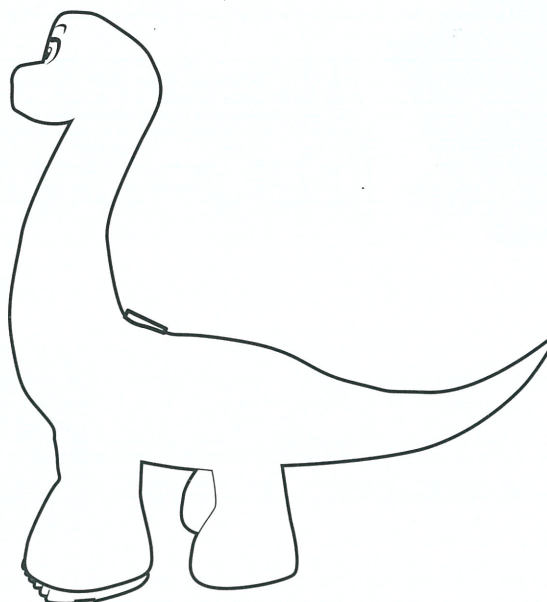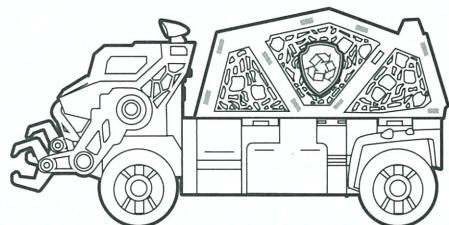


でんち い かた 電池の入れ方


※電池ボックスはメガサウルスの
まえあしうら
前足裏にあります。

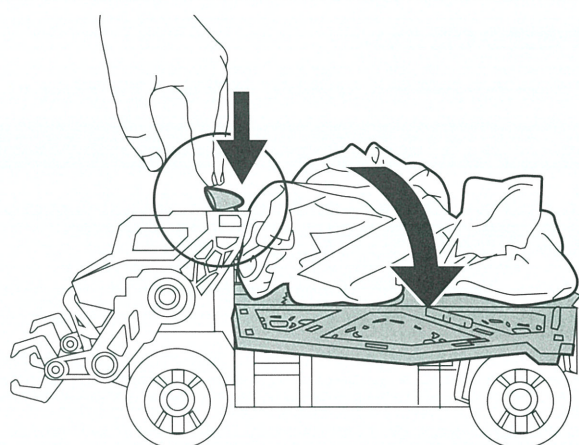

す 図1

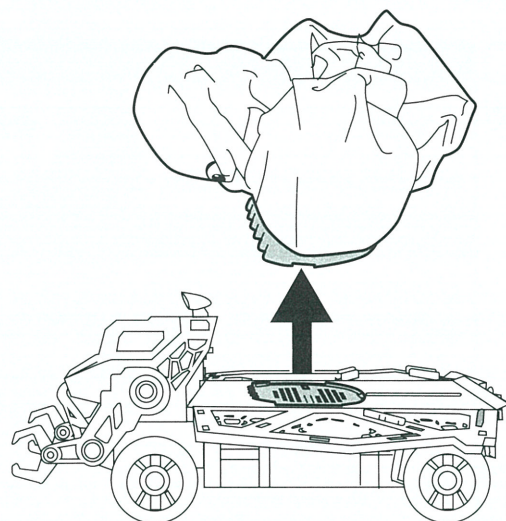

す 図2

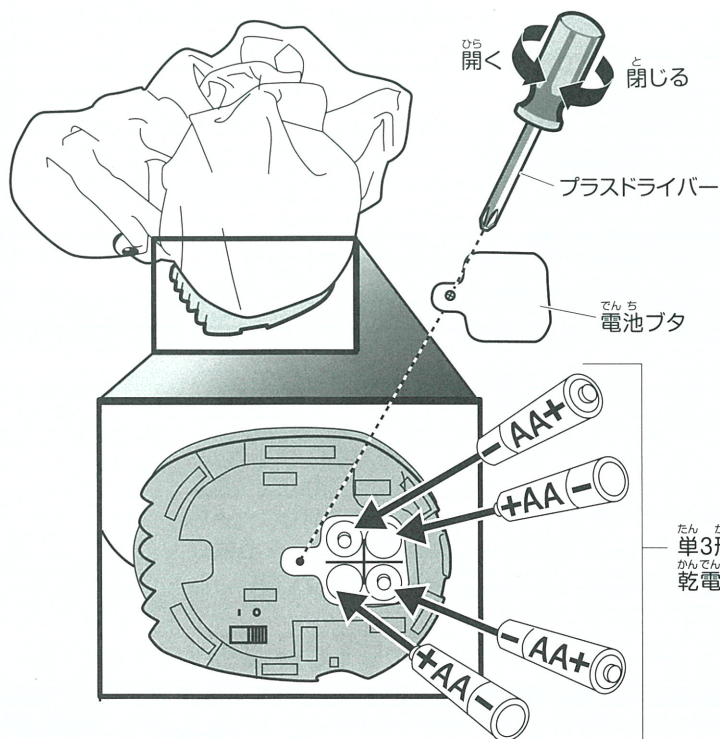

たん がた
単3形アルカリ
かんでんち
乾電池4本

す 図3

① 図のようにライト部分を押しと左右のドアが
ひら 開きます。 図1

② メガサウルスを取り外します。 図2


③ メガサウルスの足の裏にある電池ボタのネジを
プラスドライバーで開きます。
あた かん かん かん かん かん かん かん かん
新しい単3形アルカリ乾電池4本を仕切りごとに
1本ずつ正しい方向に入れます。 図3

※ 電池を取り出すときは、金属や先端の尖った
道具は使用しないでください。


④ プラスドライバーで電池ボタを閉めます。
つか お でんち す ちいき ほうれい
使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に
したが ときせい はいき しょうぶん
従い、適正に廃棄処分してください。

うへ ビーグルの上でメガサウルスをふくらまそう!


1 メガサウルスの^{あし}足の^{うら}裏にあるスイッチをオンにします。

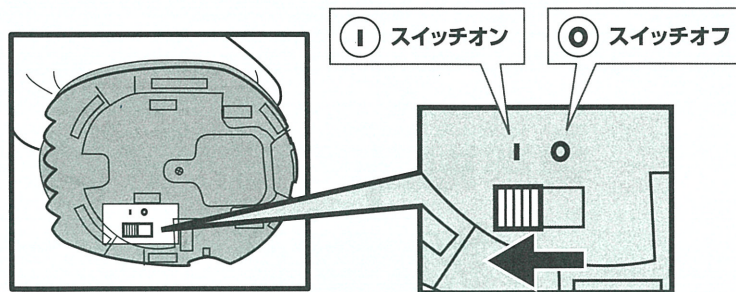


2 ビーグルのドアが^{ひら}開いているのを^{かくにん}確認してね。
^{まえ}前足を^{あし}足型の^{あな}穴にはめると、メガサウルスがふくらむよ!

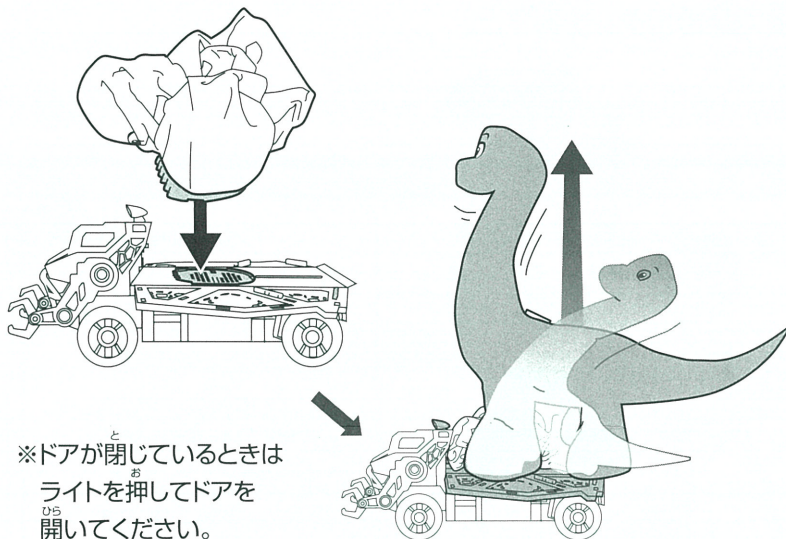


3 ビーグルの左右のドアを^と閉じると、
メガサウルスは^{ちい}小さくなるよ。

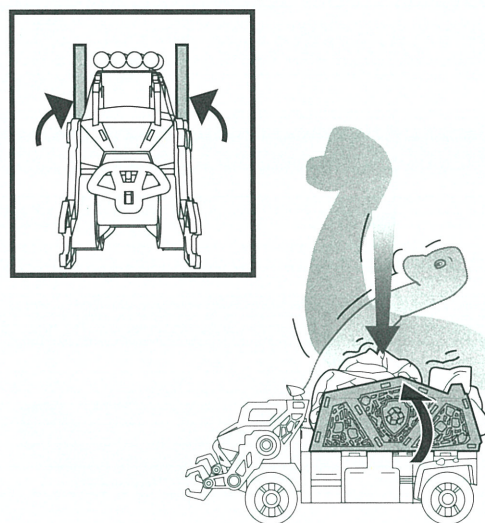

4 ライトを押すと、ドアが^{ひら}開いてメガサウルスが^{なが}ふくらむよ! サウンドも流れるよ。

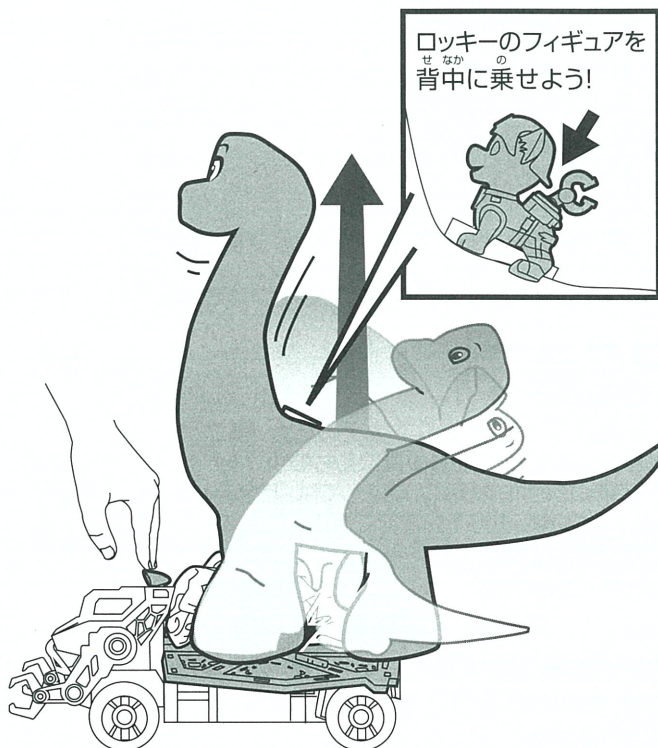


5 ドアを^と閉じるとメガサウルスは^{ちい}小さくなるよ。

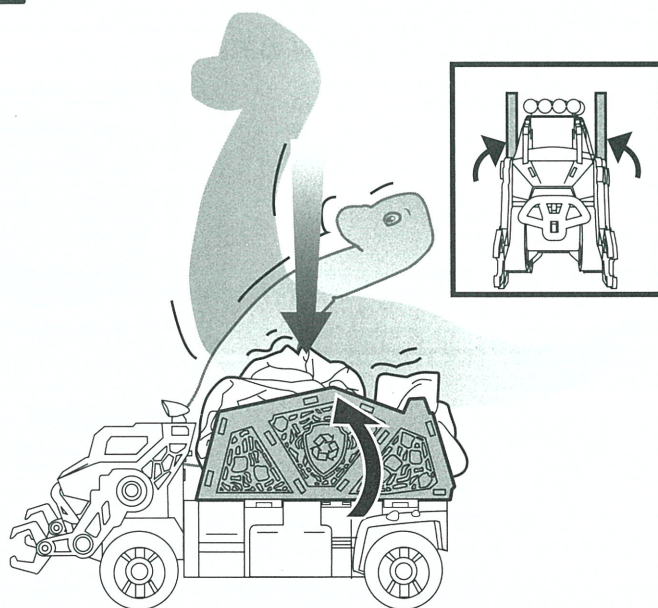


ふくらんだまま約5分触らないと、スリープモードに入ります。
再び遊ぶ際はスイッチを一度オフ→オンにしてから
遊んでください。

メガサウルスを外して遊ぼう！

- 1 に だい 荷台からメガサウルスを外そう。
でん ち 電池ボックス部分を持って外してね。

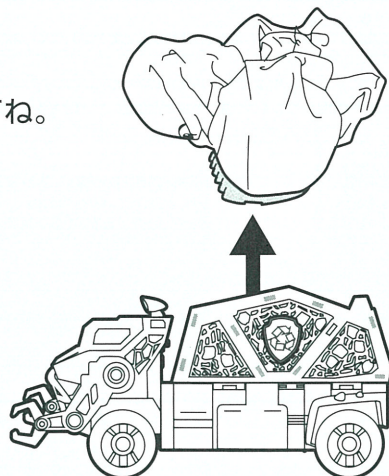


- 2 あし 足の裏のスイッチをオンにしてね。次に足の横の緑のボタンを押すと、
メガサウルスがふくらみ、サウンドが流れるよ。

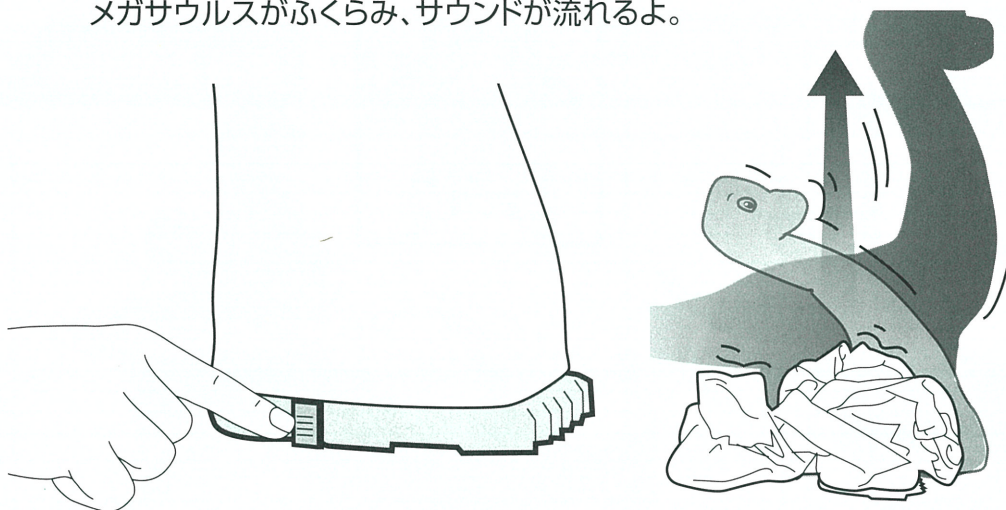

ふくらんだまま約5分触らないと、
スリープモードに入ります。
再び遊ぶ際はスイッチを
一度オフ→オンにしてから
遊んでください。

- 3 スwitchをオフにすると、
メガサウルスが小さくなるよ。

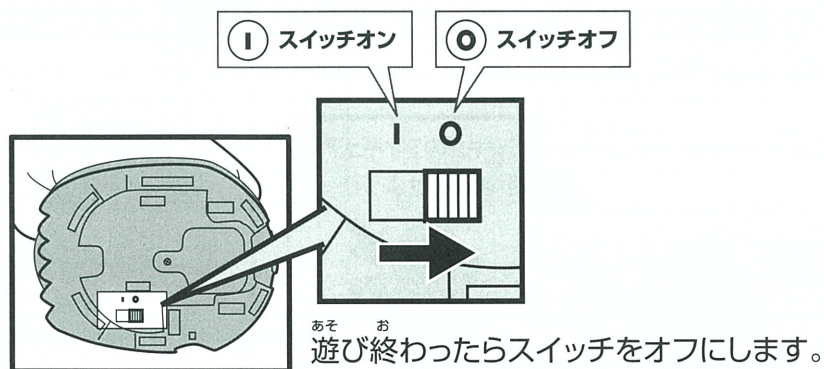

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —



0570-041031

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp