



セット内容とシールの貼りかた

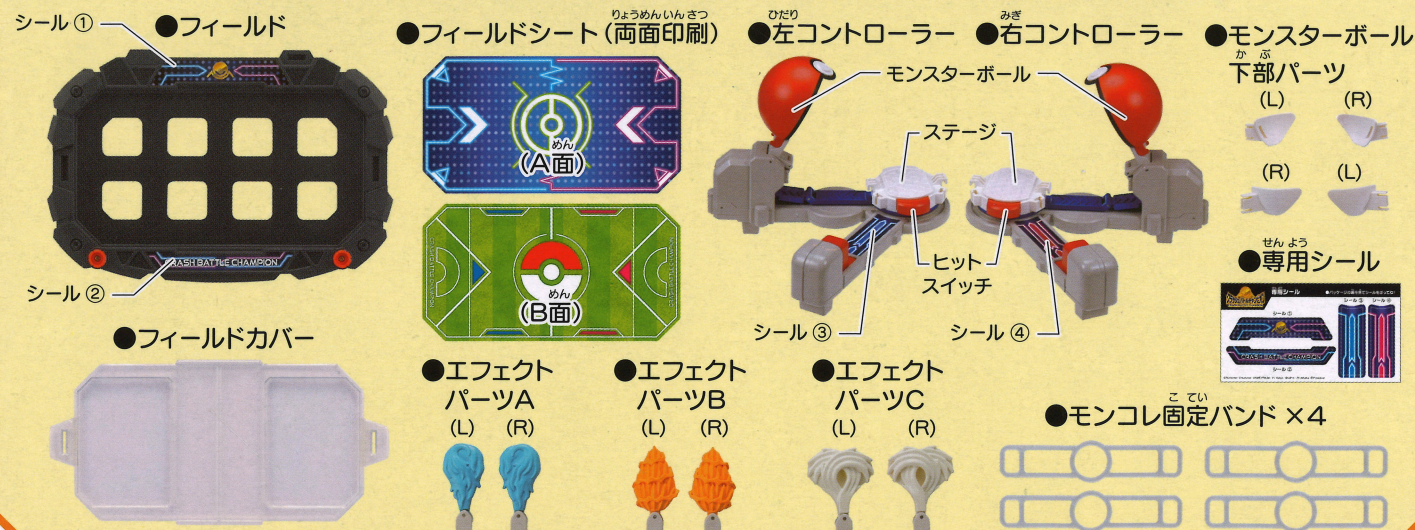

あそびかた

モンコレの固定のしかた

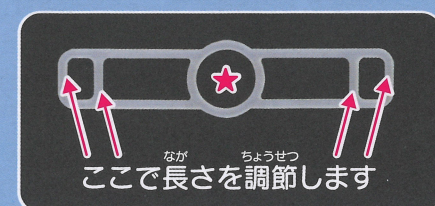


モンコレ固定バンドの真ん中の穴★にモンコレの頭などを通し、ステージ横の突起にひっかけます。

モンコレのサイズによっては、モンコレ固定バンドをかける場所で長さを調節してください。

※形状、サイズによって取りつけれないモンコレもあります。

フィールドシートをセット!

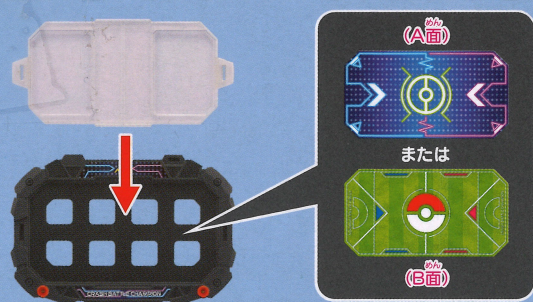

フィールドカバーをはずし、A面またはB面のフィールドシートをフィールドにのせ、フィールドカバーの裏表に注意してセットしてください。

ステージのセット

ステージを持ち、コントローラーの△とヒットスイッチの△が同じ位置になるようにゆっくりとひっばってください。


ステージがひっばれたら、上からカチッと音がするまで押し込んでください。




安全機能によって、ステージがからまわりする場合があります。カチッというまでステージを回転してください。

モンスターボールの取り付けかた

モンスターボールの凸部を本体の穴に差し込んでください。

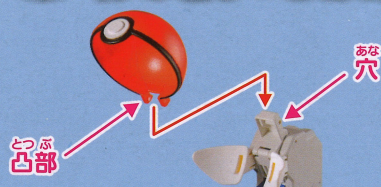

モンスターボール下部パーツとエフェクトパーツの取り付けかた

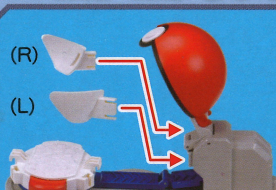

4 ヒットスイッチ



相手のヒットスイッチにあたるようにステージを回転させます。

5



6



※セット内容以外が入っていません。