
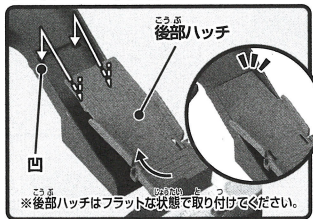



スクランブルポリスステーション(別売)との接続方法

トルネードループへの接続方法

- 1 スクランブルデカパトロールカーの後部ハッチを「スクランブルポリスステーション」のトルネードループ出口に近づけます。
- 2 スクランブルデカパトロールカーの後部ハッチを展開し、後部ハッチの先端をトルネードループの凹に押し込んでください。


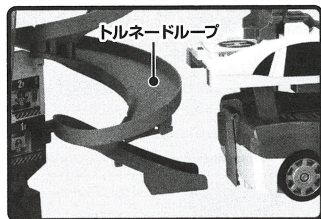


- 3 「スクランブルポリスステーション」トルネードループボタンを押して、トミカを出動させよう!

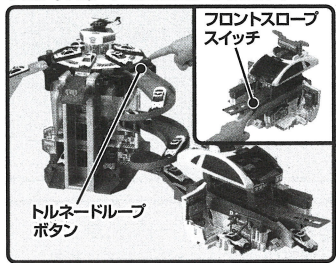


ジャンプスライダーへの接続方法

- 1 スクランブルデカパトロールカーの後部ハッチを「スクランブルポリスステーション」のジャンプスライダー出口に近づけます。
- 2 スクランブルデカパトロールカーの後部ハッチを展開し、後部ハッチの先端をジャンプスライダーの凹に押し込んでください。

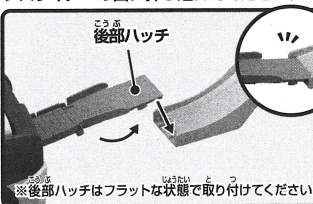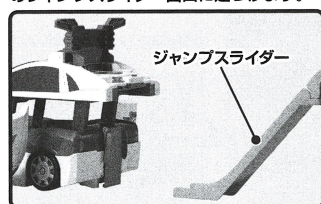

- 3 「スクランブルポリスステーション」ジャンプスライダーボタンを押して、トミカを出動させよう!

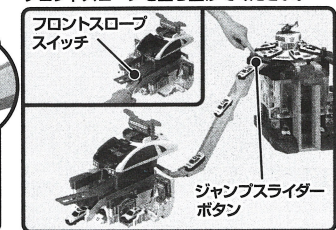

本商品での注意とお願い

- 注意1**

可動部の隙間で指を挟まないように注意してください。
- 注意2**

トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
- 注意3**

トミカが発車する所に顔を近づけないでください。
- 注意4**

上に乗ったり座ったりしないでください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

トミカ

取扱説明書

変形出動!

スクランブルデカパトロールカー

Transformation Dispatch! Scramble Big Police Car



TAKARA TOMY

対象年齢 3才以上

- ※取扱説明書(本紙)の動作・音声表現はイメージです。
- ※写真やイラストはイメージです。写真と実際の商品とは異なる場合があります。
- ※写真のトミカは予告なく発売中止になる場合があります。

単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です)
REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度はタカラトミーの「変形出動!スクランブルデカパトロールカー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- トミカは人や動物などに向けて発車させないでください。
- トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目にいった時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

- ご使用の前に、付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 平らな所で遊んでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーストミカ、ディスプレイモーターズ、トミカ スター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。
- 使用状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。

TAKARA TOMY

セット内容

■ 本体 × 1





■ シール × 1

■ 取扱説明書(本紙) × 1

電池の入れ方


- 1 リアウイングを90度起します。
- 2 電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて外します。
- 3 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
- 4 電池カバーを元に戻し、ネジをしめます。

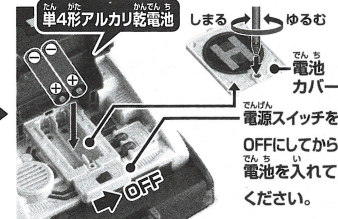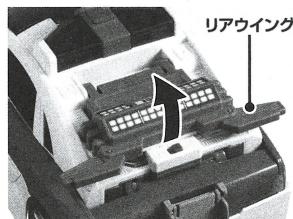


遊び方・シールの貼り方

※箱に入っている状態から始めます。※パッケージの写真を参考に番号(①～③)に合わせてシールを貼ってください。

- 1 手でフロント部を押さながら、上部ブロックを前に動かすように開けてください。「パトロールカー」モードの完成です。

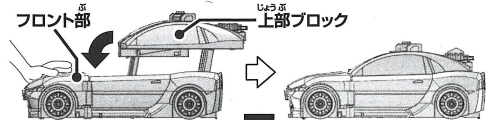


- 2 車体後ろ上部の電源スイッチをONにしてください。

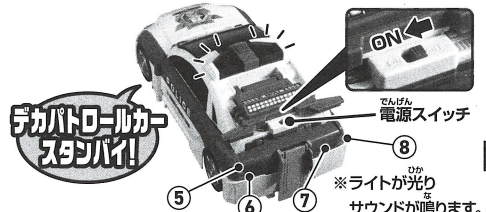


※遊ばないときは電源スイッチをOFFにしてください。


- 4 ①左右ボンネットを上へ開きます。②フロントウィンドウを上へ開きます。
- ③フロントスロープからトミカをバックさせるように乗りこませます。

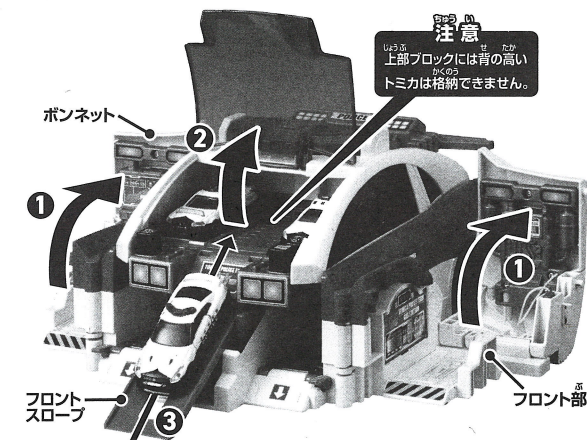

- 3 フロント部を手で左右に開いてください。

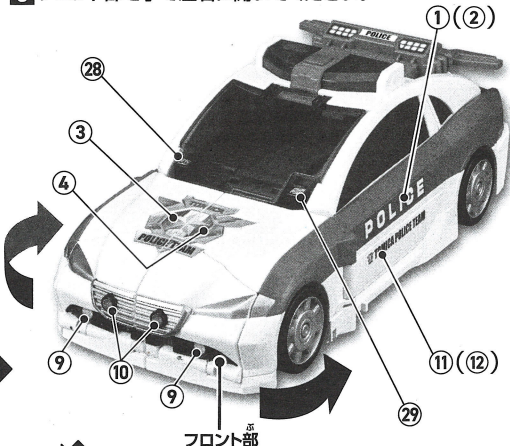


- 5 後部ハッチを開き、トミカを3台格納することができます。リアウイングを起します。フロントウィンドウを閉じてください。

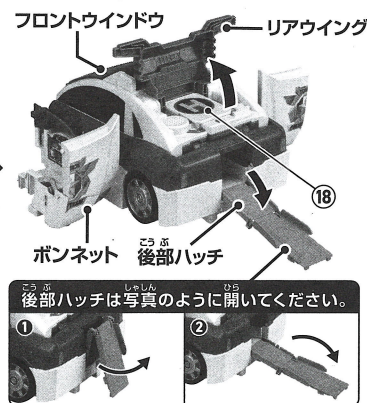


パーツが外れたとき

無理な力を加えると、安全のためパーツが外れます。写真を参考にパーツをセットし直してください。


- 6 変形スイッチを押して指をはなすと、上部ブロックが上がり、同時にフロントスロープが開き、トミカが発車します。

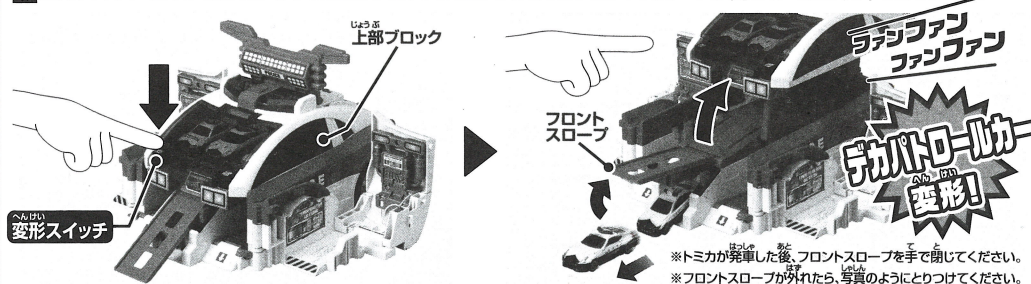


- 7 「ポリスペース」モードの完成です。写真のようにトミカを搭載できます。ガンリン給油遊びなどをすることができます。

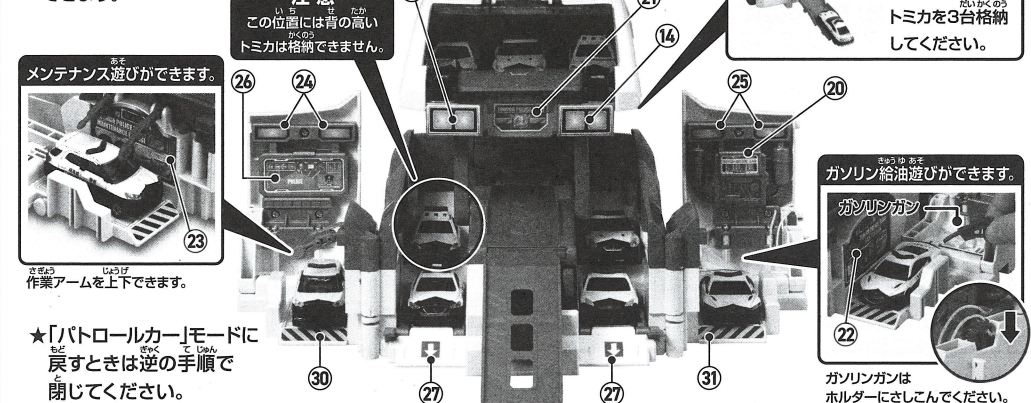

- 8 左右のサイドガレージのレバーを押すとトミカが発車します。
- 9 ④のスイッチを押すとフロントスロープが開き、トミカが連続発車します。

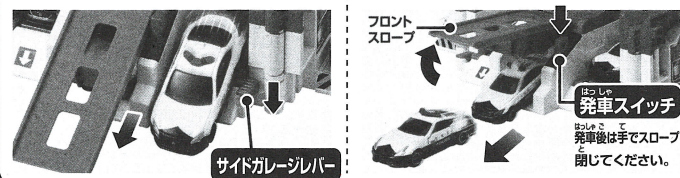


- 10 ⑤の発車スイッチを押すと、上部ブロック中央のトミカが発車します。

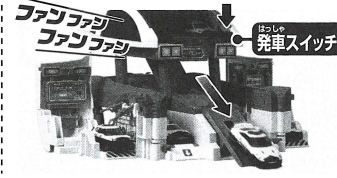

変形するとスイッチのサウンドが変わる!


おしゃべりサウンドスイッチ
ウー-ウー(サイレン)+
『事件発生!現場へ
急行します!』...など

スイッチ
「デカパトロールカー
へんげい
変形!」

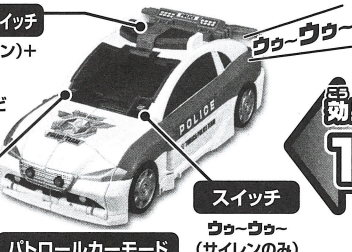

おしゃべりサウンドスイッチ
ピー-ピー(警告音)+
『ガンリンを給油して
ください!』...など

スイッチ
ファンファン
(サイレンのみ)

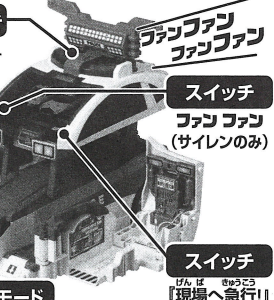

効果音!セリフ
17種類!