


取扱説明

電池の入れ方

※遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。


- ①音声ユニット背面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単4形アルカリ乾電池2本の $\oplus$ $\ominus$ (プラスマイナス)を間違えないように、マイナス側からセットします。
- ③電池カバー下のフックを先にはめてから、開けたときは逆の手順で電池カバーを開めます。

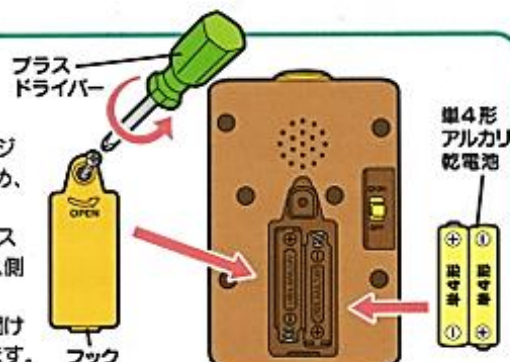

開封状態からウォーカーモードにへんしん!

- ①本体上面にあるハンドルロックユニット奥のへこみに指をかけ、矢印の方向にスライドさせます。


※持ち上がっているネジに指をかけて引っ張らないでください。

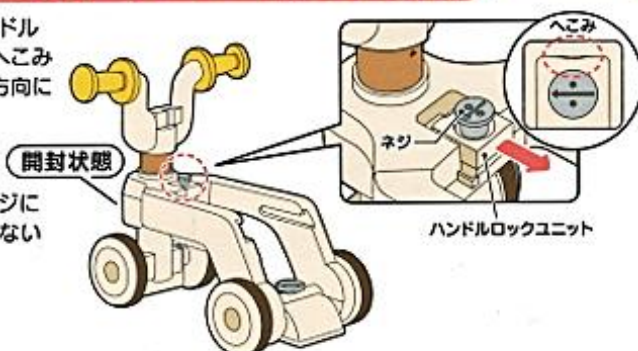

- ②ハンドルを上を持ち上げます。持ち上げる際には図の○位置を持って、ゆっくりと持ち上げてください。ハンドルのグリップ部分を持ちたり、勢よく持ち上げると、破損の恐れがあります。




- ③伸ばしたハンドル軸に彫刻された△印を合わせて①、ハンドルロックユニットを最後までしっかり戻します②。△印が少しでもずれているとハンドルロックユニットが最後まで戻りません。

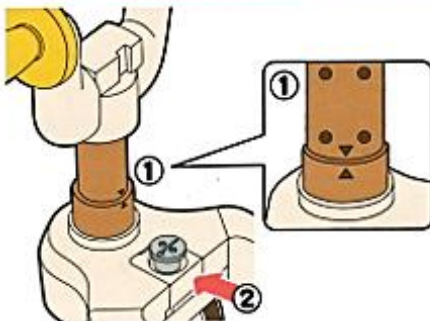


- ④シートボックスの上下を確認し、図のように本体に差し込みます①。シートボックスを奥までしっかりと差し込んだことを確認したら、ハンドルロックユニットのネジのスリットにコインを差し込んで②、押し込みながら図の位置にロックします③。

※コインはお手持ちの500円硬貨などをお使いください。
※シートボックスを本体に差し込んでからネジをロックしてください。
※ネジは確実にロック位置になっていることを確認してください。

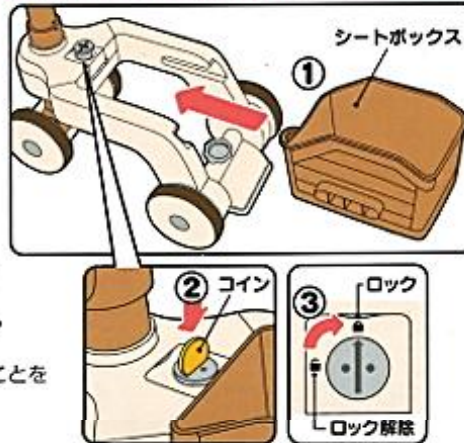

- ⑤プーさんの向きに注意して音声ユニットを取り付け完了です。

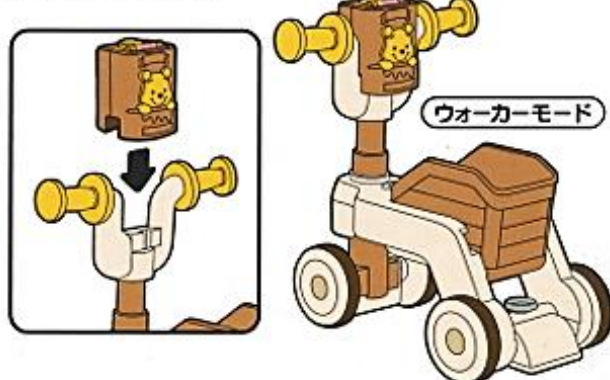

ウォーカーモードからライダーモードにへんしん!


- ①音声ユニットを取りはずします。




- ②ハンドルロックユニットのネジのスリットにコインを差し込んで①、ハンドルロックユニットを、ロック解除②します。
※コインはお手持ちの500円硬貨などをお使いください。
※ロック解除するとネジが自動的に持ち上がります。



- ③シートボックスを取りはずします。

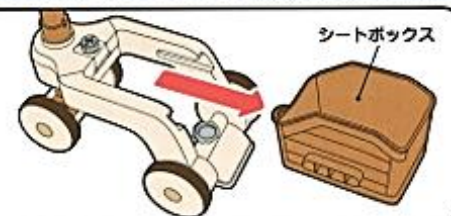


- ④ハンドルロックユニットを矢印の方向にスライドさせます。その際、ハンドルが自動的に落ちてくる場合がありますので、ハンドルに手を添えながら行ってください。これでハンドルのロックが解除されました。

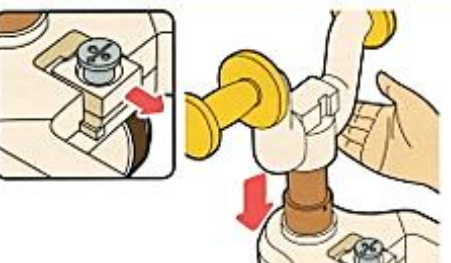


- ⑤ハンドルロックユニットを戻します。
※ネジはまだロック解除のままです。



- ⑥シートボックスの上下を確認し、図のように本体に差し込みます①。シートボックスを奥までしっかりと差し込んだことを確認したら、ハンドルロックユニットのネジのスリットにコインを差し込んで②、押し込みながら図の位置にロックします③。
※ネジはゆるまないように、最後までしっかりとめてください。
※ネジは確実にロック位置になっていることを確認してください。

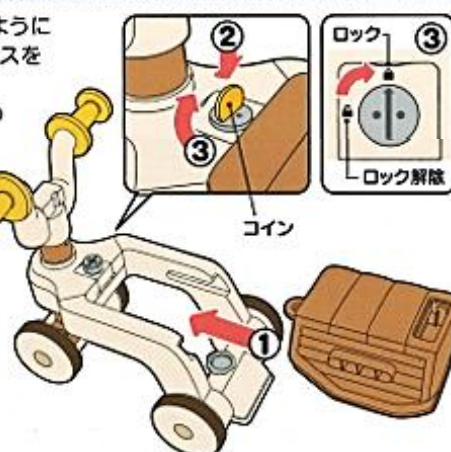

- ⑦本体と音声ユニットの向きに注意して取り付けます①。背中サポートハンドルをシートボックスの凹みに合わせてカチッと音まで差し込みます②。

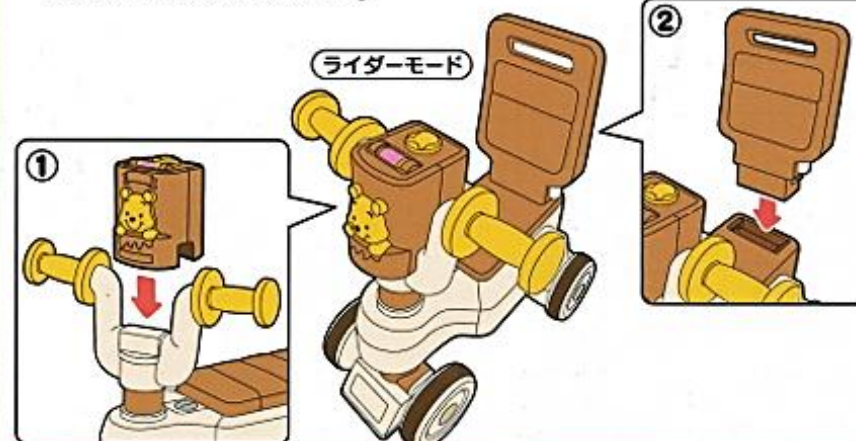

保護者の方が各部にゆるみがないことをしっかり確認してから遊ばせてください

プーさんのおしゃべり内容

- ①音声ユニット背面にある電源スイッチをONにします。
- ②音声ユニット上面にある、プーさんボタンを押すと、プーさんのおしゃべりやメロディ、効果音が楽しめます。くるくるパーツを回転させると、効果音が楽しめます。
- ③プーさんボタンを押して流れるセリフや音楽はランダムで再生されます。



音声リスト


音声の種類	セリフ・メロディ・効果音
プーさんのおしゃべり (プーさんボタン)	①はちみつたべたいなあ
	②ずーこーい
	③がんばってね
	④いっしょに歩こうよ
	⑤いいよ、その調子
	⑥こっちはだー
	⑦いっしょにおそぼうよ
メロディ (プーさんボタン)	①くまのプーさん
	②オリジナルメロディ1
	③オリジナルメロディ2
効果音 (プーさんボタン) (くるくるパーツ)	①ヒューン
	②ピヨヨヨン
	③きらーん
	④パンパカパーン

おしゃべりを途中で止めるには

プーさんボタンを押して流れるセリフやメロディを途中で止めるには、電源スイッチをOFFにしてください。



つかまり立ちをはじめたばかりのお子様は転倒の恐れがありますので、必ず保護者のもとで遊ばせてください。また下図を参照の上、必ず正しい使用方法で遊ばせてください。

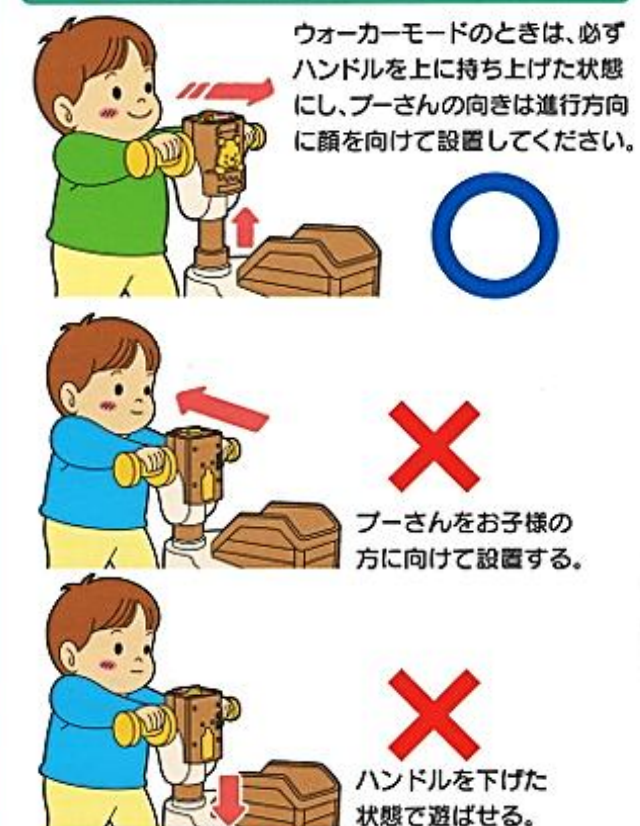

保護者の方が各部にゆるみがないことをしっかり確認してから遊ばせてください

スピード調整ダイヤル

ダイヤルを右(しる側)に回すとスピード調整ダイヤルの回転が重くなり、左(ゆるむ側)に回すと軽くなります。お子様の歩行に合わせた調整をしてください。

※スピード調整ダイヤルを使って、タイヤをロックさせることはできません。



差し込むとき



- ①ロックパーツを上げた状態で②背中サポートハンドルをシートボックスの穴へ差し込みます。
- ③シートボックスから背中サポートハンドルを取り外します。

取り外すとき

