


土砂上げタワー

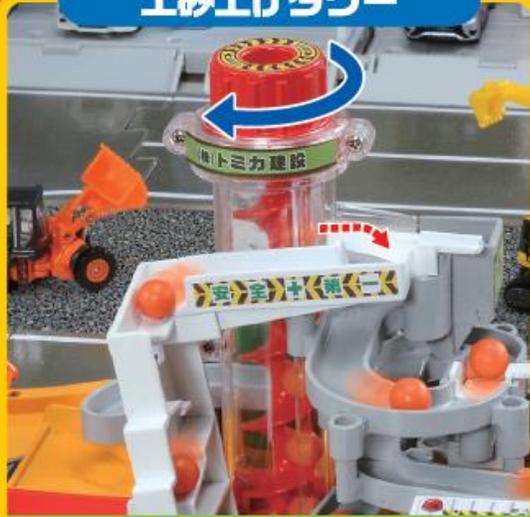

ダイヤルを回して土砂(玉)を上に乗ぼう!
土砂(玉)が次々に転がり出すぞ。

土砂(玉)を積み込もう!



土砂(玉)の排出口は3か所もあるぞ! コースを切り替えて
トミカのダンプカーで受け取ろう!



自動で走るダンプカー1台付



走るダンプカーを
工事現場の道路に停めると
土砂上げタワーが
自動で動きだすよ!



STOP ↓ ダンプカー停車で土砂上げタワーが自動運転!
GO ↑ ダンプカー発車!

土砂(玉)を投入口へ運ぼう!



ダンプカーの荷台から投入口に落としたり
ブルドーザーで押し込もう!



バケツを底こしても
投入口に入れられるよ!

遊びかた

■土砂上げタワー
土砂(玉)を上を選びます。

■スパイラルロッド

■ダンプカー
後部のスイッチを ONIにすると自走するダンプカーです。道路に停止させると土砂上げタワーが自動で動きます。

■土砂スロープ

■道路

■投入口
土砂(玉)を土砂上げタワーに入れる所です。

■バケット
排出口Cから落ちてきた土砂(玉)を受け止めます。バケットを立ち上げると投入口に土砂(玉)を入れることも出来ます。

■ダイヤル
手で回すと土砂上げタワーのスパイラルロッドが回転します。付属のダンプカーを使わない時に使います。
※自動で動いているときは触らないでください。

■切り替えレバー
土砂(玉)のコースを切り替えます。

■切り替えハッチ
土砂(玉)のコースを切り替えます。

■排出口A

■排出口B

排出口A、Bの下にトミカのダンプカーをバックで押し込むと土砂(玉)が落ちてきます。
※開閉用のバーがあるので奥まできちんと押し込んでください。

■ストッパーレバー
道路を走るダンプカーを停止させたり、発車させたりします。
※ダンプカーがどちらから入っても停止・発車出来ます。

■土砂おろし台

■ミニスロープ


■排出口C
ミニスロープを取り外し、バケットを立ち上げてトミカのダンプカーを置くことで土砂(玉)を積み込むことが出来ます。

組み立てかた

写真を参考にして付属のシールを貼り、図をよく見て組み立てましょう。



■土砂おろし台

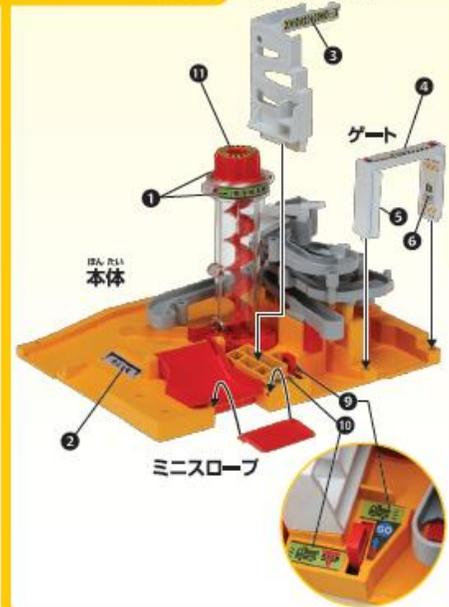

付属ダンプカーの電池の入れ方

①ダンプカーのボディカバーを取り外して電池カバーのネジをプラスドライバーで回してカバーを外します。



②単3形アルカリ乾電池1本(別売り)を⊕(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
③カバーをもとに戻して①のときと逆方向にネジを締めます。ダンプカーのボディを取り付けます。
④後部のスイッチを ONI にすると走り出します。

トミカ(ミニカー)は入っていません。

セット内容

本体×1 ゲート×1
ミニスロープ×1
土砂おろし台×1
ダンプカー×1 土砂(玉)×25
シール×1