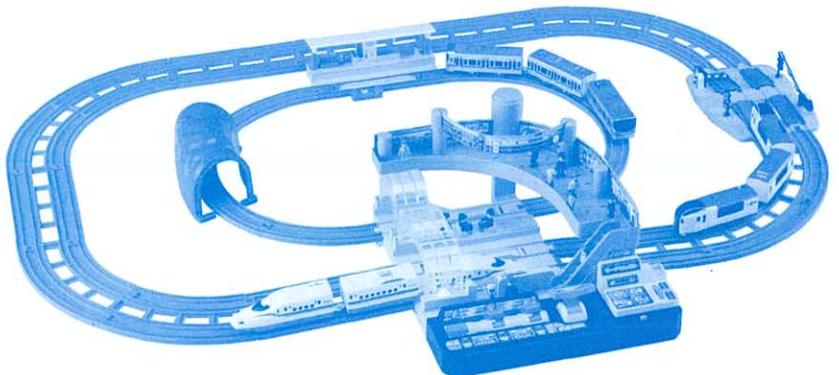



おすすめレイアウト

別売のレールとつないで
お気に入りの車両を
走らせよう!!

このレイアウトに必要な
別売の部品

- R-03 曲線レール×2袋 (曲線レール×8本使用)
- R-04 複線直線レール×2袋 (複線直線レール×6本使用)
- R-05 複線曲線レール×2袋 (複線曲線レール×8本使用)
- J-01 トンネル×1個 (トンネル×1個使用)
- J-16 複線踏切×1個 (複線踏切×1個使用)
- J-28 プラキッズ駅セット×1個 (街の駅×1個使用)

Plarail車両・レール・セット内容以外のプラキッズ、情景は別売です。

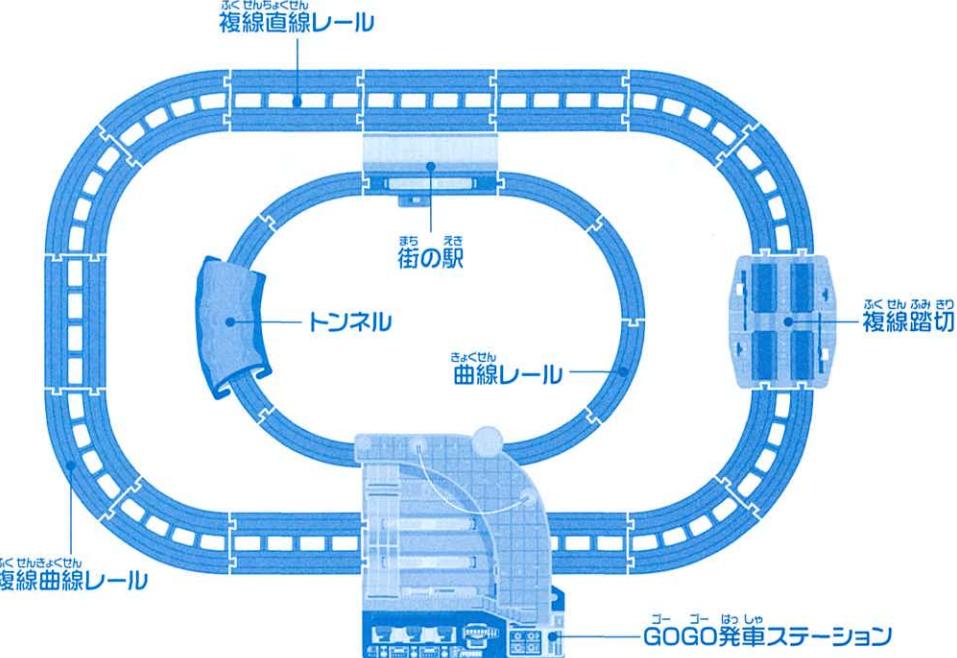

Plarailをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

Plarailコンシェルジュ

検索

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

Plarailのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! [Plarail](#) 検索

ピカッとシグナル! GOGO 発車ステーション



対象年齢3才以上

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)

REQUIRES 3LR03("AAA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

この度はタカラトミーの「ピカッとシグナル! GOGO 発車ステーション」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない

警 告 (けいこく) 保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

- 暗いところで遊ばないでください。
- 光源を覗きこまないでください。目を痛める危険があります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + - (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

お願い

○ご使用の前に、付属の取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。

○包装材は開封後すぐに捨ててください。

○Plarailの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。

○遊ぶときは平らな場所で遊んでください。

○可動部や取りつけ部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。

商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。

○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。

○本商品やPlarailの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと

そのうち、商品が壊れたり、故障の原因となります。

○本商品を組立てた状態で持ち運ばないでください。

※ Plarail商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがあり


ますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

※写真はシールを貼った状態です。

本体サイズ

約(W)340×(D)400×(H)190mm

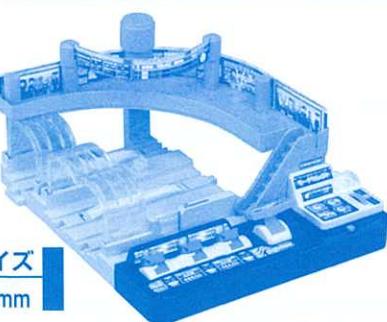

本体 ×1

2Fコンコースパート ×1

エスカレーター ×1

円柱パート ×1

角柱パート ×1

紙背景ボードA ×1

紙背景ボードB ×1


紙サイネージボード ×2

シール ×1

取り扱い説明書(本紙) ×1

組み立てかたとシールの貼りかた

下の写真やパッケージを参考にしてシールを貼った後にパーツを組み立ててください。(写真はシールを貼った状態のものです)

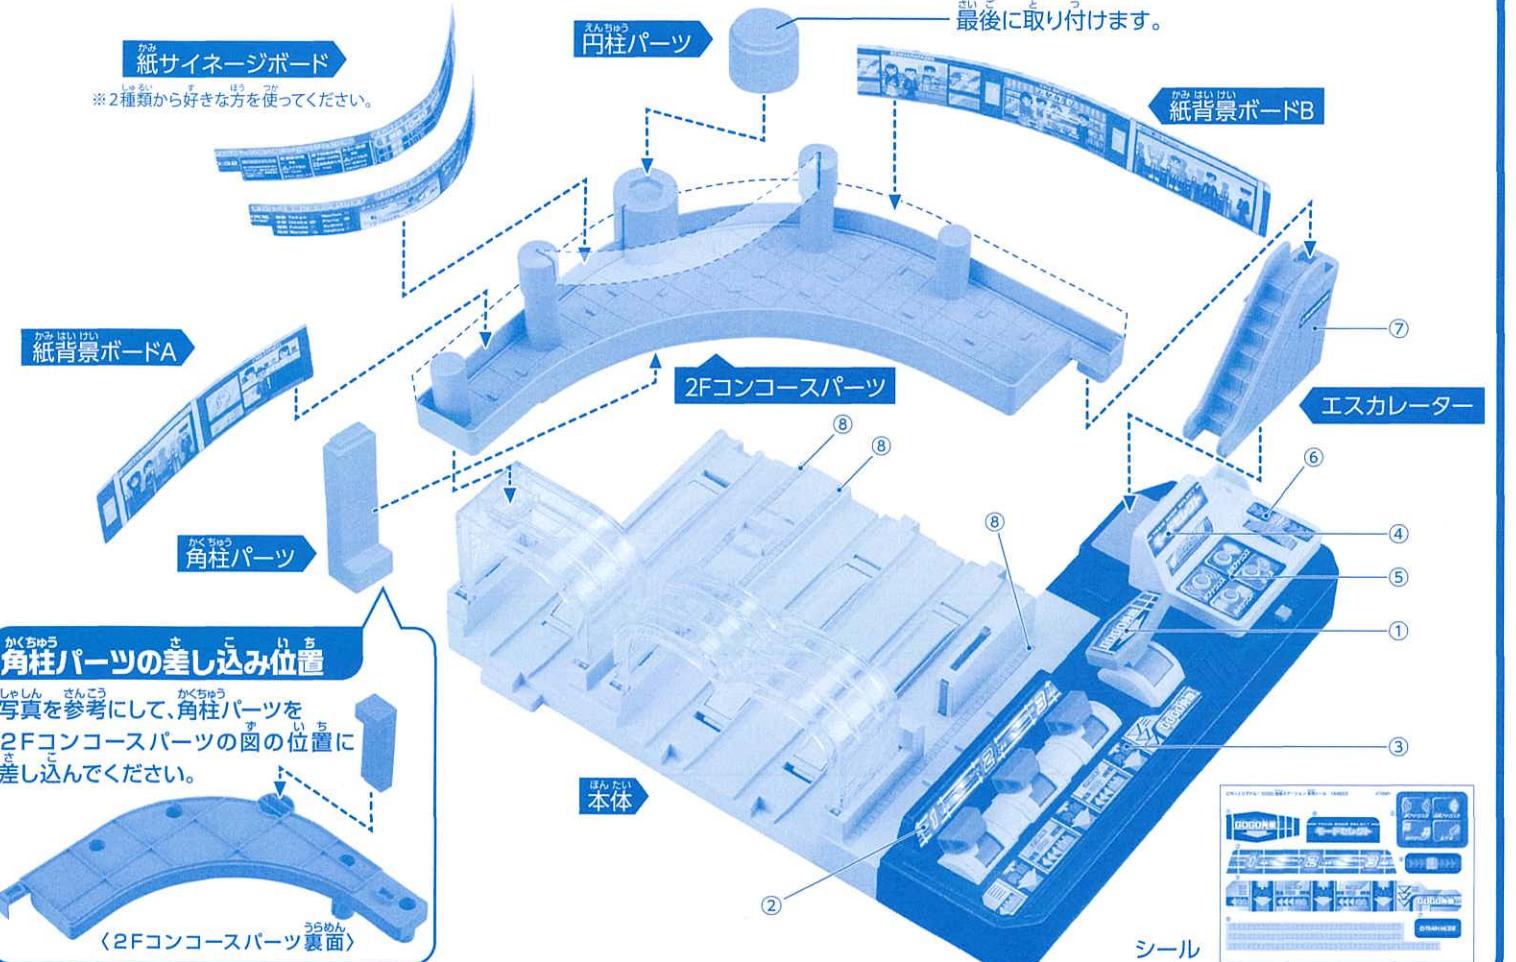

プラキッズ遊び



ホームや2階にプラキッズ(別売)を置けます。

ホームドアで遊ぼう



手動でホームドアが開閉できます。

発車レバー

通過

発車

発車モード


車両が停車しているときに、発車レバーを手前に引くと車両が発車します。手を離すとレバーが戻り、車両が停車します。

通過モード

レバーを手前に引いて、左にスライドさせ固定するとレバーが戻らず車両が通過するようになります。

車両の発車、通過をコントロールできる!!


コントロールパネルの使い方

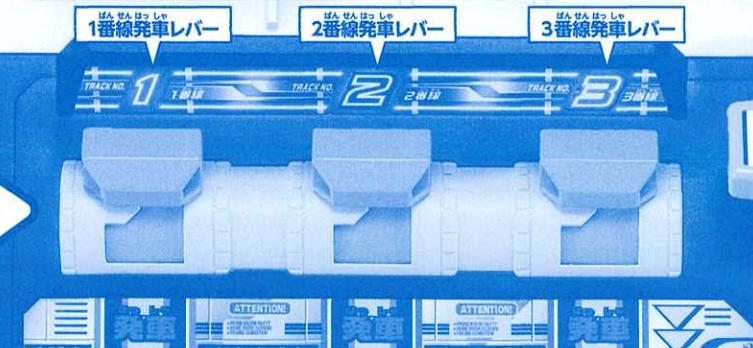

乾電池の入れかた

①電池カバーの取り外しかた

電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。

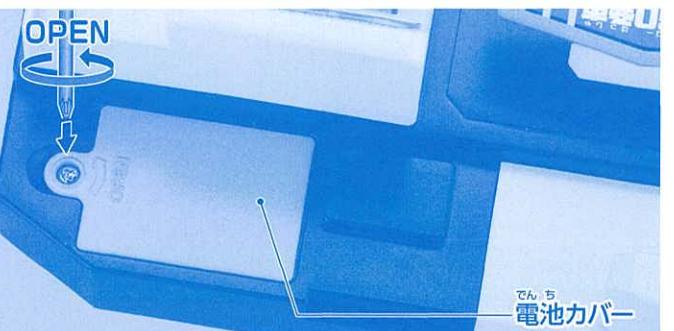

メインスイッチ
メインスイッチをONになると電源が入ります。



一音発車レバー



サウンドボタン



2乾電池の入れかた

写真のように単4形乾電池3本(別売)を $\oplus\ominus$ を間違えないように、正しくセットし、電池カバーを元通りに取りつけてください。



モードセレクト

モードセレクターダイヤルを回転させると5種類のサウンドモードが選べます。サウンドボタンを押したり発車レバーを動かすと、選んだ車両に連動した効果音や音声が鳴ります。ダイヤルで発車音が切り替わるのは1番線レバーのみで、2・3番線は変わりません。

サウンド例

※これらは収録されている音の一部です。

新幹線

- 1番線を新幹線が通過します。
- 安全柵から離れてお待ちください。
- ホームの列車はまもなく出発致します。

通勤電車

- 1番線の列車は通過列車です。
- 駆け込み乗車はおやめください。
- まもなく1番線に列車がまいります。

特急列車

- ドアが閉まります。ご注意ください。
- 本日もプラレールにご乗車ありがとうございます。
- 旅のお共に2階コンコース駅弁売り場をご利用ください。

貨物列車

- 作業員の皆様は下がってお待ちください。
- コンテナ取りおろし開始。
- 安全確認よし!

蒸気機関車

- 蒸気機関車がまいります。
- 煙に注意してください。
- 写真撮影の際はホームから身を乗り出さないようお願いいたします。