

1 クレーンの梱包材の外し方

★ 保護者の方へ ★

1. 景品の取り出し口の梱包材を手前に引いて外してください。
2. 背面の景品入り口の扉のつまみを上げて扉を外し、手で中の梱包材を外してください。

2 ラベルの貼り方



図の番号を参考にラベルを貼ってください。

3 背景ボードのセットの仕方



図の様に本体背面に背景ボードの凸部分を差し込んでください。




<セット完了>

遊ぶ前に...

4 ポケモンシートの組み立て方


図の様にポケモンシートを折り曲げ、テープ等でとめてください。

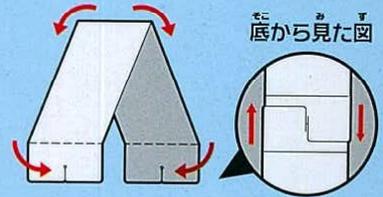

5 コインの切り取り


★ 保護者の方へ ★

コインの切り取りは保護者の方がニッパーなどできれいに切り取ってください。怪我などに注意してください。きれいに切り取らないと、コイン投入口に入れた際、詰まりの原因になる場合もあります。

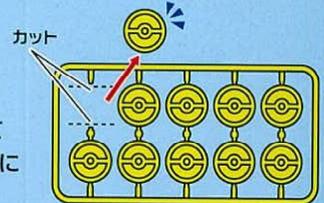

6 電池の入れ方

図の様に底面の電池カバーをプラスドライバーで外し、単3形アルカリ乾電池3本(別売り)を、 \oplus \ominus を間違えない様にセットし、電池カバーを取り付けてください。

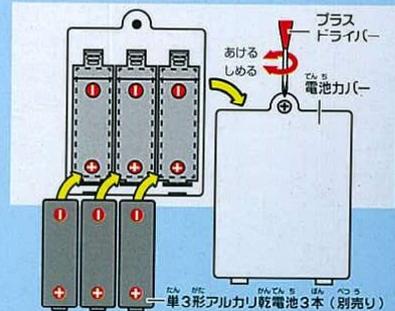

7 景品の入れ方



背面の扉のつまみを上げて扉を外し、モンコレやポケモンシート等をセットしてください。
※大きい物は、出口から取り出しにくい物もあります。



※中に入れる量は左の図を目安にしてください。
多すぎると、アームがうまく開かない場合があります。

CAUTION! (ご注意)