


## セット内容

※写真はラベルを貼った状態です。



## 電池の入れ方

- 建物本体背面の電池蓋のねじをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池蓋を外します。
- 単3形アルカリ乾電池(別売り)3本を正逆を間違えないようにセットします。
- 電池蓋を戻し、ねじをプラスドライバーで逆に回してしめます。

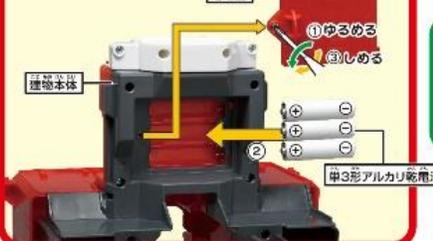


トミカ(ミニカー)は入っていません。

ラベルの貼り方は、パッケージを開いたところに記載されています。

## ラベルの貼り方

※組み立てる前にラベルを貼りましょう。

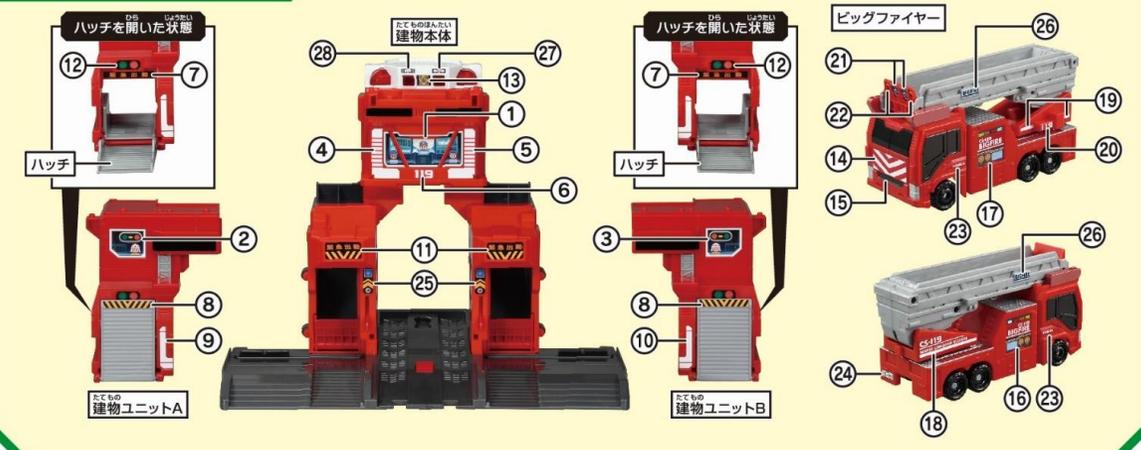

## 建物ユニットの組み立て方

※建物ユニットが外れた場合は、同様に取り付けてください。

- 建物本体上面のメインスイッチをONにし、変形スイッチを押してください。
- ゆかの凸ジョイントが左右に開き、○の位置に移動します。
- ゆかの凸ジョイントに建物ユニットA、Bを上から押し込んで取り付けてください。




※反対側に建物ユニットAを同様に取り付けます。

アンテナは建物本体上部のスタッド(凸)の好きな所に取り付けられます。また、建物の上にトミカを置くことができます。



## パーツの取り付け方

- 道路ジョイントを建物本体後ろ側のゆかの凹みにセットしてください。
- 建物本体背面に、屋上をスライドさせながら差し込み、スロープを上から取り付けてください。
- 変形スイッチを押すか、メインスイッチをONに入れ直すと建物ユニットが閉じます。アンテナを取り付けてください。

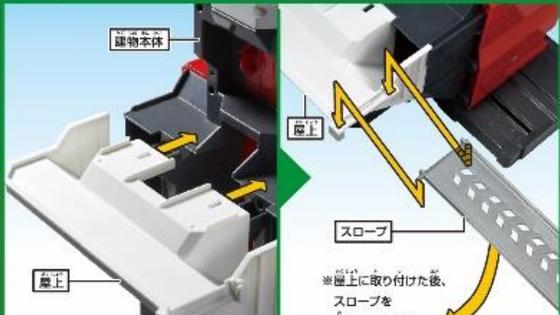

道路ジョイントは、別売りの「トミカタウンどうろ」とつなげる時に外して使用してください。

※屋上に取り付けた後、スロープを下ろしてください。



### 出動準備をしよう!

#### 1 ビッグファイヤーをセットしよう!


※コマンドステーション(建物本体と建物ユニット)を閉じた状態から始めます。

■建物本体中央部に、前方からビッグファイヤーを手で押し込んでください。




#### 2 屋上から建物本体にトミカを入れよう!

- ①スロープから屋上で、手でトミカを移動させます。
- ②3カ所の入口へ各2台、トミカを入れてください。

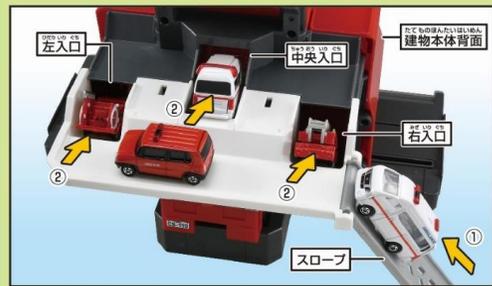

#### 3 サイドガレージにトミカをセットしよう!

■建物ユニット前面のハッチ ■トミカをセットしてハッチを開くを手で開いてください。 じてください。

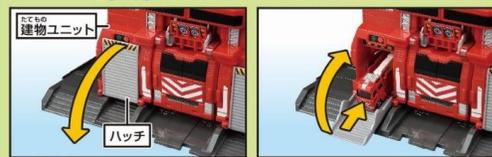

※反対側のサイドガレージにも同様にセットしてください。



### スイッチを押そう!消火作戦、開始だ!


#### 1 メインスイッチをONにしよう!

- 「コマンドステーション、起動!」とセリフが鳴り、ライトが光ります。
- 本体が開いている時は自動で建物ユニットが閉じます。
- 遊んだあとはメインスイッチをOFFにしてください。



#### 2 サウンドスイッチを押そう!

■いろいろなサウンドや指令音声が出ます。



#### 3 変形スイッチを押そう!

■コマンドステーションが開き、ビッグファイヤーが発進します。



#### サウンドチェンジ!

ビッグファイヤー発進後はセリフや音が変わるよ!



※ビッグファイヤー以外の車両(トミカ)は、手動操作で発進します。※サイレン音は建物本体から出ます。

#### オートオフ機能

約20分間、スイッチを押さないと自動で電源スリープモードに入ります。再び遊ぶ時は、メインスイッチを入れ直してください。

### かっこいいセリフやミュージックが流れるよ!



### コマンドステーションから全車発進だ!

#### 左右4カ所のガレージからトミカを発車!

※右の写真は建物ユニットを開いた状態です。閉じている時は内部ガレージからは発車できません。



#### 内部ガレージから2台発車!



#### サイドガレージから発車!



### ビッグファイヤーと合体させよう!

#### 1 ビッグファイヤーをセットしよう!

※建物ユニットが開いた状態で始めます。■建物本体中央部に、前方からビッグファイヤーを押し込んでください。



#### 2 変形スイッチを押そう!

■自動で建物ユニットが閉まり、ノーマルモード(合体状態)に戻ります。

