



だっこして ネルン タカラトミー 検索

対象年齢  
3才以上

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2LR6("AA"SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※イラストや写真などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

## 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「だっこしてネルン いっしょにおでかけセット」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますが、ご了承ください。製品につきましては、万全の注意ははらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

©TOMY

Manufactured for and distributed in USA by MOOSE TOYS LLC of 737 Campus Square West, El Segundo, California 90245.  
Manufactured for and distributed in Australia by MOOSE ENTERPRISE PTY LTD of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia.  
Manufactured for MOOSE ENTERPRISE (INT) Pty Ltd of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia, for all other countries.  
©2023  
www.moosetoys.com  
info@moosetoys.com  
MADE IN CHINA



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対にあたえないでください。●火に近づけないでください。

## 警告(けいこく)



## 保護者の方へ 必ずお読みください。

●おしゃぶりは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●だっこひもを首にかけたり、らんぽう・乱暴に遊ばないでください。窒息や思わぬ事故につながる場合があります。●だっこひもによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対にあたえないでください。  
●落したり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●耳の近くで音を鳴らさないでください。●ネルンの目指をはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●おしゃぶりにはヒモがついています。ヒモを指に巻き付けて遊ばないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

## 注意(ちゅうい)

●おしゃぶりは性質上、毛が抜けやすくなっています。おめご子承ください。また、抜けた毛をあやまって飲み込まないようにご注意ください。○危険防のだっこひものベルトの一箇所が面ファスナーになっております。ご使用中に一定の力がかかるとはずれるようになりますので、おめご子承ください。○お子様に遊び方・注意事項を説明してあげてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一水などで濡れた場合は、吸水性の良い布で水分を取り除いてください。○ぬいぐるみ本体や、だっこひも、スタイルが汚れた場合、中性洗剤を含ませてきつてしまふ布などで拭き取ってください。○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池プラをネジ留めしてあります。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。○誤作動して正常状態に戻らない場合は、電池または電源を入れ直してください。

## 各部名称

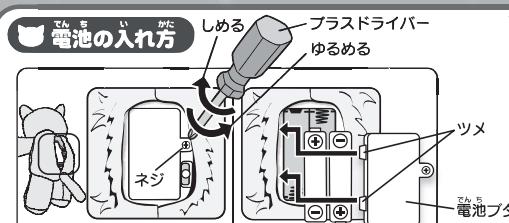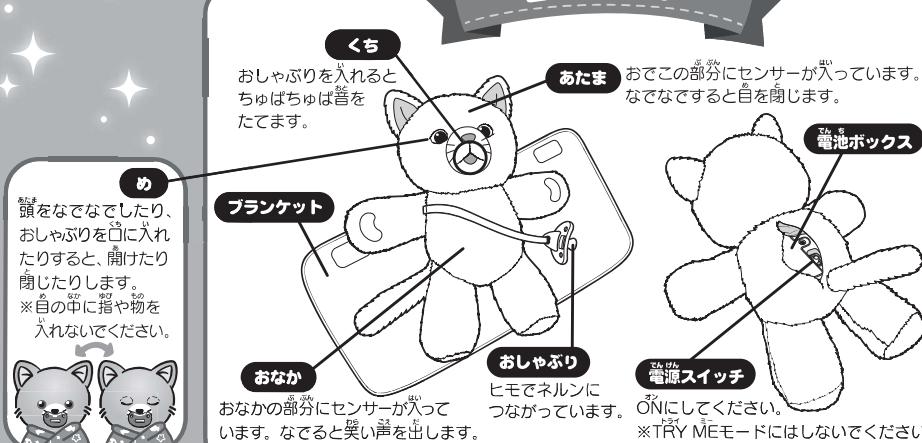


## 電源の入れ方・遊び終わったら

電源スイッチをONにします。遊び終わった後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。TRY MEモードにはしないでください。(右図参照)  
オートオフモード ※ネルンが声を出さなくなります。

電源スイッチが入った状態で何も操作を行わずに約3分半放置すると、自動的にオートオフモードになります。起こしたい場合は、おしゃぶりを入れ直すか、電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。

## 遊び前に

- ①本体の背中側の面ファスナーを開き、電池ブタのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
  - ②電池ブタを開けて、単3形アルカリ乾電池2本(別売り)の+-(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
  - ③電池ブタはツメを先に入れてから閉めてください。
  - ④電池ブタのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりとしめてください。
- ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の時は電源スイッチをOFFにしてください。  
※うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。  
※電池の飛び出しを考慮し、電池ブタをネジ留めしています。  
※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。



## おうちのかたへ

ネルンは赤ちゃんのような表情をしたり、声を出したりするお世話ぬいぐるみです。ネルンを寝かしつけたり、お世話をすることによって、お子様の想像力や優しい心を育むお手伝いができることが願っています。  
「ネルンをおねんねさせてみようか?」「ネルンはどうやったら、おねんねするかな?」などお子様に声をかけながら、いつも遊んでみましょう! ネルンのお世話での気づきを通して、お子様の成長を実感してくださいね。



??  
こんなときは

## 現象

- ・自がゆっくり動く
- ・自が全く動かない
- ・おしゃぶりを入れても反応しない
- ・頭・おなかをなでても反応しない
- ・電池の消耗が激しい

## 対処方法

- ・電源スイッチをOFFやTRY MEモードではなく、ONにしてください。
- ・新しいアルカリ乾電池に交換してください。
- ・電池のプラスマイナスを確認してください。
- ・オートオフモードになっている場合があります。電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。
- ・おしゃぶりの向きに注意してもう一度口の中に入れてください。
- ・おしゃぶりは口の中のスイッチが押されるように設計されています。奥までしっかりと押し込まれているか確認してください。
- ・電源スイッチがTRY MEモードになっていないか確認してください。
- ・頭やおなかのセンサーにしっかりと触れてください。
- ・遊ばない時はスイッチをOFFにしてください。