

TAKARA
TOMY

すみっコぐらし

対象年齢6才以上

© TOMY

すみっコウォーターDX

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「すみっコぐらし すみっコウォーターDX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。

本書は「すみっコウォーターDX」の基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用前に、この取り扱い説明書と合わせて、弊社ホームページで各種ミニゲームなどの詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

https://www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/game.html#sumikkowater_dx

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

●本商品に付属のパスワードカードに記載されているパスワードは、本商品でしか使用できません。また、本商品に付属のパスワードカードでゲットできるキャラの出現以外のソフト内容は「すみっコウォーター」と共通です。

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

© 2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●液体が入っていますので冷蔵庫には入れないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間継続しての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暑いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻き付けたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはならないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願い＞○ご使用前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶついたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品の本体は非防水のため、絶対に濡らしたり、お風呂などで使用しないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○万が一本体内部の水が漏れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。○古いものは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

本体サイズ	W91mmxH105mmxD37mm
液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。


セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

- ・すみっコウォーターDX本体…1個
- ・パスワードカード…1枚
- ・リバーシブルきせかえシート…3枚
- ・取り扱い説明書（本書）…1枚
- ・ハンドストラップ…1個

⚠ セット内容以外は入っていません。

1 各部の名称

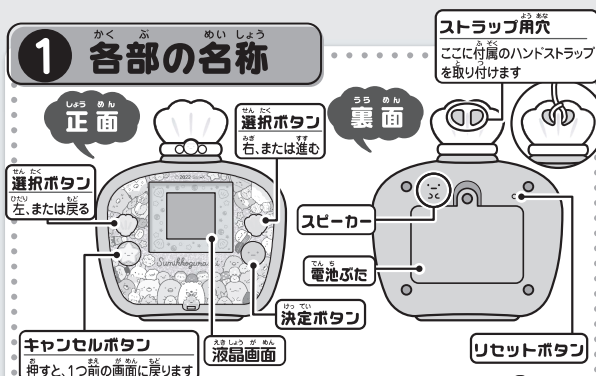

リバーシブルきせかえシート

透明カバーをはずすと、きせかえシートを変えることができるよ。

閉めるときは、透明カバーの上の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。



透明カバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ

- 決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオン
 - 決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオフ
- ※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2 遊ぶ前に…

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池ふたを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池ふたを元に戻して、しっかりネジを締めてね。

- 電池交換は保護者の方が行ってください。
- 電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3 初期設定

日にち設定 2022/01/01

時間設定 00:00

- 1 まず「年」の設定をするよ。
左右の選択ボタンで現在の西暦に合わせて「はい」を選択し決定ボタンを押そう。


- 2 「月」の設定、「日」の設定も1と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

- 1 まず「時」の設定をするよ。
左右の選択ボタンで現在の時間に合わせて「はい」を選択し決定ボタンを押そう。

- 2 「分」の設定も1と同じように設定してね。

4 遊んでみよう!

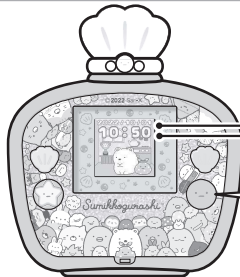

待ち受け画面

設定した「ひにち」「じかん」が画面に表示されるよ。


年月日が表示されるよ
時間が表示されるよ

決定ボタンで
⑥メインメニューへ行こう!

※待ち受け画面で選択ボタンとキャンセルボタンは使えないよ。

● 本体が上向きの状態


→画面は「りくモード」になるよ。

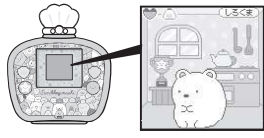

※経年変化により本体内部の水がわずかに減少する事がありますが遊びには支障ありません。予めご了承ください。

● 本体が下向きの状態

→画面は「みずモード」になるよ。

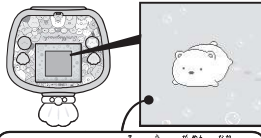

みずモードのときは待ち受け画面の中をすみっこたちが泳いでいるよ!



※画面の前の水槽で画面の光が反射し、縦に線が入ったように見えることがあります。予めご了承ください。



※画面の前の水槽が曇っていたり、水滴や泡が消えないときは、本体の右下の「こんなときは…」の説明をご確認ください。

5 メインメニュー

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。
遊びたいモードを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。

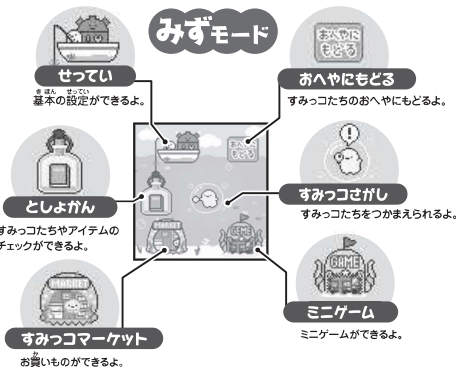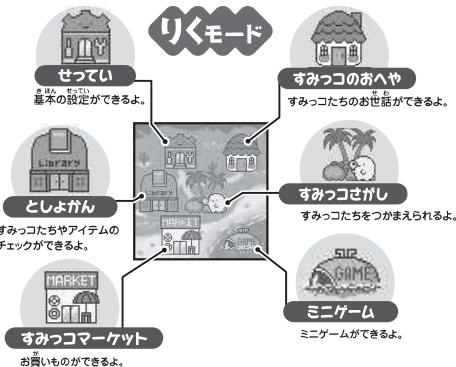

この画面でキャンセルボタンを押すと、待ち受け画面に戻るよ。

せってい

すみっコウォーターで遊ぶための日時、音量、画面の明るさ、今まで遊んだデータの消去ができるよ。
選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。

① 日にち設定

③初期設定と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

② 明るさ設定

画面の明るさを1～5まで設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。

④ 時間設定

③初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。

⑤ 音量設定

音量を0～5まで設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。(0)を選ぶとミュートになります。)

「あかるさ」「おんりょう」は、初め「3」で設定されているよ。

パスワード

パスワードを入れることで、とくべつなすみっコがゲットできるよ!パスワードは雑誌やHPなどで公開するよ。詳しくはタカラトミーのHPをチェックしてね。

商品情報は [タカラトミー すみっコウォーター-DX](#) [検索](#)

オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去できるよ。2回確認されるので、2回「はい」を選ぶと全てのデータが消えるよ。

注意 一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

すみっコのおへや

すみっコさがし

ミニゲーム

すみっコマーケット

としよかん

の詳しい遊び方は、[タカラトミーホームページ](#)からWEB遊び方説明書をチェックしてね!

この商品は(株)カケンの立会いのもと、検針を実施しております。

? こんなときは…

● 電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。

②遊ぶ前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。

それでも直らない場合は、①各部の名称「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

● 画面の前の水槽が曇っている、水滴や泡が消えない

本体をゆっくり数回ひっくり返して戻すことを繰り返すと、曇りや水滴や泡が消えます。泡が消えにくい場合は、本体を振ったりせずそのまま少し時間を置いてからご使用ください。湿度が高すぎる所や低すぎる所では、水槽の中に結露が発生しやすくなるためご注意ください。



タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
(タカラトミーサポート) 検索 本製品のサポートセンターは日本国内での購入から日本国外からの問い合わせに限り適用します。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストと異なる商品がたまにありますがご了承ください。
製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの品などがございましたら、立即でご連絡ください。
発売元: 株式会社 **タカラトミー**
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

● 詳しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp