※本説削害への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。 ご了承ください。

(対象革齢6才以上) © TOMY





THE TOTAL STATE OF THE STATE OF





本商品には、あらかじめ水が入っています。中の水を抜いたり、入れ替えることはできません。本体を分解、変形、から造したりして中の水を出し入れすることは、故障の原因となりますので絶対にしないでください。







→11ページの ? こんなときは… をご参照ください。

REQUIRES 3 LR03("AAA"SIZE)BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

・すみっコウォーターDX本体…1値・パスワードカード…1枚

・リバーシブルきせかえシート…3枚 ・取り扱い説明書…1枚

(3枚中、1枚はあらかじめ本体にセットされています。)

・ハンドストラップ…1個

⚠ セット内容以外は入っていません。

●本商品に付属のバスワードカードに記載されているバスワードは、本商品でしか使用できません。また、本商品に付属のバスワードカードでゲットできるキャラの出現以外のソフト内容は「サみっコウォーター」と共通です。

●写真やイラストはイメージです。 実際の歯部とは異なる場合があります。 ©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ほんたい	^{ゃ<}
本体サイズ	約W91mm×H105mm×D37mm
^{えきしょう} 液晶ディスプレー	1.44インチ TFT LCD
かいそう ど	えきしょう が めん
解像度	液晶画面128×128
れんそく しょうじかん 連続使用時間	いんびん かんでん ち しょう やく じかん 新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 しょうはうきょう こと ※ 体 田状況によって異なります。



♪ 警告(けいこく)

保護者の芳へ、必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3字未満のお字様には絶対に与えないでください。●液体が入っていますので、冷 漢室には入れないでください。

⚠ 注 意(ちゅうい)

●ご使用の前に商品に付属の取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3予未満のお予様の手の間かないところに保管してください。●ブラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。〈電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。〉・二次電池(光電式電池)は絶対に使用しないでください。・活い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり光電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・方一、電池から漏れた液が自に入ったときは、すくに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や箙についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉○ご使用の前に商品に付属の取り扱い説明書、および本書をよくお読みください。また、付属の取り扱い説明書は読み終わった後も必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品の本体は非防水のため、絶対に濡らしたり、お風呂などで使用しないでください。○故障の原因となりますので、置射日光の当たるところ、炎天下の軍内、暖房器真の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○方が一本体内部の水が漏れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。○古いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。



リバーシブルきせかえシート

透明カバーをはずすと、きせかえシートを変えることができるよ。 閉めるときは、透明カバーの上の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。



透明カバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、 キズではございません。『予めごう承ください。

パワーオン・パワーオフ

- ●決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオン
- 決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオフ
- ※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などで リセットボタンを軽く押してね。


2 遊ぶ前に…

でかったの入れ方

- 1 本体裏面の電池ぶたを開けてね。 (プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セット するよ。「プラス(+)」「マイナス(一)」を よく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池ぶたを売に戻して、しっかりネジをしめてね。



- ・電池交換は保護者の方が行ってください。
- ・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- でんちこうかん。
 ・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

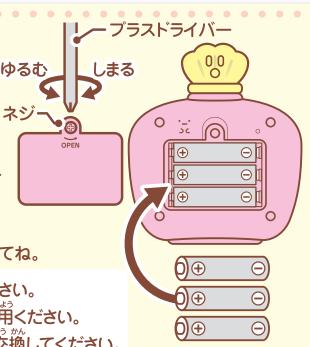

電池交換のタイミング

- ●右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- ●音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも 電池交換してね。





3 初期設定

日にち設定

2022/ 01/01

- 1まず「年」の設定をするよ。 左右の選択ボタンで現在の西暦に 合わせたら、決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も 1と同じように設定してね。

じかんせってい



- 1まず「時」の設定をするよ。 左右の選択ボタンで現在の時間に 合わせたら、決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も 1と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

遊んでみよう!



待ち受け画面

設定した「白にち」「時間」が画面に 表示されるよ。

年月日が表示されるよ 時間が表示されるよ

決定ボタンで

- **⑤メインメニュー** へ行くよ!
- 使えないよ。

- →画面は「りくモード」になるよ。
- お部屋に行けるよ。



**経年変化により本体内部の水がわずかに減少することが ありますが遊びには支障ありません。予めご予厳ください。

本体が下向きの状態

- →画面は「**みずモード**」になるよ。
- ※選択ボタンを押すと、「日にち」「時間」の表示の まり/なしを切り替えられるよ。



みずモードのときは待ち受け画面の中を すみっコたちが淤いでいるよ!



- えきしょう が めん まえ みず はい すいそう ※液晶画面の前にある水が入った水槽に があた。
 でかりはんしゃ たて せん はい
 画面の光が反射し縦に線が入ったように 。 見えることがあります。 予めご 了承ください。
- が めん くも ※画面が曇っていたり、水滴や泡が消えない ときは、11ページの「こんなときは…」の 説明をご参照ください。

「リくモード」の時の待ち受け画面では、 こんなことが起きるかも!



すみっコのおへや にみにつコが遊び に来るかも!



20:00~5:59₀ 間はすみつコたち は寝ているよ。



巨大な ほこりが…!? (→7ページ:「そうじ」)




すみっコがいなく なっちゃう…!? (→7ページ:「ちゃんとお世話しないと…」)

5メインメニュー

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。 遊びたいモードを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。



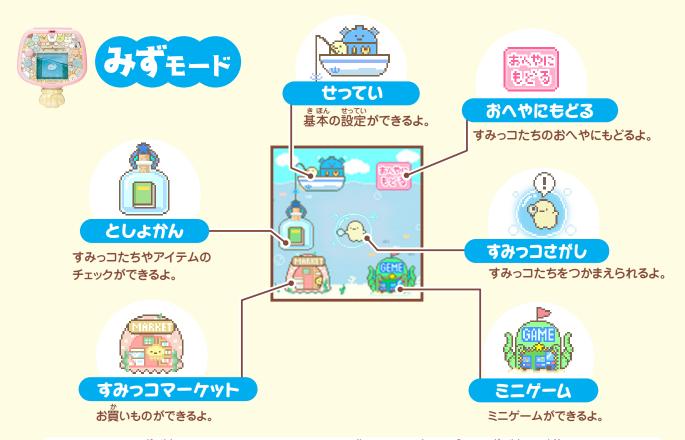

この画面でキャンセルボタンを押すと、持ち受け画面に戻るよ。



すみつコのおへや

メインメニューで「すみっコのおへや」を選んだあとに左右の選択ボタンを押すと、それぞれのお部屋を選択できるよ。1周すると最初のおへやに戻るよ。

- ●「すみっコのおへや」には **リくモード** から行けるよ。
- みずモード のメインメニューから せんたく ば あい ほんたい 「おへ やにもどる」を選択した場合は、本体を さかさにして リくモード にしてね。











しろくまのおへや)

ぺんぎん?のおへや)

(とんかつのおへや)

ねこのおへや

とかげのおへや

なかよしアイコンとまんぷくアイコン



今のすみっコの状態がわかるアイコンだよ。



なかよし度がわかるよ。 お世話すると上がるよ。



まんぷく度がわかるよ。 ごはんをあげると上がるよ。



1つのおへやに みんなが 集まって いることも!

たくさんお世話すると

「おきがえ」アイテムが ゲットできるかも…!

すみつコたちをお世話しよう!



お世話したい「すみっコのおへや」で決定ボタンを押すと、

おせわメニューが表示されるよ。

左右の選択ボタンでお世話の種類を選んで、決定ボタンを押そう。













キャンセルボタンで 「すみっコのおへや | に戻るよ。

ごはん ゲットしたごはんや買ったごはんをすみっコたちにあげられるよ。





左右の選択ボタンであげたいごはんを選んで、決定ボタンを押してね。「あげる」を選んで決定ボタンを押してね。「あける」を選んで決定ボタンを押すと、すみっコたちがごはんを食べるよ!

ごはんによって「好き」「普通」「苦手」の リアクションがあるよ!

すみっコたちのそれぞれが好きなごはんを探してみよう。 苦手なごはんや、まんぷく度がいっぱいになると 食べなくなるよ。

- ●「?」のごはんは **すみつコマーケット** で入手するまで選べないよ。
- ●「あんパン」は費わなくても無限にあげることができるよ。「あんパン」以外のごはんは、1回あげるごとに1個減っていくよ。

6

おそうじ ほこりがお部屋に来たら、おそうじしてキレイにしよう。



本体をさかさ(下向き) にしてね。 おそうじをしないで放って おくと、巨大なほこりが 出現しちゃうかも!?



「みずモード」になったら、本体を振ってお部屋をおそうじしよう! 本体を売に戻すと、お部屋のおそうじ完了!



高 おふろ すみっコたちの体が汚れてきたら、お風名に入れてあげよう。



本体をさかさ(下向き)にしてね。



「みずモード」になったら、 選択ボタンを連打して 体を洗ってあげよう! 本体を元に戻すと、 おふろ完で!



® おきがえ すみっコたちをおきがえさせよう。



選択ボタンで着せたい アイテムを選んで、 決定ボタンを押してね。



「きがえる」を選んで、決定ボタンを押すと、 おきがえ完了だよ!

※おきがえアイテムを がしたいときは、 「なし」を選んで決定ボタンを押してね。

彦ではて すみっコたちをなでなでできるよ。



決定ボタンをいっぱい 静して、すみっコを なでなでしてあげよう!



たくさんなでなですると よろこぶよ!

おねだりしてくることがあるよ!



すみっコが近くに来て、お世話を おねだりするよ。 吹き出しをよく見て、お世話して あげてね。

ちゃんとお世話しないと…



あまりお世話しないで放っておくと、 すみっコがお部屋からいなくなっ ちゃうよ。待ち受け画面にすみっコ からの「かきおき」があったら、 「さがしにいく」を選択して、すみっコ を探しに行こう!



すみつコさがし

●「すみっコさがし」には **リスェード** から行けるよ。

● **みず**モード のメインメニューから せんたく ばあい ほんたい 「すみっコさがし」を選択した場合は、本体をさかさにして 「リくモード」にしてね。

ए ८ अगं जिम्हेट विस्टिन स्थान

わなアイテムを使って、いろいろなすみっコやみにっコをつかまえよう!



①使いたいわなアイテムを左右の選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。



- ●「?」のアイテムは「すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。
- ●「アーム」は買わなくても無限に使うことができるよ。 「アーム」以外のわなは、1回使うごとに1個減っていくよ。



②①で選んだわなアイテムを 設置すると、すみっコが 現れるよ。



③画面左上に下記のアクションマークのいずれかが表示されるので、 タイミングよくアクションしてね!

⊕ おして!	左右どちらかの選択ボタンを押そう!	
心 れんだ!	左右どちらかの選択ボタンをたくさん押そう! ※左右のボタンを受宜に	
多かたむけて!	本体を矢印の向きに傾けよう!	
₩ 3925	本体を振ろう!	
・サウにして!	本体をさかさ(下向き)にしよう! ※本体をさかさにした後、 しまさしてね。 の表示が出たら本体を上向きにしてね。	

特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみつコも!?

特定のわなアイテムでしかつかまえられないすみっコもいるかも…? いろいろなわなアイテムを試して、**としよかん: すみつココレクション** のコンプリートを首指そう!

せいこう!





成功するとすみっコが ゲットできるよ! つかまえたすみっコは 「としょかん:すみっコ コレクション」に登録されるよ。

しっぱい…



タイミングが合わないと、すみっコが逃げちゃうことも…。 またチャレンジしよう!



こんなことがおこるかも…!



時々、とくべつなキャラクターがゲットできることも! ①が表示されたら、本体を振ってみてね。







6種類のミニゲームで遊べるよ! 選択ボタンで遊びたいミニゲーム ●ゲームによって リスモード の状態から始める ものと、ひずモードの状態から始めるものが あるよ。画面の表示にしたがって、モードを切り かえてね。

●選択画面は リくモード みずモード のどちら

からも表示できるよ。

を選んで決定ボタンを押してね。タイトルが表示されるよ。 「スタート」を選ぶとゲーム、「せつめい」を選ぶとゲームの簡単な ^{あんぜん} ※安全のため、歩きながら遊ばないでください。 説明が表示されるよ。

- ●本体をまっすぐに持たないと始まらないゲームがあるよ。
- ●「あめあがりうらない」以外は、「かんたん」「ふつう」「むずかしい」の3つの難易度から選べるよ!



とかげのかくれんぼ



とかげがこっそりのぞいているよ! ぺんぎん?と、とんかつが振り向く 前に水にもぐろう!

本体を着にかたむけるともぐれるよ!

水にもぐっている間、息継ぎメーターが へ 減るよ。とかげが苦しくならないように詳意!



ぷかぷかうきわ





しろくまを水平に保ってうきわで 節にたどり着こう! ひっくり返り そうになったら「かたむけて!」の 表示に合わせて本体を矢印の 向きにかたむけ、「まっすぐにして」 で売に戻そう! おさかなに注意!



ねこのぼうたおし



ねこと棒たおしに挑戦! 赤い節にバーがきたら選択ボタン を押そう!

長い印のときは選択ボタンを 連打しよう!







着から流れてくる(♪)が○と 童なったら選択ボタンを押してね! すみっコたちがフラダンスを するよ! ② が○と重なったら さかさにしよう!



ドキドキすいかわり





プログラミングして、しろくまを すいかまで動かして割ろう! 選択ボタンで方向を選んで、 決定ボタンで決定! しろくまの進む方向を入れてね!

OKを選ぶと、しろくまが動き出すよ! コースが養い ときは本体をかたむけて、すいかの場所を見てみよう!

※ゲームの説明画面は2ページあるよ。 次のページを見るときは決定ボタンを押してね。



あめあがりつらない





本体をさかさにすると雨が あがるよ! 雨があがると今日の運勢が見えて

うらな けっか みらい ほしょう ※占い結果は未来を保証するものでは ありません。



ミニゲームをクリアすると、すみっコインを ゲットできるよ! 枚数は難易度や結果によって変わるよ。 いっぱい遊んでたくさんゲットしよう!



すみつコマーケット

●「すみっコマーケット」には リくモード みずモード どちらの

画面からも行けるよ。

すみつコのおへや で使えるごはんアイテムや、 **すみつコさがし** で使えるわなアイテムを置うことができるよ。



①「わなアイテム」 「ごはんアイテム」の どちらを買うか選んでね。



②買いたいアイテムを選んで、 決定ボタンを押してね。

^か買って残る すみっコインの数

持ってる アイテムの数

としょかん

9はんア存み ずかん



か 買うのに必要な すみっコインの数

かって すう 買う個数

- ③買いたい個数を選んで、「かう」を 選んで決定ボタンを押してね。
 - ●ときどき、金のアームが 出現するかも…!

●「としょかん」には **リくモード** から行けるよ。

「としょかん」を選択した場合は、本体をさかさ

みずモード のメインメニューから



としよかん

としょかんでは、以下の図鑑のチェックができるよ。



わなアイテムずかん

ごはんアイテムずかん

つかまえたすみっコやみにっコを見ることが できるよ。

にして リくモード にしてね。

今までに購入・ゲットしたわなアイテムを見る ことができるよ。

つまでに購入・ゲットしたごはんアイテムを 見ることができるよ。

ごはんアイテムずかん

すみつココレクション



①選択ボタンですみっコの 種類を選んで決定ボタン を押すと、各キャラクター ごとにチェックができるよ。



②選択ボタンで見たいすみっコを 選んで決定ボタンを押すと、イラスト 全画面、選択ボタンを押すと次の イラストを見ることができるよ。

わなアイテムずかん



選択ボタンで見たいアイテムを 選んで、決定ボタンを押してね。 各アイテムの説明を見ることが できるよ。

レインボーわたあめ

選択ボタンで見たいアイテムを 選んで、決定ボタンを押してね。 各アイテムの説明を見ることが できるよ。



せってい

すみっコウォーターDXで遊ぶための目時、音量、画面の朝るさ、今まで遊んだデータの消去が できるよ。選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを抑してね。



一 にち設定

3初期設定と同じように、今日の 日にちを変更できるよ。



明るさ設定

画面の明るさを1~5まで設定 できるよ。選択ボタンで選んで、 決定ボタンで設定完了だよ。



時間設定

③初期設定 と同じように、今の 時間を変更できるよ。



音量を0~5まで設定できるよ。選択ボタン で選んで、決定ボタンで設定完了だよ。 (「0」を選ぶとミュートになります。)



「明るさ」「音量」は、初め「3」で設定されているよ。



パスワード

●本商品に付属のパスワードカードに記載されているパスワードは、本商品でしか使用できません。




パスワードを入れることで、とくべつなすみっコがゲットできるよ! 付属の パスワードカードの順番通りにすみっコのアイコンを選んで入治してね。 パスワードは、付属のパスワードカード以外にも雑誌やHPでも公開 するよ。詳しくはタカラトミーのHPをチェックしてね。

商品情報は タカラトミー すみつコウォーターDX 検索 品談点



とくべつなすみっコ をゲットすると CECOSTINA IT 「とくべつずかん」が







オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去できるよ。2៉្回確認されるので、2៉្回「はい」を選ぶと全てのテータが消えるよ。



ー。」を消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

こんなときは…

●電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。 3ページの ②遊び前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。

それでも着らない場合は、2ページの **①答部の名称「リセットについて」**を確認し、デレくリセットボタンを押してください。

●画面が曇っている、水滴や泡が消えない

本体をゆっくり数回ひっくり返して戻すことを繰り返すと、曇りや水滴や泡が消えます。 泡が消えにくい場合は、革体を振ったりせずそのまま少し時間を遣いてからご使用くだ さい。湿度が高すぎる所や低すぎる所では、水槽の中に結露が発生しやすくなるためこ 注意ください。

