

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

TAKARA TOMY
対象年齢 4才以上




※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。
※写真の光や音、画像効果はイメージです。
単4形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）
REQUIRES 4 LR03(1"AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度は、タカラトミー^{タカラトミー}「超回転！ ポケモンバトルレッツ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。


©Nintendo • Creatures • GAME FREAK • TV Tokyo • ShoPro • JR Kikaku
©Pokémon

ちようかい てん
超回転！ ポケモンバトルツの遊び方


セット内容

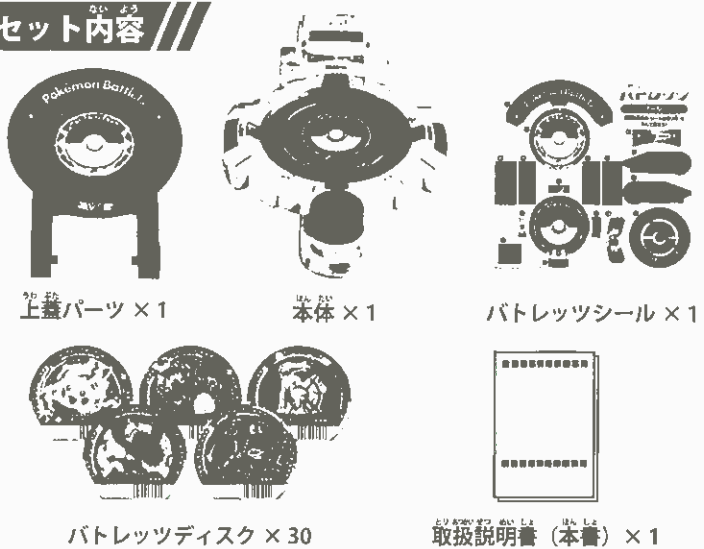

各部名称(本体)

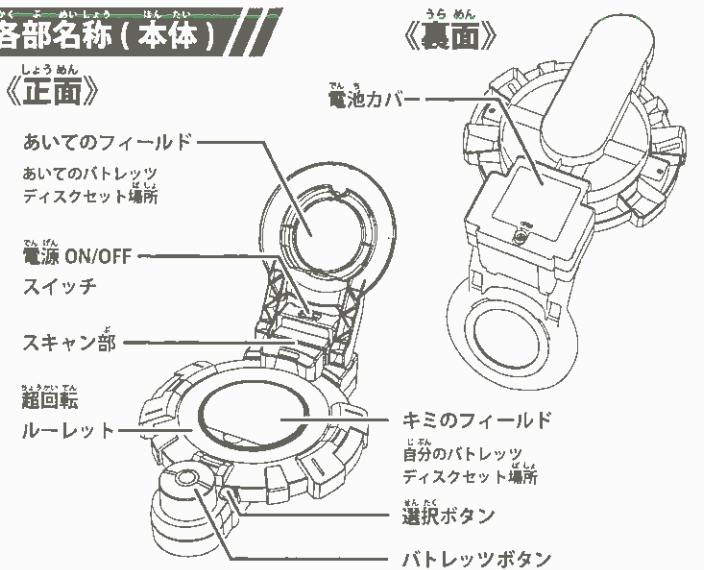

でんちい 電池の入れ方

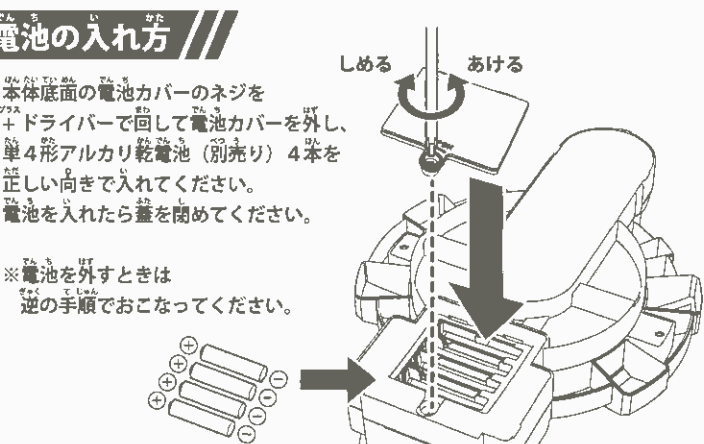


- ・電池を交換するときは、必ず電源スイッチを OFF にしてください。
- ・起動中に電池を交換するとデータが消えてしまうことがあります。
- ・すべて新しい電池に交換してください。

電源 ON/OFF

電源 ON/OFF


起動するときは電源 ON/OFF スイッチを ON の方向にスライドしてください。

また、電源を消すときは OFF の方向にスライドしてください。

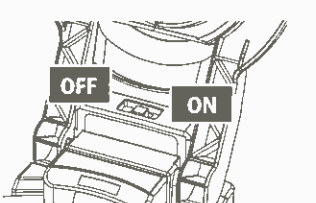

バトレッツシールの貼^はり方^{かた}

バトレッツシールを、番号の順に上蓋パーツと本体に貼ってください。

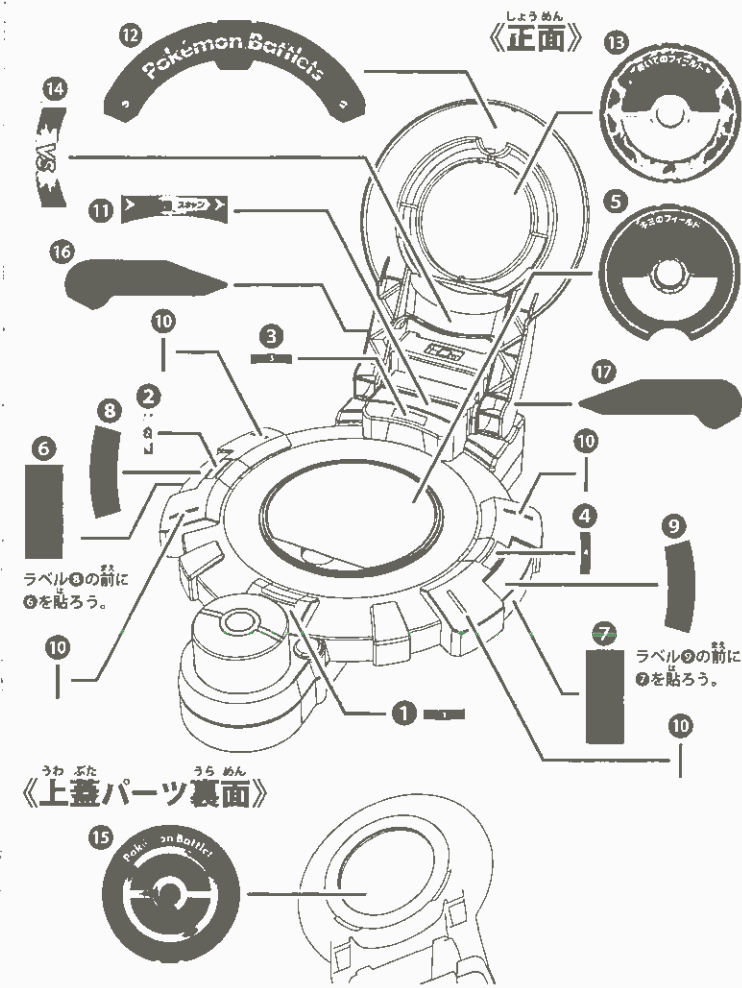

ゲーム中の基本操作

- **バトレツボタン**： ルーレットを回す時や、決定するとき^{きまつ}に使うよ。
また、音声をスキップしたいときにも使えるよ。
- **選択ボタン**： モード選択する時や、設定内容を選択するとき^{えらぶ}に使うよ。
また、バトレツボタンと同じで、音声をスキップしたいときにも使えるよ。
- **選択ボタンの長押し**： 今遊んでいるゲームをキャンセルして、モード選択に戻る
ときに使うよ。長押しはボタンを3秒以上押し続けよう。

スリーブと電源 ON/OFF スイッチ

- 本体を約3分間操作しないと、スリープに入るよ。
- 本体がスリープしているときに、いずれかのボタンを押すとスリープから復帰するよ。
- しばらく遊ばないときは、電源 ON/OFF スイッチを OFF にしておこう。

モード選択 せん たく

本体を起動すると、モード選択の音声^{おんせい}が流れるよ。
選択ボタン^{せんたく}でモードを選択^{せんたく}して、バトレツツボタン^{けつてい}で決定しよう！

🏆 トーナメントモード

1人用。対戦相手のトレーナーとポケモン3対3で戦うモードだよ。
でんせつやまぼろしのポケモンも登場するかも？！

⑤ **フリーモード**
1人用。好きなポケモン同士を選んで、1対1で戦うモードだよ。

 **対戦モード**
2人用。友達と1対1で対戦できるモードだよ。


設定
 おなりよう ちようぜい じょきせ
 音量の調整や、初期化ができるよ。

バトレッツディスク //

・バトルツディスクではポケモンの名前やタイプ名、わざの名前やわざのタイプ、わざの威力を確認することができるよ！



・キョダイマックスのすがた、メガシンカ、でんせつ・まぼろしのポケモンはそれぞれポケモンの名前なまえの前にマークがついているよ。




※キョダイマックスのすがた、メガシンカはトーナメントモードのランキングがあがるようにになるよ。またキョダイマックスのすがた、メガシンカはバトル中に1回しか使えないよ。

※でんせつ・まぼろしのポケモンは、トーナメントモードでそのポケモンを倒すとトーナメントモードで使えるようになるよ。
(フリーモードと対戦モードでは自由に使えるよ)

バトレッツディスクのスキンのやり方

・バトレッツディスクをスキャンするときは、ディスクのバーコード部分を
スキャン部に対して平行に差し込んで、素早く正面左から右方向へスライドしよう！

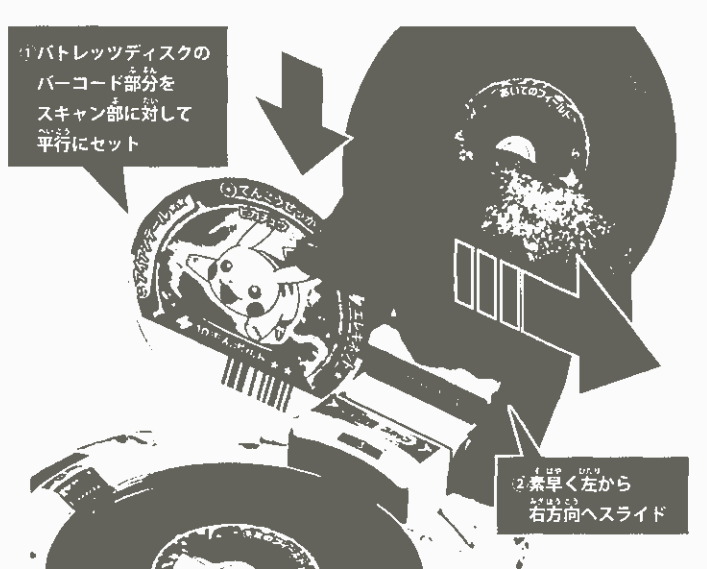

- ・ディスクが傾いた状態で差し込まれていたり、スライドするスピードが途中で大きく変わってしまうと、うまくディスクが読み込めないことがあるよ。

・ディスクがうまく読み込めないときは、ディスク読み込み音声が流れるまでくり返しスキャンしよう！

〈お願い〉○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。

トーナメントモード

バトルの準備

●トーナメントモードに入ると、はじめにキミと対戦相手のランキングがアナウンスされるよ。バトルに勝利してランキングをあげよう！

キミのランキングは 9901 位！
トーナメントエントリー！
対戦相手のトレーナーは 9521 位！

バトルの準備

バトルの準備

●ランキングアナウンスが終わったら、戦わせるバトルディスクを3枚選んで順番にスキャンしよう！スキャンしたら1体目のポケモンのバトルディスクをキミのフィールドにセットしよう。

※キョダイマックスのすがた、メガシンカはトーナメントモードのランキングがあがると使えるようになるよ。また、キョダイマックスのすがた、メガシンカはバトル中にしか使えないよ。

※でんせつ・まぼろしのポケモンは、トーナメントモードでそのポケモンを倒すと使えるようになるよ。

※同じポケモンや同じディスクの表裏のポケモンは一緒に使えないよ。

キミのバトルディスク

あいてのバトルディスク

●あいてのトレーナーがポケモンを出してくるぞ！出てきたポケモンのバトルディスクを、あいてのフィールドにセットしよう。

先攻チャンス

●バトルの先攻・後攻をルーレットで決めるぞ！ルーレットの光っている場所（番号3、4エリア）を狙ってバトルボタンを押して、ルーレットを回そう。バトルボタンを何回も押すとミスになるので注意しよう！

ルーレットの光っている場所であうまく止められたら先攻、止められなかったら後攻だよ。

ぼうぎょチャンス

●こうげきする前に、キョダイマックス、またはメガシンカが可能なポケモンは、1バトルに1回のみキョダイマックス、またはメガシンカすることができるぞ！

キョダイマックス、またはメガシンカする場合は、キミのフィールドのバトルディスクを裏返してスキャンしよう。

●ホイッスルが鳴ったら、バトルボタンを連打しよう！連打した分だけこうげき力があがるぞ。連打終了のホイッスルが鳴ったあと、ルーレットが止まった場所のわざであいてのポケモンにこうげきだ！

終了のホイッスルのあとにもバトルボタンを連打し続けるとミスになるので注意しよう！

バトルの準備

バトルの準備

バトルの準備

●ポケモンとわざのタイプは18種類あるよ。それぞれのタイプには相性があり、こうげき力が変わるぞ！この表を見ながら、ポケモンバトルに役立てよう！

	ノーマル	ほのお	みず	でんき	かく	こおり	どく	じめん	ひこう	エスパー	むし	いわ	ゴースト	ドラゴン	あく	はがね	フェアリー
ノーマル													△	×		△	
ほのお		△	△		○	○				○	△	△	△	△		○	
みず		○	△	△							○			△			
でんき			○	△	△			×	○					△			
かく		△	○	△	△		△	○	△		△	○		△	△	△	
こおり		△	△		○	△		○	○					○		△	
かくとう	○				○		△	△	△	△	○	×		○	○	△	
どく					○		△	△			△	△				×	○
じめん		○		○	△		○	×		△	○					○	
ひこう				△	○		○			○	△					△	
エスパー						○	○		△						×	△	
むし		△		○	△	△	△	○		△		△	○	△	△	△	
いわ		○			○	△	△	○		○						△	
ゴースト	×								○			○	△				
ドラゴン										○			○	△		×	
あく					△		△					○		△	△	△	
はがね		△	△	△		○						○				△	○
フェアリー		△					○	△						○	○	△	

○=効果はばつぐん！ △=効果はいまひとつ ×=効果がない 無印=通常の効果

●ぼうぎょするポケモンのタイプが2つある場合は以下の表の相性になるよ。

タイプ	タイプ	タイプ
○	○	○と同じ
○	△	タイプ相性なし
△	△	△と同じ
○	×	×と同じ
△	×	×と同じ
×	×	×と同じ

ぼうぎょチャンス

●あいてのポケモンがキョダイマックス、またはメガシンカをした場合、あいてのフィールドからバトルディスクを外して、そのポケモンのキョダイマックスのすがた、またはメガシンカのバトルディスクをセットしよう。

●あいてのポケモンからのこうげきをぼうぎょしよう！ホイッスルが鳴ったらルーレットの光っている場所（番号4エリア）を狙ってバトルボタンを連打しよう。たくさん連打するぞ、ルーレットの光っている場所であうまく止められたらぼうぎょ成功だ！

終了のホイッスルのあとにもバトルボタンを連打し続けるとミスになるので注意しよう！

バトルの勝利

●こうげきすると、こうげきされた方のポケモンのHPがへるよ。キミのポケモン、またはあいてのポケモンのHPがなくなったら、次のポケモンと交代しよう。

バトルの準備

バトルの準備

バトルの準備

フリーモード

●1対1で最初から全てのポケモンでバトルできるぞ！トーナメントモードと同じように選ぼう！フリーモードではキミのバトルディスクと、あいてのバトルディスクの両方をえらんでスキャンしよう。

キミのバトルディスクをスキャン

あいてのバトルディスクをスキャン

●キミとあいてのバトルディスクをそれぞれ1枚選んでスキャン！

※フリーモードでは全てのポケモン、まぼろしのポケモンが使えるよ。また、キョダイマックス、メガシンカも使えるよ。

※同じポケモンや同じディスクの表裏のポケモンは一緒に使えないよ。

※フリーモードではランキングは変化しないよ。

対戦モード

●対戦モードでは友達と1対1のポケモンでバトルができるぞ！おたがいにバトルディスクを1枚ずつスキャンして、バトルしよう！

●対戦モードではトーナメントモード、フリーモードと違っておたがいにこうげきチャンスだけで、ぼうぎょチャンスはないよ。こうげきチャンスの連打回数、ルーレット、タイプ相性でわざのこうげき力の高かった方のポケモンだけがダメージをあたえることができるぞ！

バトルの準備

バトルの準備

バトルの準備

●こうげき力の高かった方のポケモンのわざだけが有効！

●おたがいのポケモンのわざのこうげき力が同じだった場合、ドローになるぞ。ドローになったら、おたがいにこうげきをしないで次のターンになるよ。

※対戦モードでは全てのポケモン、まぼろしのポケモンが使えるよ。また、キョダイマックス、メガシンカも使えるよ。

※同じポケモンや同じディスクの表裏のポケモンは一緒に使えないよ。

※対戦モードではランキングは変化しないよ。

設定

●設定に入ると「音量の調整」と「初期化」ができるよ。

音量の調整

●音量は「小」「中」「大」の3段階で設定できるよ。選択ボタンで音量を選んで、バトルボタンで決定しよう。

●音量が「小」のときは2のみ、「中」のときは2と3、「大」のときは2、3、4のLEDが点灯するよ。音量はなし（消音）にはできないよ。

初期化

●初期化はこれまでのデータを全て消去するよ。初期化する場合はバトルボタンと選択ボタンを同時押ししよう。初期化するとトーナメントモードでのランキング、設定した音量がリセットされるよ。初期化しない場合は選択ボタンを長押しすると戻れるよ。

●初期化したデータは元に戻せないの注意してください。

こまったときは…

- Q.音が小さくなった、または鳴らなくなった。
A.電源をOFFにしたあと、ONにしてください。それでも変わらない場合は電池の残量が少なくなっている可能性があるの、新しい電池に交換してください。
- Q.LEDの光が弱くなった、または光らなくなった。
A.電源をOFFにしたあと、ONにしてください。それでも変わらない場合は電池の残量が少なくなっている可能性があるの、新しい電池に交換してください。
- Q.電源が入らなくなった。
A.電池の残量が少なくなっている可能性があるの、新しい電池に交換してください。
- Q.電池がすぐになくなってしまふ。
A.遊んだあとは必ず電源をOFFにしてください。また、設定で音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。
- Q.バトルディスクのスキャンがうまくできない。
A.裏面の「バトルディスクのスキャンのやり方」を読んで試してください。

くわしくは「超回転！ポケモンバトル」のWEB取扱説明書をチェックしよう！

www.takaratomy.co.jp/products/pokemon/manual/images/battlets.pdf

※WEBへの接続は保護者の方で行ってください。

※通信料などはお客様のご負担となります。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。（Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.）

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
©TOMY MADE IN CHINA