



ジュラシック・ワールド

恐竜マウスでスタディパソコン



対象年齢 3才以上



取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「ジュラシック・ワールド 恐竜マウスでスタディパソコン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は保護者の方が行ってください。
※通信料などはお客様の負担となります。
詳しい遊び方はこちらをご覧ください。



www.takaratomy.co.jp/products/jurassicworld/studypc

※写真やイラストや画面イメージは実際の商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。 単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)
※インターネット・Wi-Fi等の通信機能はありません。 REQUIRES 4 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプター-TYPE 5U (別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプター-TYPE 5U (別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目をつぶすようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の使用感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたらしないでください。万一、電池から漏れた液体が目にいったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●コードは指などに巻き付けしないでください。血が通わなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《使用上の注意》○ご使用の前に「取り扱い説明書(本書)」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光が当たると、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○遊んだ後は必ずスイッチを OFF にしてください。また長時間遊ばないときは電池をはずしてください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合がありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合には、すべて新しい電池と交換してください。電池の交換は保護者の方が行ってください。○誤動作が発生した場合は画面近くにあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容と各部の説明

(入っているもの)

- 本体(マウス付属)×1
- 取り扱い説明書(本書)×1

スピーカー

電源キー

液晶画面

リセットボタン

キーボード

十字キー

マウス


電池の入れ方

- ①本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の+・- (プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。
- ③電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを外した時と反対方向に回してしっかり閉めます。

長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたり、リセットボタンを押しても、それまで遊んだ記録はさえません。

電池の残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、マウスの操作が正常に動作しない場合もあります。その場合も電池を全て新しいものと交換してください。

(電池交換の目安) 連続して使用した場合：約3時間

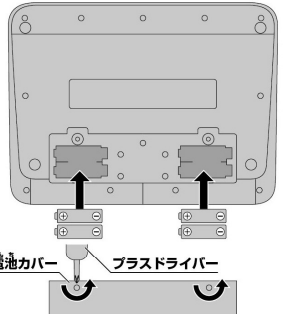


電池カバー

プラスドライバー

AC アダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE 5Uにも対応しています。使用する場合は、右の図のように接続してください。

ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてからご使用ください。電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。

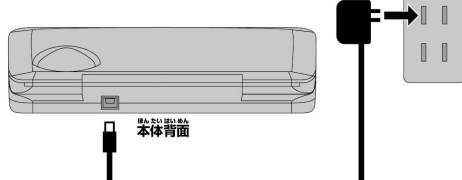

コンセント

本体背面


※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE 5U (別売り)をご使用ください。

※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE 5U (別売り)の注意事項をよく読んでご使用ください。

※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れる恐れがあります。

電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

オン／オフのしかた

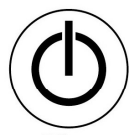

電源キー

オン 電源キーを長押し(約2秒)すると電源がオンになります。

オフ 電源キーを長押し(約3秒)すると電源がオフになります。

※本体を閉じてても電源はオフになりません。

オートパワーオフ 何も操作しないと約3分で画面が暗くなり、約30秒後に電源がオフになります。

マウスの使い方

マウスを動かす


マウスが浮かないように、机の上をすべらすように動かします。マウスを使用するメニューでマウスを動かすと画面内のマウスカーソルが移動します。



マウスカーソル


クリック

マウスの上部を押します。決定や選択が行えます。

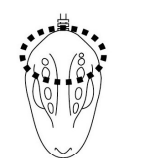

ドラッグ&ドロップ


画面内で動かしたいものの上でマウス上部を押したままマウスを移動させます。(ドラッグ) 目的の場所でマウスを押すのを止めます。(ドロップ)

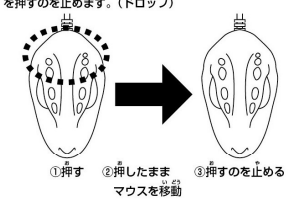

①押す ②押したままマウスを移動 ③押すのを止める

キーボードの使い方

- ①ファンクションキー
それぞれのメニューに移動します。
- ②文字キー
文字の入力に使用します。
- ③きごうキー
記号の入力に使用します。
- ④シフトキー
文字の入力に使用します。
- ⑤音量キー
音量を変更できます。
- ⑥文字切り替えキー
入力する文字を切り替えられます。
- ⑦スペースキー
スペースを入力できます。
- ⑧ちいさいもじキー
かな入力に使用します。
- ⑨ミッションキー
ミッションモードに切り替わります。
- ⑩電源キー
電源のオン・オフができます。
- ⑪バックスペースキー
カーソルの前の文字を消します。
- ⑫エンター・OKキー
入力の決定をするのに使います。クリックの代わりにもなります。
- ⑬けんぱんキー
おんがくメニューで使います。
- ⑭じゃんけんキー
じゃんけんバトルで使います。
- ⑮十字キー
マウスカーソルの移動ができます。

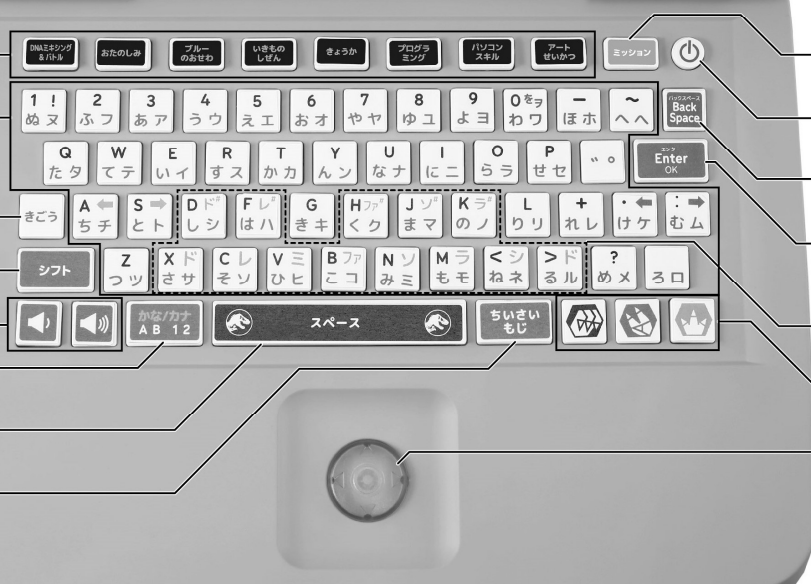

文字の入力の仕方

ひらがな・カタカナ入力



画面の左下に「ひらがな」または「カタカナ」アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、ひらがな、カタカナの文字が入力されます。

ローマ字入力



画面の左下に「かな／ローマ」または「カナ／ローマ」アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベットが表示され、ローマ字の並びで文字を入力するとひらがなまたはカタカナに変換されます。

英数字入力



画面の左下に「AB12」アイコンが表示されているときは、文字キーに書かれた、アルファベット(大文字のみ)・数字が入力されます。

文字の消し方



バックスペースキーを押すと、直前に入力した文字から順番に文字を消すことができます。

ひらがな カタカナ モードの特殊な入力

「を」の入力




シフトキーを押しながら文字キーを押します。

小さい文字の入力



文字キー「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」、「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」を押した後、小さいもじキーを押します。

記号の入力

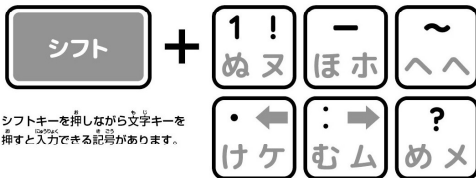

シフトキーを押しながら文字キーを押すと入力できる記号があります。

きごう

全てのモード「ひらがな」「カタカナ」「かな／ローマ」「カナ／ローマ」「AB12」で入力できます。記号キーを押すたびに「。」「!」「?」の順に表示されます。

濁点の入力



文字キーを押した後、濁点・半濁点キーを1回押します。

半濁点の入力



文字キーを押した後、濁点・半濁点キーを2回押します。

ローマ字入力一覧表

あ A	い I	う U	え E	お O	ば PA	び PI	ぶ PU	べ PE	ぼ PO
か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO	きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
さ SA	し SI/SHI	す SU	せ SE	そ SO	しゃ SYA(SHA)		しゅ SYU(SHU)		しょ SYO(SHO)
た TA	ち TI(CHI)	つ TU(TSU)	て TE	と TO	ちゃ TYA(CHA)		ちゅ TYU(CHU)		ちょ TYO(CHO)
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
は HA	ひ HI	ふ FU/HU	へ HE	ほ HO	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO	みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
や YA		ゆ YU		よ YO	りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO	ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
わ WA				を WO	じゃ ZYA(JA)		じゅ ZYU(JU)		じょ ZYO(JO)
ん NN		う VU			びゃ BYA		びゅ BYU		びょ BYO
が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO	びゃ PYA		びゅ PYU		びょ PYO
ざ ZA	じ ZI(JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO	小さい文字				
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO	あ XA	い XI	う XU	え XE	お XO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO	っ XTU				
					や XYA		ゆ XYU		よ XYO

はじめてあそぶとき

さいしよにマウスのつかい方をたいけんしよう。



もりエリアで

トラブルが発生したぞ!

トラブルが発生したエリアにマウスカーソルをあわせてクリックしよう!



ペイビーブルーが

おなかをすかしているようだ。

エサをあげてみよう! せつめいにあわせて、マウスカーソルを動かす、クリック、ドラッグ&ドロップしてエサをあげてみよう!



コインをゲット!

そしてブルーがレベルアップしたぞ!

ブルーはきみの恐竜として、一緒に成長するんだ。オリジナル恐竜をつくると、ブルーとおなじようにキミの恐竜になるんだ。

いろんなメニューをあそんで、コインをゲットして、キミの恐竜たちを成長させよう!

集めたコインはショップでおかいものができるよ。

画面の説明

ノーマルモード

好きなメニューを選んで遊べます。




もどるアイコン

画面の左上にあるもどるアイコンにマウスカーソルをあわせてクリックすると、それぞれのメニュー選択画面にもどります。

ミッションモード

次々に発生するミッションをクリアします。

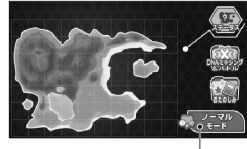

こんなときは...

画面が表示されない	電池を入れなおして再起動などリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
音が小さいまたは大きい	キーボード左下の音量キーで調整してください。音量を一掃下にすると音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
電池がすぐになくなってしまふ	遊んだ後は必ず電源をオフにしてください。せういモードで明るさを暗く、キーボードで音量を小さくすると電池寿命が延びる可能性があります。
初期化したい	せういモードのデータしょうきょをクリックしてください。全てのデータが消去されます。一度消したデータは戻せないのをご注意ください。
マウスの反応が悪い	平らな場所で白い紙などを敷いて操作してみてください。
次の画面にならない	画面内のどこかをクリック、またはエンター・OKキーを押してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) 電話受付時間 10～17時
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp