



くらしに危険

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●落としたり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。●耳の近くで音を鳴らさないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ママサプライズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。



©2025 The Moose Group
©TOMY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品のXにも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。裏面につきましては、万全の注意をはらって裏面に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10時~17時 月曜日~金曜日(土日・祭日除く)
お問い合わせ先 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
本製品のお客先サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ママサプライズ!

TAKARA TOMY

対象年齢 4才以上

取り扱い説明書



Little Live Pets

※4形アルカリ乾電池3本(おうち)、
※4形アルカリ乾電池3本(ママモルモット)使用
(電池は別売りです)

REQUIRES 3 LR03 "AAA" SIZE BATTERIES FOR THE HOUSE AND
REQUIRES 3 LR03 "AAA" SIZE BATTERIES FOR THE MAMA GUINEA PIG
(NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

プレゼントボックス

ベビーが誕生する時に
プレゼントも届くよ!

メガネ/サングラス/ティアラ

耳の後ろのガイドに合わせて取り付けてね!



ヘアクリップ

図のように少量の毛を
ヘアクリップの中央に
乗せて、カチッと音が出るまで
抜きます。



ベビー誕生を繰り返す時

1. おうちの屋根のロックカバーを開きます。
2. ロックを時計回りに90度回してロックを外します。
3. 屋根を開けます。
4. 図のようにベビーとプレゼントを仕切り内に入れます。

こんな時は

現象	対処方法
♡のドアライトが光らない。	・電源スイッチをノーマルモード(NORMAL)かファストモード(FAST)にしてください。 ・新しいアルカリ乾電池に交換してください。電池のプラスマイナスを確認してください。
セロリをあげたり、なでたりしているが、ママモルモットのハートライトが光らない。/音が出ない。	・電源スイッチをオンにしてください。 ・エサをあげた時に音が聞こえているか確認してください。 ・頭をなでる位置(セット内容の①頭センサーの位置)を確認してください。
ママモルモットをおうちに入れたのに♡のドアライトが光らない。	・ママモルモットのハートライトが光っているか確認し、正しい位置(横に倒れていたり、後ろを向いていないか)に置いてください。 ・屋根のカバーがロックされて、閉じられているか確認してください。 ・おうちのドアが閉まっているか確認してください。 ・一度ママモルモットをおうちから出し、正しい位置に置き直してください。
赤ちゃんが誕生しない。	・おうちのスイッチがノーマルモード(NORMAL)かファストモード(FAST)になっているか確認してください。 ・おうちでベビーが詰まっている可能性があるため、以下の手順でつまりを解消してください。 1. おうちのカバーを開けます。 2. 右側の穴にペン等を刺して詰まっているものを押し出してください。

セット内容

ママモルモット...1個

- ① 頭センサー
- ② 口センサー
- ③ ハートライト
- ④ 電池ボックス




- プリンセス ベビー...1個
- おしやれ ベビー...1個
- ロックンロール ベビー...1個
- プレゼントボックス...3個
- ティアラ...1個
- メガネ...1個
- サングラス...1個
- ヘアクリップ...3個
- ヘアゴム...6個
- お誕生カード...3枚

●取り扱い説明書(本書)

おうち...1個

- ⑤ 電池ボックス
- ⑥ ロックカバー
- ⑦ ハンドル
- ⑧ ドアライト
- ⑨ ドア
- ⑩ 屋根

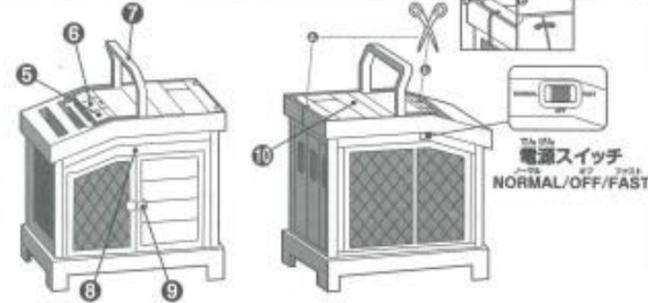

電池の入れ方



- ① ママモルモット/おうちの電池ボックスの電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでゆるめます。
- ② 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本(別売りの+ (プラス) ドライバー)を正しくセットしてください。
- ③ 電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでしっかりしめてください。
- ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
- ※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の際は電源スイッチをOFFにしてください。
- ※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。
- ※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。 ※長時間遊ばない際は電池を抜いてください。

モード切替



ベビーモルモットが来るまでの時間が選べるよ

	1	2	3
ノーマルモード (NORMAL)	15分	10時間	10時間
ファストモード (FAST)	10分	10分	10分

1 ママモルモットのお世話をしよう

ママモルモットをお世話しあげよう。

セロリをあげよう

付属のセロリを口に
やさしく入れてね。




なでてあげよう

付属のブラシでとかし
たり、頭を優しくなで
あげてね。



2 ベビー誕生の準備!

ママモルモットをなでたり、
セロリをあげたり
いっぱいお世話をすると
胸のハートライトが光って、
音が鳴るよ。
ベビー誕生の準備完了!

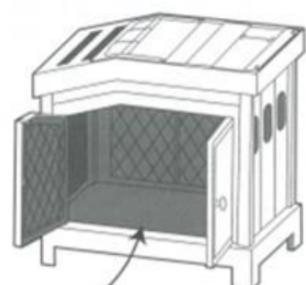

- ① ママモルモットを正面を向くようにおうちの真ん中に入れてね。
- ② ドアと屋根がしっかり閉まっていることを確認してね。
- ※ママモルモットを正しくおうちに置いてください。
- ひっくり返っていたり、鼻を向かないようにしてください。

3 待っててね!

ママモルモットをお世話しあげて、
♡のドアライトが点滅するよ。
※♡のドアライトが点滅する時にドアを開けたり、ママモルモットを
出したとするとベビーの誕生が遅くなります。



おうちの電源スイッチの入れ方によってベビー誕生の時間が変わります。

※♡のドアライトが点滅する時にドアや屋根を開けたり、
ママモルモットを出したりすると♡のドアライトの点滅が
早くなり、一時停止になります。
もし、ママモルモットを出した時に、まだ胸が光っていたら
おうちに戻してあげると再スタートします。

♡のドアライトが消えたらベビーモルモットの誕生です!

・ベビーとプレゼントが届いています。
・①と②を繰り返すと
全部で3回ベビーとプレゼントが
届きます。

