



うわはっしや
浮き輪を発射!

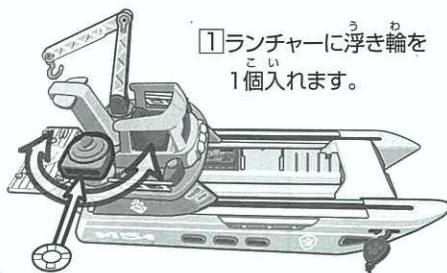

①ランチャーに浮き輪を
1個入れます。

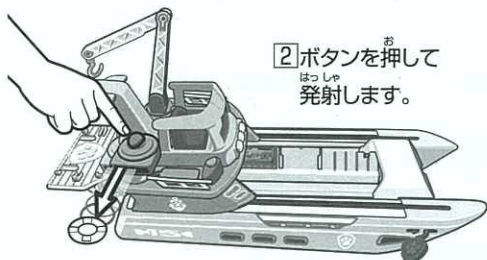

②ボタンを押して
発射します。



しゅつどう
ビークルを出動させよう!




ドアを開け、ビークルを
かくのう
格納したり、出動して
あそ
びます。

べつ
別売りの、
シーパトロール
ベーシックビークルシリーズでも遊べます。

つか
クレーンを使おう

クレーンは回転します。
タコやリフトはフックに
つ
吊るして遊びます。

あし うら
ケントの足の裏は
こいて
リフトに固定できます。

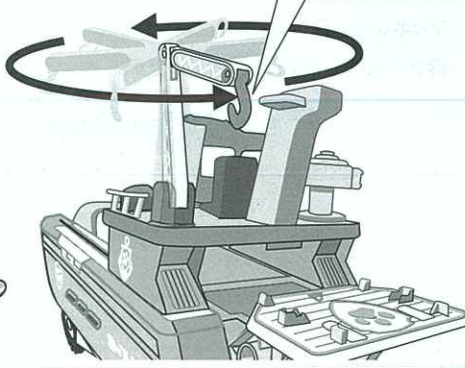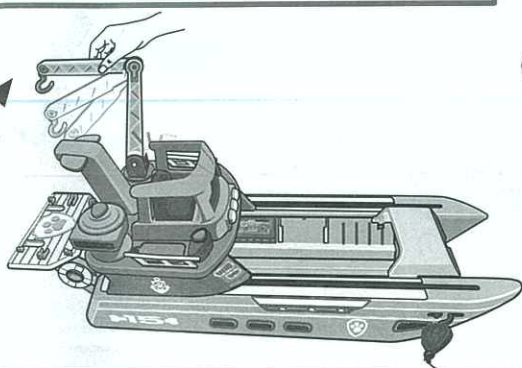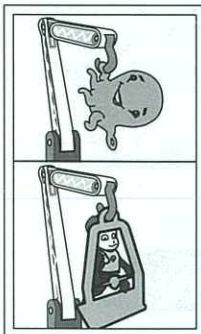

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



シーパトローラー

とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書

TAKARA
TOMY

たいしやうねんれい さい い じやう
対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「シーパトローラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

LR44ボタン電池3個使用(テスト用電池内蔵) REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE BATTERIES(INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※セット内容以外は別売りです。 ※本製品を水の中で使用しないでください。故障の原因になります。



くちにいれない



ひとにむけない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●浮き輪以外のものを絶対に発射しないでください。

注意(ちゅうい)


●浮き輪は、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。●遊ばない時は、必ず浮き輪をはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●水の中で使用しないでください。故障の原因になります。●暗い所で遊ばないでください。●光源は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●光源を長時間見続けしないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。●可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉・ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。・包装材は開封後、すぐに捨ててください。

©2022 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.




セット内容

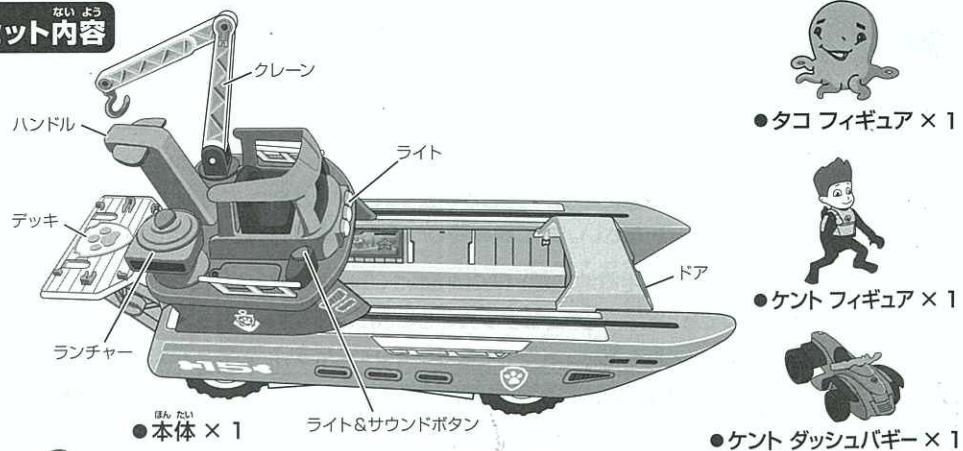


付属品の収納について


付属品は図を参考に
収納します。

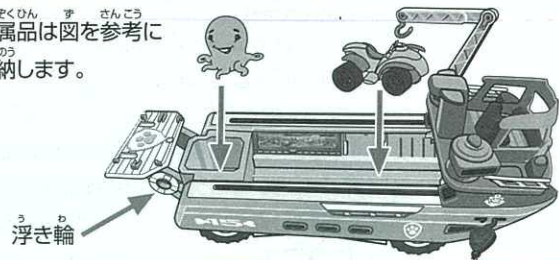

電池の交換について

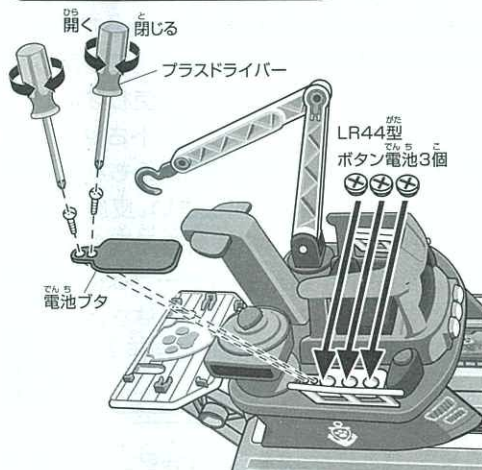


ボタン電池の保管・廃棄方法

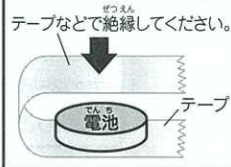

電池切れの症状について

電池残量が少なくなると、音声に不具合が生じる場合があります。その場合は新しい電池に交換してください。


はじめに

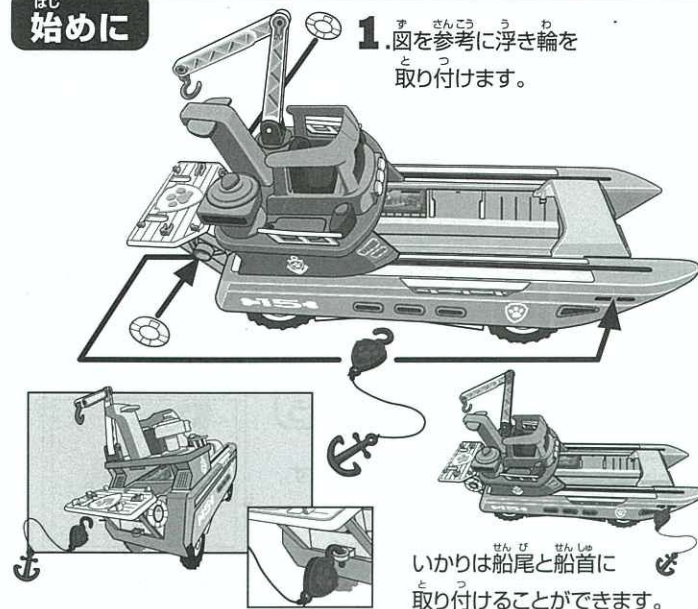

遊び方

グラウンドモード ※必ずハンドルを持ってスライドしてください。

① デッキを押さえ、図を参考にハンドルを持って操縦室を前にスライドします。

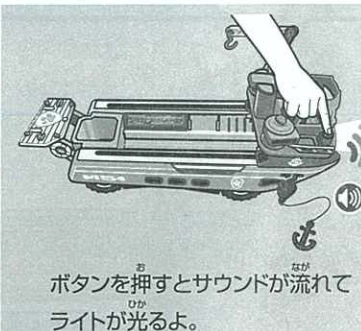

シーパトローラーモード ※必ずハンドルを持ってスライドしてください。

