



対象年齢  
3才以上  
TAKARA  
TOMY®

## アルティメット DXレスキュー・ビーグル マーシャル アルティメットファイヤートラック



### フレイメントレスキュー

この度は、タカラトミー「パワーパトロール」アルティメット DXレスキュー・ビーグル マーシャル アルティメットファイヤートラックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

\*写真やイラストはイメージです。  
実際の商品とは多少異なる場合があります。

### 取り扱い説明書

本体: 単4形アルカリ乾電池2本使用 (テスト用電池内蔵)  
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (INCLUDED)



### △警告(けいこく)

#### 保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のウォーターボール以外のものを絶対に発射しないでください。

### △注意(ちゅうい)

- ご使用の前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ごくまれに強い光の刺激や点火を受けた時に一時的に肺内のいたれりや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状が起きた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●明るいところで使用してください。●ライトを覗き込まないでください。目を灼める危険があります。●ライトは点滅します。遇するに光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなれた場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●ライトを長時間見続けるなでください。直ぐウォーターボールは、人や動物などに向けて、絶対に飛ばさないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばない時は、必ずウォーターボールをはずしてください。運転席に飛ぶと危険です。●ホースはどこに巻き付けたりしないでください。血がかよくななくなる危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぎれさせて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセッティングしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。一方、電池からもれた液が自に入ったときはすぐにはさみの水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。


### (お願い)

- ご使用の前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。

©2013 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

T16752\_0006\_20143310\_TK8X\_JP\_IS\_R2


## セット内容

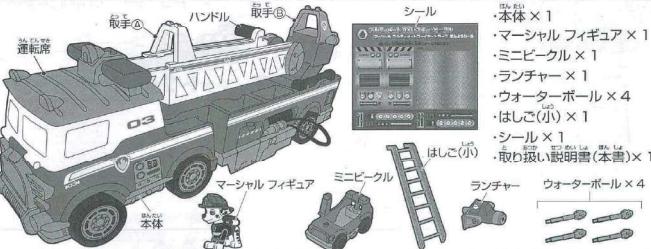


## シールの貼り方

図を参考に、

運転席にシールを貼ります。

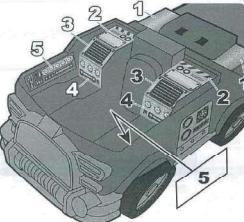

## 電池の交換について

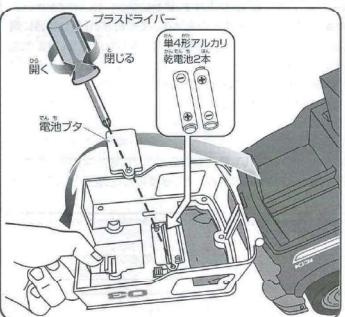

① 図を参考に運転席を開け、電池ボックスを出します。

② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。本体の「+」「-」の表示どおりに、新しい単4形アルカリ乾電池2本を仕切りごとに1個ずつ入れます。

※電池を取り出す際に、金属製の道具を利用しないでください。


③ プラスドライバーで電池プラグを閉じます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

## はじめに

※指などを挟まないように注意してください。

図を参考に、ランチャーを本体後ろに取り付けます。

\*ランチャーは一度取り付けると外れません。

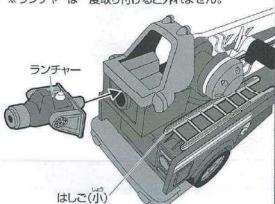

はしご(小)は取り外しできます。  
本体の好きな所に掛けます。

運転席を開け、オン(I)/オフ(O)スイッチを  
オン(I)にします。

フィギュアを乗せます。



本体側面の扉を開け、  
ミニビーグルを入れます。



## 遊び方

※指などを挟まないように注意してください。  
※はしごが伸びます。周りに物がない広い場所で遊んでください。

### はしごを伸ばそう！

図を参考に、本体裏にあるバーを出し、車体を安定させます。




図を参考に本体の一部を押さえます。  
取手Ⓐを持ち、本体からはしごを外します。  
※ひじなどぶつからないようご注意ください。



\*はしごを伸び縮みさせる時は、取手Ⓑ、ハンドルを持って動かしてください。

図を参考に、取手Ⓑを持ち、  
ハンドルをスライドさせて  
はしごを伸ばします。

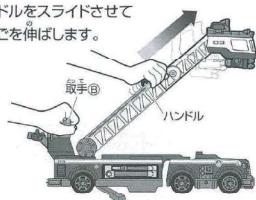


## 遊び方

※指などを挟まないように注意してください。


\*はしごが伸びます。周りに物がない広い場所で遊んでください。

### はしごを動かそう！

運転席の向きを変更することができます。

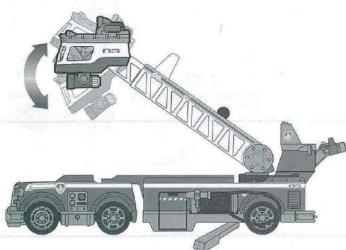

はしごは図のように動きます。

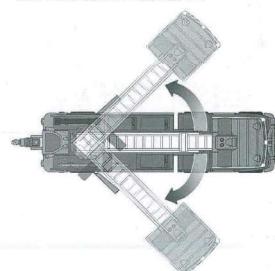


### はしごを本体へ戻そう！

はしごと運転席を真っすぐにします。(図1)


はしごが伸びている場合はハンドルを下にスライドさせ戻します。

次に、取手ⒶとⒷを持ち本体に戻します。

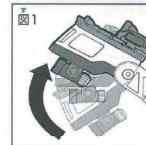

運転席を本体の真上に合わせてから押し戻します。

すると本体に正しく收まりません。

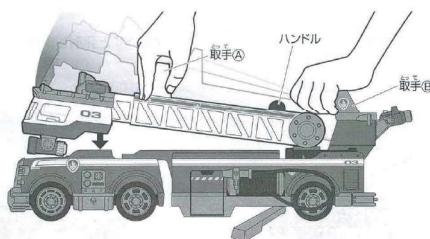



\*はしごを伸び縮みさせる時は、取手Ⓑ、ハンドルを持って動かしてください。

## 遊び方

※指などを挟まないように注意してください。  
※はしごが伸びます。周りに物がない広い場所で遊んでください。


### スペシャルアームを使おう!

スペシャルアームを本体から出します。

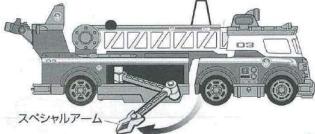


### ウォーターボールを発射しよう!

運転席の下にウォーターボールを入れます。

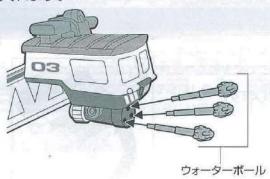


ダイヤルを回すと発射します。

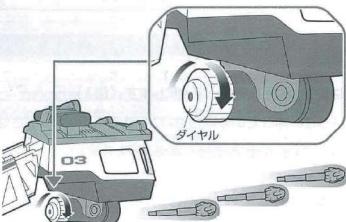


本体後ろのランチャーに

ウォーターボールを入れます。

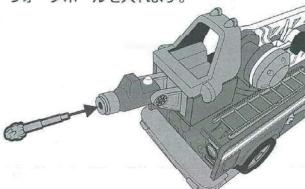


ボタンを押すと発射します。

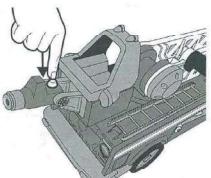

## 遊び方

※指などを挟まないように注意してください。  
※はしごが伸びます。周りに物がない広い場所で遊んでください。

ライト中央部のボタンを押すと  
音が鳴ってライトが光ります。

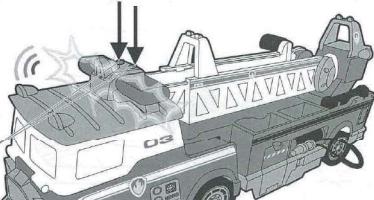



### ミニピークリーを出動させよう!

ドアを開けミニピークリーを出し入れします。



ミニピークリー

図を参考に、ホースをミニピークリーに取り付けます。  
ホースは押し込んで戻します。

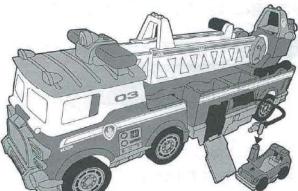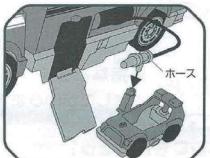

## 株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に新しい研究・改良を行っております。お問い合わせ時にご記入して頂いたお名前の中にも、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますが、了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製作に当たっておりますが、万一不良品の場合はございましたら配送までご連絡ください。

■ タカラトミーグループ お客様相談室 お問い合わせのないようご注意ください

製品の修理などについては「お客様相談室」までお問い合わせください。

■ 0570-041031 (月曜～金曜) (日本時間)

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たかしタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

