

セット内容



電池を交換してね!

使用している電池が消耗すると、電池交換のメッセージが流れます。
電池交換は内容物を一度全て取り出してから電池を取り換えてください。

遊ばないときは…

必ず正面のスイッチを「OFF」にしてください。

こんなときは…(トラブルシューティング)

クレーンの左右、上下の動作が不安定になる場合があります。その際は下記をお試しください。
①本体の正面側のスイッチを切り、また入れ直してください。
②クレーンの動きがゆっくりになります。下までさがらなくなってしまった場合、電池の残量が少なくなっている場合があるので、新しいアルカリ乾電池に交換してください。

① クレーンの構造材の外し方

★保護者の方へ★
背面の穴から手を入れて、手の操作材を外してください。

② ラベルの貼り方



③ 背景ボードのセットの仕方



遊ぶ前に…


① ポケモンシートの組み立て方

面の横にポケモンシートを折り曲げ、テープ等でとめてください。




② コインの取り取り

★保護者の方へ★
コインの取り取りは保護者の方がニッパーなどで丁寧に切り取ってください。
怪我などに注意してください。
きついに切り取らないと、コイン投入口に入れた際、詰まりの原因になります。



③ 電池の入れ方

面の横に背面の電池カバーを
プロトライバーで外し、
単3形アルカリ乾電池3本
(別売)を、○・□を面違えない
様にせつし、電池カバーを
取り付けてください。

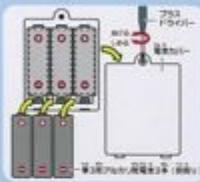

④ お品の入れ方



CAUTION! (ご注意)



△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

●クレーンのチューンは、指などに巻きつけたりしないでください。指がかわらない危険です。●電池を使用すると発熱・過熱・漏液の原因となります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。+-(プラス・マイナス)を正しくせつしてください。過んだ場合は必ずスイッチを切り、長期間使用しない時は電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解・加熱・火のなかに入れないでください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、直後に相談してください。また、皮膚や髪に付いた時は水で洗ってください。裏蓋するときは、自己体の衛生管理の指示に従ってください。●クレーンを動かして落とすときは、必ず手を入れないでください。●活動部(頭や足の毛や衣服などをさまれないように注意してください。●フィギュアの取扱い、入口・出口には無理に手を入れないでください。思ぬケガをする恐れがあります。●保護者のもので済ませてください。●ぶつけたり、殴りまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●思ひぬ事端の恐れがありますので、ご使用時は3才未満のお子様の手の届かない方に保管してください。



注意
この機械は身体に近づけてください。
手等を直接に近づけてください。
○シガーブル等の火のそばは絶対にしないでください。
直射日光の当たる所。
クレーンを握る時も要注意してください。
手袋等を付ける時は、絶対に着けないでください。
活動部(頭や足の毛や衣服などをさめないでください。
落とす時は必ず水で洗ってください。
する時に注意してください。

お子様がおもちゃで遊ぶときに安全な点を心がけて販売しております。そのため、転倒・落とし物・落とし物・落とし物等で怪我をすることがあります。必ずお子様の手の届かないところに保管してください。また、お子様がおもちゃで遊ぶときに安全な点を心がけて販売しております。そのため、転倒・落とし物・落とし物等で怪我をすることがあります。必ずお子様の手の届かないところに保管してください。

0570-041031



発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

00520

205214



4 904810 299165

ドーム
袋・PE
外箱・仕切り



ドーム

●材質
ABS・PP
ポリプロピレン・PVC
ポリエチレン

●TOMY
MADE IN CHINA

●原産国
中国

●製造年
2009年5月

●品番
ST 23

●一袋の販売価格
2,000円