

トランフォーマー ビースト覚醒

BPC-EX パパッとチェンジスカージ SCOURGE

■ 取扱説明書 ■

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

このマークの部分はジョイントが無い場合があります。
可動する方向に注意してください。

このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。

このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。


ビークリュームードへの変形の仕方

〈ロボットモード〉

*パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ロボットモードの完成です。




1 図腕を上げます。

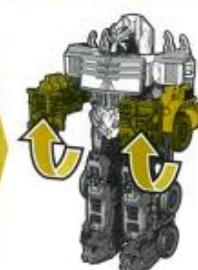


2 図のパートを上げます。
(手で上げたままにしてください。)



3 2のパートが引っかからないように図の部分を下から持ち上げるようにして
ジョイントします。

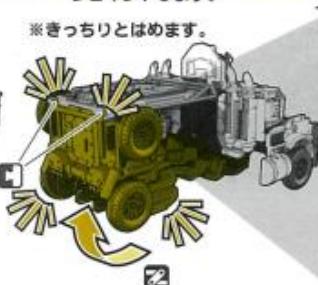

上のタイヤを持ちながらはめます。

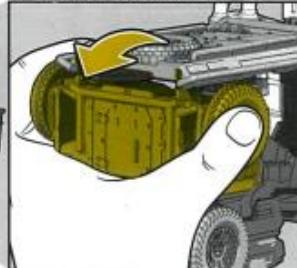

4 頭部を収納します。




5 図のパートを横に開きながら…





6 図の部分を後方に動かし、ジョイントします。



7 図のパートを横に開きながら…

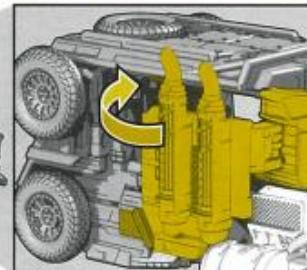

8 図の部分を後方に動かし、ジョイントします。

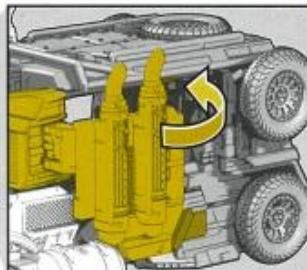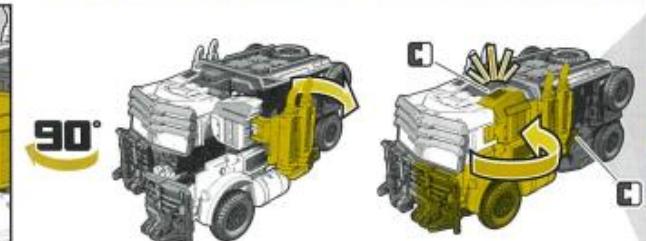

くわにいはい



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

- 尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 思われる事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。

○製品の仕様上、変形の動作を行うと色彩部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなることがあります。予めご了承ください。

○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

© TAKARA TOMY LTD. 2023 Paramount Pictures Corporation.
All Rights Reserved. TM & © denote Japan Trademarks.

セット内容

- スカージ本体 × 1
- 取扱説明書(本書) × 1
- 取扱説明書(本書) × 1

TAKARA
TOMY

たいしょねんれい さい いじょう
対象年齢6才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃを第一に考えております。
そのため、常に製造に対する研究・改善を行っております。お買い上げ時期によって同一製品の中に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって検査に当たっておりますが、万一包装付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 お問い合わせの際は必ずお名前をください
0570-041031

電話受付時間 10:00~17:00 (月曜日~金曜日 (祝日・年末年始除く))

タカラトミーサポートセンター 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and imported from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TAKARA TOMY

2023年

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年


9 圖のバーツを下げながら開き…



10 前方に向けて閉じます。



※左右両側で行います。

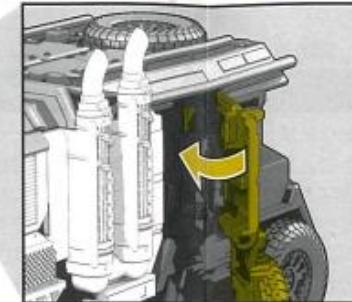

ピーコルモード完成

図を参考に各部を調節して、
ピーコルモードの完成です。



ロボットモードへの変形の仕方

1 ボタンを軽く押すとタイヤのバーツが開きます。
(軽く押すのがコツです)



2 もう一度ボタンを押すと図の部分が開きます。
(下まで押し切るのがコツです)



3 1で開いたタイヤの部分をしっかりと持って持ち上げ、
床に当てるように押し付けると起き上がります。



ロボットモード完成

両腕を下げ、図を参考に各部を
調節して、ロボットモードの
完成です。



※変形は平らな床の上などで行ってください。
きちんと変形しない場合があります。
※床などが傷つかないように十分注意して
変形させてください。
※変形時は製品に顔を近づけないように
十分に注意してください。