



※トミカ(ミニカー)は入っていません。

対象年齢3才以上
取扱説明書

街をつくろう! ベーシックセット

※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※写真はイメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。

※実際のトミカは2016年11月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

乾電池は使用しません。
NO BATTERIES REQUIRED.

この度は、タカラトミー「トミカタウンビルドシティ 街をつくろう! ベーシックセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



ひとにむけない

警 告 (けいこく)

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- トミカ以外のものを絶対に発射させないでください。

注 意 (ちゅうい)

- シューターは人の顔や動物に向けないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれて怪我をする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

○ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○包装材は開封後すぐに捨ててください。


○取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。

○ぶつけたり、おとしたりしないでください。


○トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。

ビルドシティシリーズは自由に組み替えて、好きな形の建物を作ることができます。





上下の凹凸ジョイント

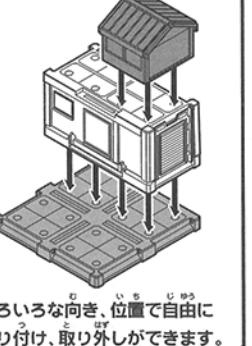

スロープジョイント

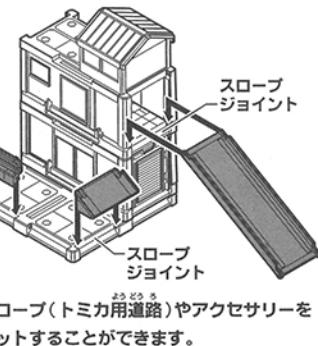

ハッチパーツの取り外し

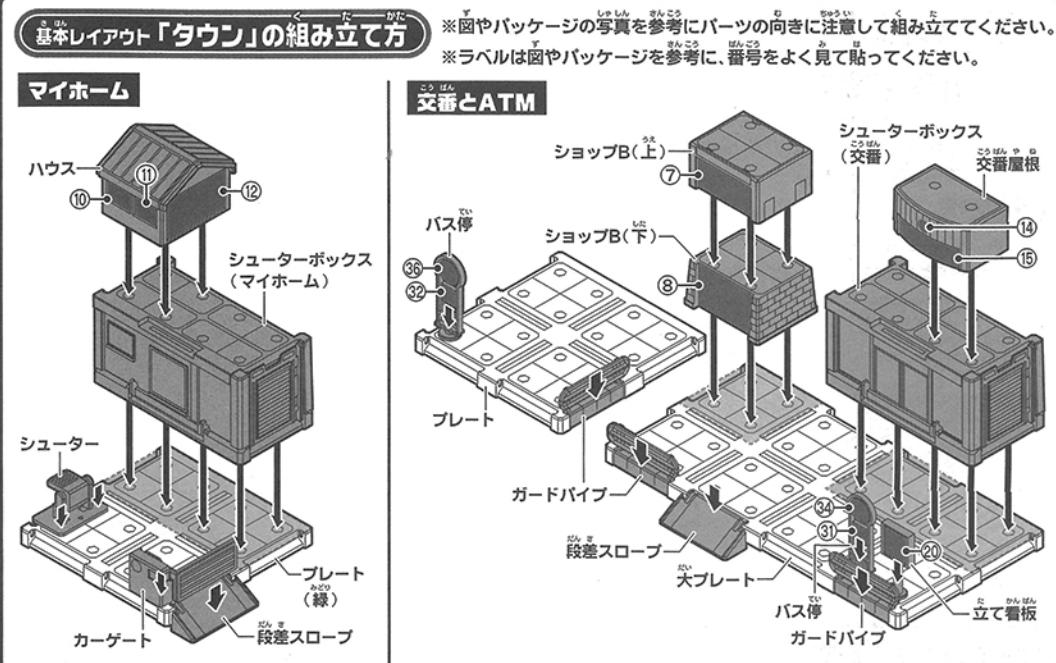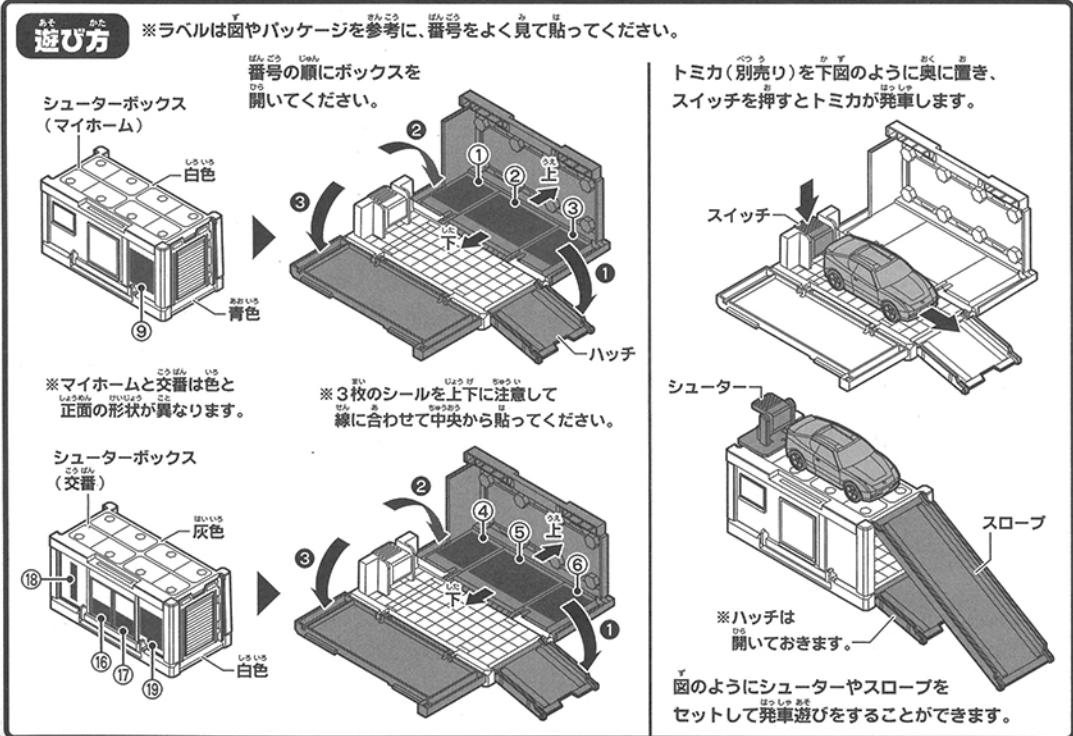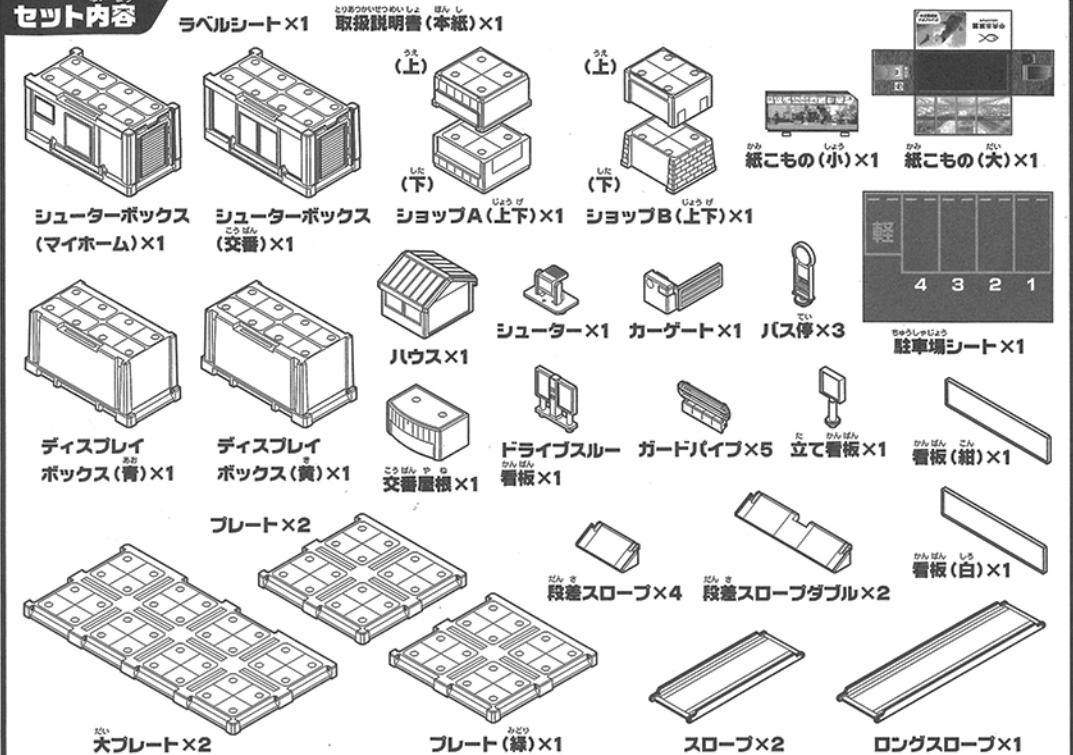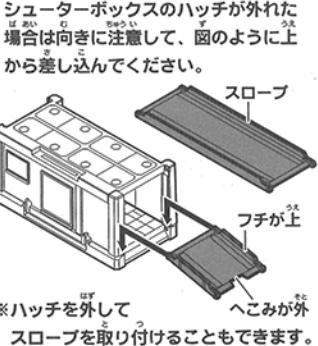

ハンバーガーショップ・スーパーマーケット

