

プラレール

トミカ
トミカ
トミカ

パワード
パワード
パワード

E5ヤマノテ
PERFECT E5 YAMANOTE

TAKARA
TOMY

対象年齢3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオン2パーフェクトE5ヤマノテ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終った後は、必ず保管しておいてください。

B01297



警告 (けいこく)


保有者の方へ必ずお読みください。

●小物品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●付属の武器など人をつつく、たたくなどの乱暴な遊びをしないでください。●両足をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●面部部分など可動部のスキマに指をはさまないよう注意してください。●可動部を無理な方向へ張り出したりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、頭を覆つたらないでください。窒息する恐れがあります。●思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

*セット内容以外の商品は別売です。

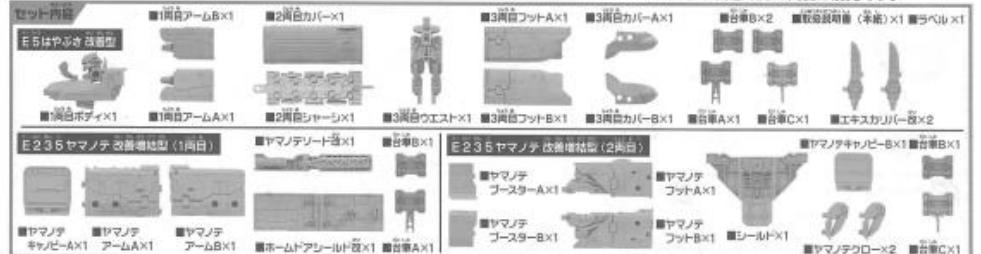

E5はやぶさ 改善型 シンカンセンモードの組み立て方


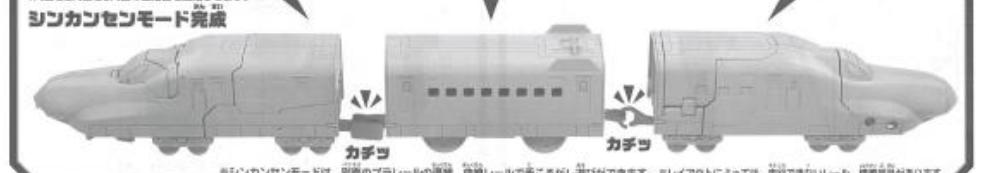


*シンカンセンモードは、別途のプラレールの道線、直線レールで手ごろがし遊びができます。※レイアウトによっては、走行できないレールも、慣習路があります。

E5はやぶさ 改善型 シンカリオンモードの組み立て方



シンカリオンモード完成

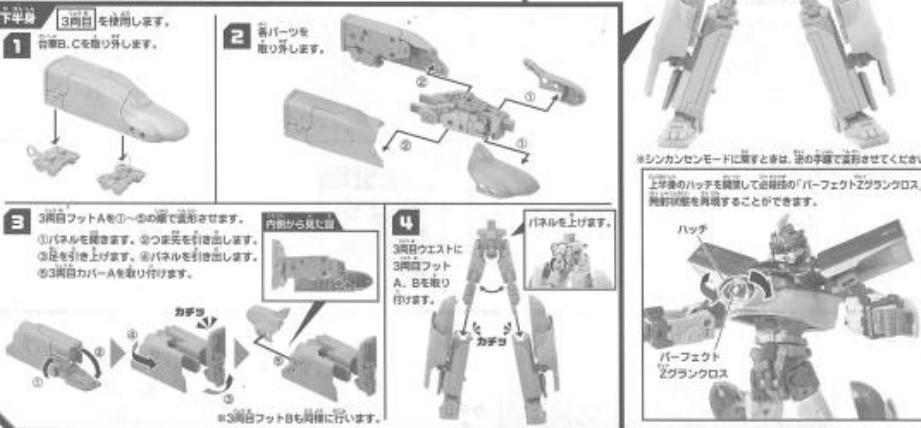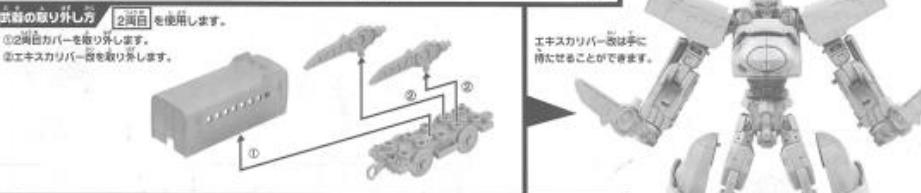

*シンカンセンモードに使うときは、この手順で変形させてください。
上半身のハッチを開閉する際は、必ず手順で変形させてください。
上半身のハッチを開閉する際は、必ず手順で変形させてください。



