
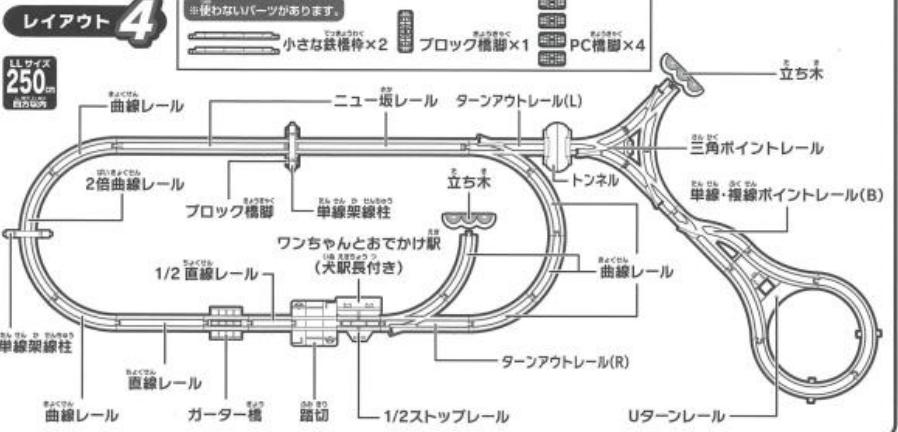


レイアウト 3

M サイズ
150cm
高さ60cm

レイアウト 4

LL サイズ
250cm
高さ60cm

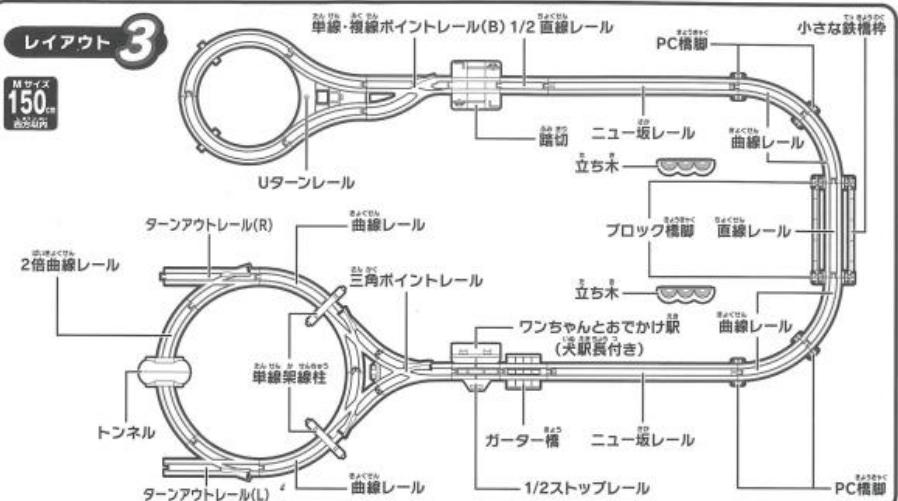

この他の
レイアウトなどは
ココをチェック!



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミークリーフ お客様相談室 おかげ問えのないようご注意ください

製品の修理などについては「記お客様相談室までお問い合わせください」

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

プラレール

取扱説明書

対象年齢3才以上

TAKARA
TOMY

単3形乾電池1本使用(電池は別売です)

REQUIRES 1 R61 "A" SIZE BATTERY (NOT INCLUDED).

*写真やイラストはイメージです。

実際の製品と多少異なる場合がございます。

ご了承ください。

プラレールベストセレクションセット

PLARAIL BEST SELECTION SET

この度はタカラトミーの「アソビも!バーツ!大ボリューム!プラレールベストセレクションセット」をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・漏液の恐れがあります。下記に注意してください。

・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。

・+(-)(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。

・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

・ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。

・万一、電池からもれた液が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を笛で回してください。そのときに動力車輪に指などをさまないようにご注意ください。

●動力車のスイッチレバーが折れなくなった場合には、動力車輪を笛で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊びときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

(お願い)
○包装材は開封後すぐに捨ててください。

○プラレールの車両の形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。

そのため、車両の走行スピードの違いや商品の組み合わせにより、本来の遊びかたが出来ない場合があります。ご了承ください。

○プラレールの改造や組合せにしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一郎には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容



01 遊ぶ前のじゅんび(電池の入れかたや各パーツの組み立てかた)

電池の入れかた

①ボディの取り外しかた



※このネジは外さないでください。
プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた



写真のように単3形乾電池1本(別売)を+/-を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後にネジをしめてください。

電池の入れかたの注意



イラスト①「正常な電池の入れかた」



イラスト②「誤った電池の入れかた」



イラスト③「変形したコイル」



このような電池は使わない!


パーツの組み立てかた

③踏切の組み立てかた




※反対側も同じように貼ってください。

④ワンちゃんとおでかけ駅(犬駅長付き)の組み立てかた

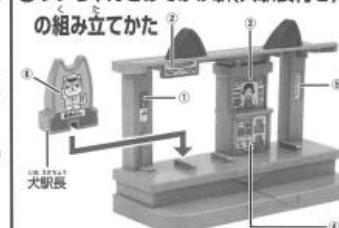


※犬駅長のシールは平らな面に貼ってください。

⑤立ち木の組み立てかた



⑥単線架線柱の取り付けかた

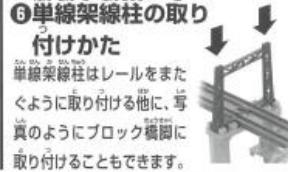

02 遊びかた


①スイッチの入れかた




●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※ボディにあるH1Hは2スピードシャーシに載せ替えたときに使用します。1スピードシャーシは「OFF-ON」の1段階しか動きません。
手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
遊び終わったら電池を外して保管してください。

②三角ポイントレール組みかた操作の仕方

中心のレールにLとRのレールを上から差し込んで曲げてください。



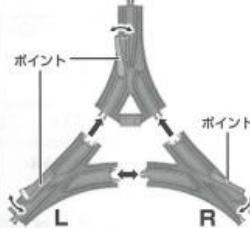


③ターンアウトレールのポイントの操作の仕方

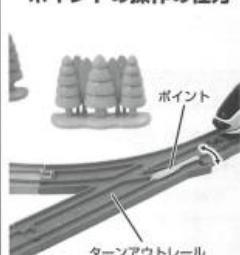

ターンアウトレールのポイントを切り替えて行き先を変えることができます。

さんかく 三角ポイントレール・直線レール・ 曲線レールを使ったレイアウトの参考例

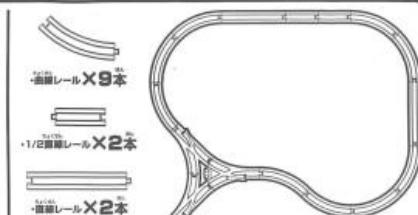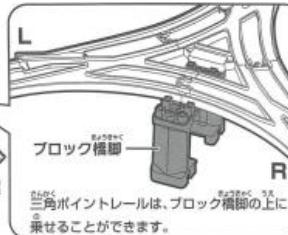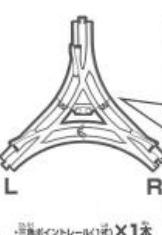

※本製品のみではこのレイアウトを組むことはできないため、曲線レールを3本、1/2直線レールを1本、直線レールを1本追加でご購入頂く必要があります。

03 レイアウトガイド

