



取扱説明書

© Disney


タブレット本体リチウムイオン電池1個使用
(電池は内蔵です)
1 Li-polymer-ion BATTERY(BUILT-IN)

TAKARA
TOMY

対象年齢3才以上



この度は、タカラトミー「ディズニープリンセス キラキラタブレット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。

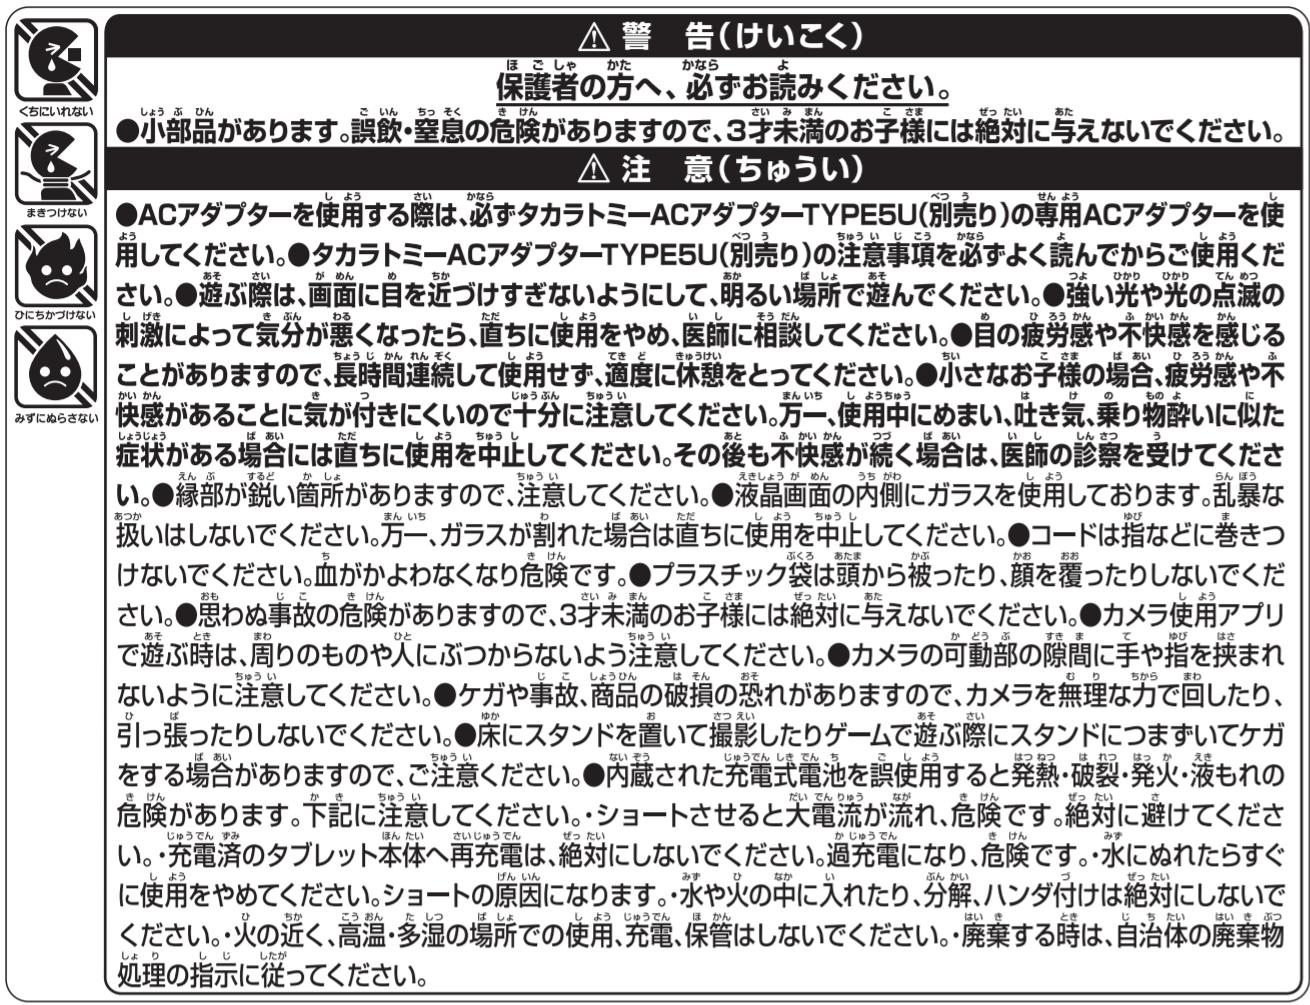

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターをご使用ください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付くにいでの注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●縁部が鋸の刃がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がよくなったり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、カメラを無理な力で回したり、引張ったりしないでください。●床にスタンドを置いて撮影したりゲームで遊ぶ際にスタンドにつまづいてケガをする場合がありますので、ご注意ください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。・充電済のタブレット本体へ再充電は、絶対にしないでください。過充電になり、危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●**使用上の注意**●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わったら必ず保管しておいてください。○撮影する際には、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン、スタンド以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンやスタンドを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○細い棒やタッチペンでカメラレンズを突かないでください。傷や破損の原因になります。○落下などの恐れがありますので、スタンドを使用する際は、平らな所に置いて遊んでください。○発音の一部にインテナーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、充電してください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。○プラスチック袋などは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画面をタッチペンや指で強くたたかいでください。

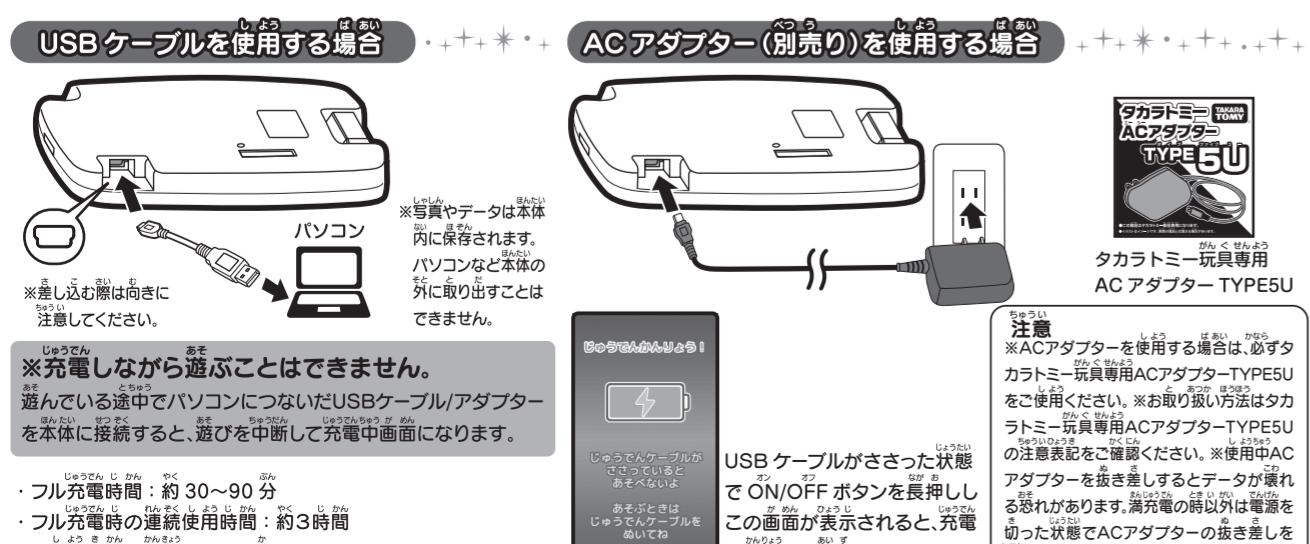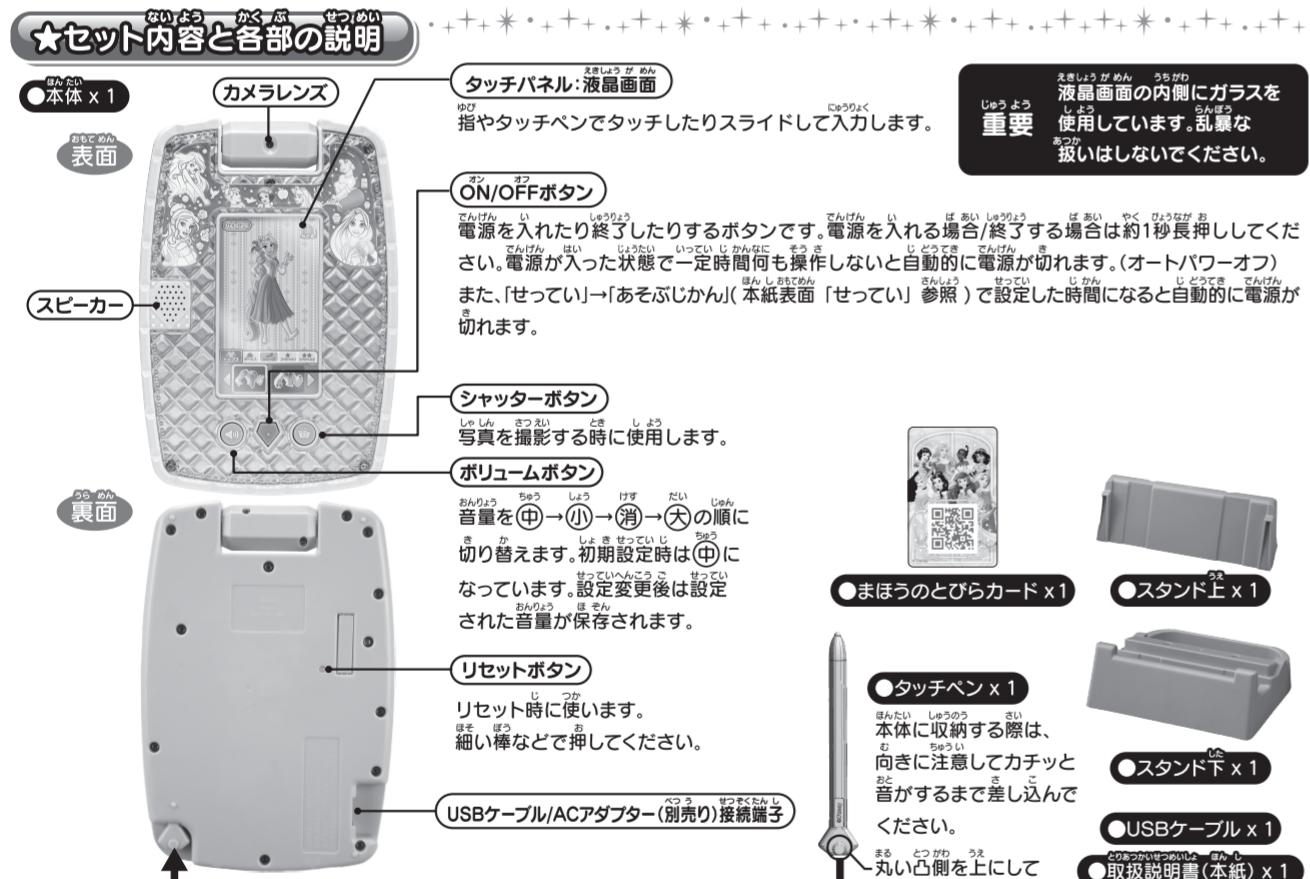

タッチパネル設定

電源を入れた時にタッチパネルの設定画面が表示された場合は、下記の「せってい」→「タッチパネル」の設定方法に従って操作を行ってください。



操作方法

タッチ



画面に、指先やタッチペンで軽くふれる操作です。

押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまふことがあります。うまくいかない時は爪の先やタッチペンで軽く押したり、押してからゆっくり離したり、タッチする場所を変えてみたりしてください。

スライド



画面を指先やタッチペンですべらせる操作です。

インカメラを使うアプリでゲームをする時はスタンドを使用します。くわしくは自分を表示して遊ぶ(インカメラを使ったアプリ)をご覧ください。インカメラは少しに向けることができます。カチツとなるまでカメラを下に向けてください。「たまごドレスチェンジ」「ドレスデザインスタジオ」などのアプリで遊ぶ際に使用します。

さつい



カメラレンズを回転させて「アウトカメラ」「インカメラ」で撮影できます。

※ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、カメラは無理な力を回したり引張ったりしないでください。

せってい

各種設定を確認したり、変更することができます。



●がめんのあかるさ
設定したい画面の明るさを選んで決定してください。



●タッチパネル
タッチの反応が悪くなっている場合に、タッチパネルの調整ができます。
X印または☆印の中心部分を表示される順に正確にタッチしてください。



あそぶじかん

長時間遊びすぎないよう、自動的に電源が切れる時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。

しょきか

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
※本体のアルバムに保存した写真、及びそれまで遊んだ記録(集めたアイテムやキャラクター、おきいりコーデ等)が全て消えて初期状態に戻るので注意してください。



アプリで遊ぶ


カテゴリーメニュー画面

いずれかのカテゴリーアイコンをタッチするとアプリメニュー画面に移ります。




アプリメニュー画面

いずれかのアプリアイコンをタッチすると各アプリで遊べます。

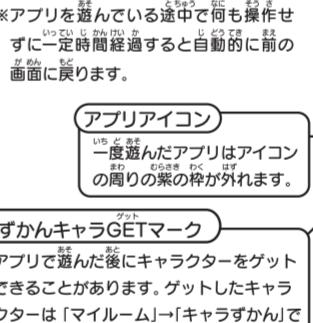

音量マーク

音量のレベルを表示します。

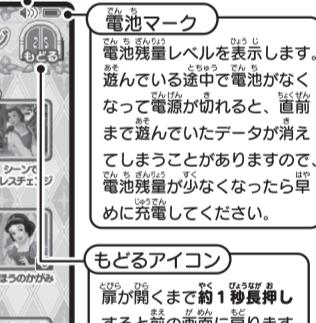

アプリ一覧

アプリは全部で31種類!

この取扱説明書内で名前の横にトママークがついているものは音で遊べる楽しいアプリです。音楽を聴いて、遊んでみましょう。

このアイコンがついているものはカメラを使用するアプリです。

ドレスチェンジ 9 アプリ

①プリンセスルーム

アリエル、白雪姫、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、オーロラ姫、ティアナ、ジャスミン

ドレスやアイテムを選びてプリンセスをお着替えましょう。組合せによっては選択できないドレスやアイテムがあります。

場所にぴったりなトップス、ボトムス、アイテムを選んで服を完成させます。

出されたお題に合う服装を選んでプリンセスをコーディネートしてみましょう。

②コーディネートチェック

アリエル、ベル、シンデレラ、ティアナ、ジャスミン、オーロラ姫

アイテムを選んで服を完成させます。

アイコンが左の大きな○の位置にきらりと服をコーディネートしてみましょう。

③シーンでドレスチェンジ

アリエル、ベル、シンデレラ、ティアナ、ジャスミン

アイコンが左の大きな○の位置にきらりと服をコーディネートしてみましょう。

④ダンスレッスン

アリエル、白雪姫、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、オーロラ姫、ティアナ、ジャスミン

好きな場所を選んでプリンセスの写真を撮りましょう。写真は専用のアルバムに6枚まで保存できます。

⑤フォトスタジオ

アリエル、白雪姫、シンデレラ、ラプンツェル、ベル、オーロラ姫、ティアナ、ジャスミン

好きな場所を選んでプリンセスの写真を撮りましょう。写真は専用のアルバムに6枚まで保存できます。

⑥まほのかがみ

インカメラにして自分を映してみましょう。時間がたつと、プリンセスが現れて、おしゃべりしてくれます。

⑦わたしもドレスチェンジ

プリンセスのドレスを着ているような写真が撮れるアプリです。チェンジアイコンをタッチしてもくはアイコンの位置で手を振ると、別のドレスになります。写真是専用のアルバムに6枚まで保存できます。

⑧ドレスデザインスタジオ

好きなトップスとボトムスを選んで、ドレスを着ているような写真が撮れるアプリです。写真是専用のアルバムに6枚まで保存できます。

⑨QRコードでたからざし

QRコードを探してカメラで映してみましょう。QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

⑩QRコードでたからざし

QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。

※QRコードを読み取ると、プリンセスのおがええアイテムや、写真やぬれりえをコレクションするスタンプ/フレームがゲットできます。