


## キラキラレッスン 10 アプリ

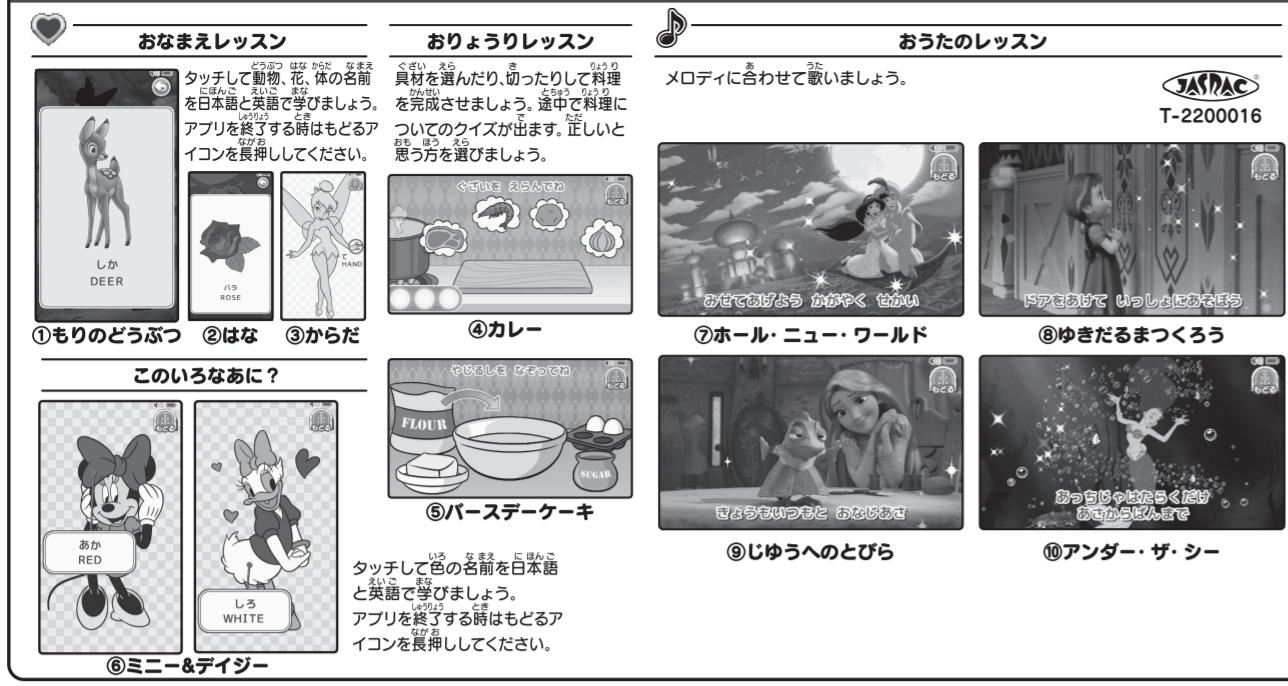

## ミニゲーム 7 アプリ



## マイルーム 5 アプリ



## 自分を映して遊ぶ(インカメラを使ったアプリ)


### 対象アプリ

- ・わたしもドレスチェンジ
- ・ドレスデザインスタジオ
- ・プリンセスボーズ
- ・タッチであつめよう
- ・まほのかがみ




①本体をインカメラにしてスタンドに乗せ、平らな場所に置いてください。  
※本体もしくは高さ約30~50cmのテーブルが自安です。②アプリを起動して、指示に従い遊んでください。  
※「わたしもドレスチェンジ」「ドレスデザインスタジオ」はさつえいアイコンの所で手を振るか、さつえいアイコンをタッチ、または本体のシャッターボタンを押すと撮影できます。  
※「まほのかがみ」はスタンドは使用しません。  
※「タッチであつめよう」は本体を横向きにセットします。  
※「まほのかがみ」「タッチであつめよう」に撮影機能はありません。  
※本体とプレイヤーの間に遮蔽物がない所で遊んでください。  
※背景の色と動いている人物の色が近いと反応しにくい場合があります。  
逆光でない場所に移動したり、着用している服と違う色の場所で遊んでください。  
※写真は「しゃしん」に10枚、その他のアルバムには6枚ずつ保存できます。


### 写真撮影をする

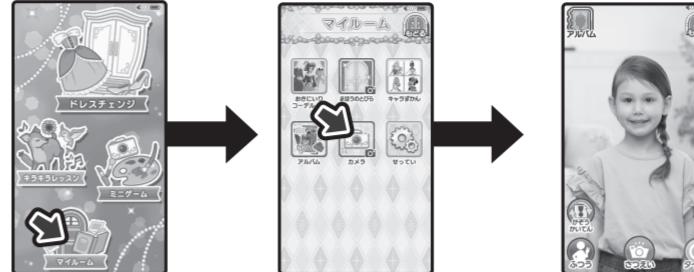

- ①カテゴリメニュー画面の「マイルーム」のアイコンをタッチします。
- ②アプリメニュー画面の「カメラ」のアイコンをタッチします。
- ③撮影画面になります。
- ④撮影したいものに向かってカメラレンズを向けさせ、アイコンが本体のシャッターボタンで撮影します。

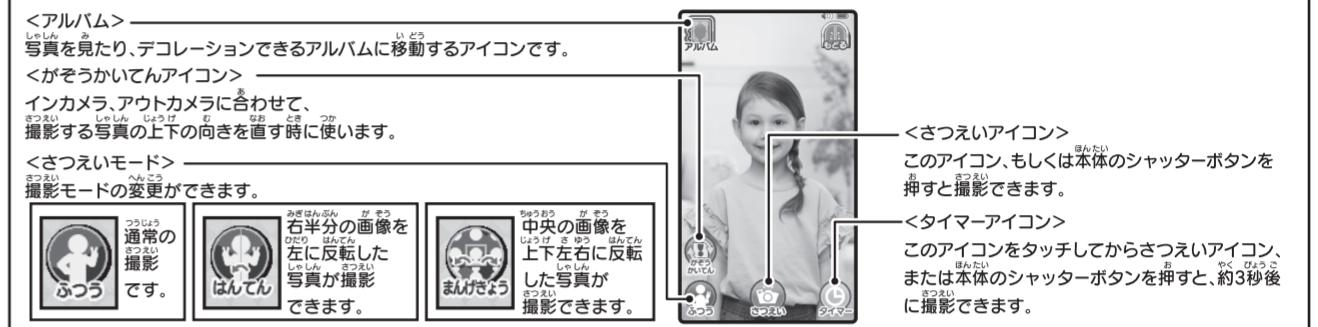

### 撮影した写真を見る・削除する

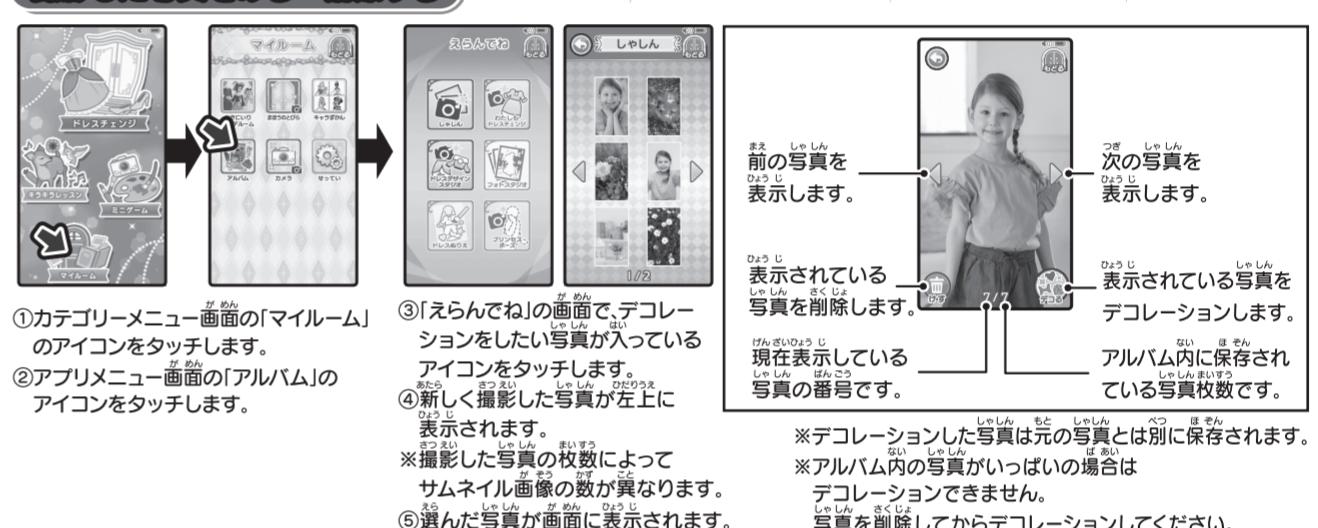

## Q&A (よくあるご質問)

電源が入らない。  
画面が映らない。  
遊んでいる途中で電源が切れてしまう。

①ON/OFFボタンを約1秒長押ししてください。  
②電池残量が少くなっている場合があります。パソコンやACアダプター(別売り)に接続して充電してください。  
③約3分間何も操作しないとオートパワーオフ機能で電源が自動的に切れます。ON/OFFボタンを約1秒長押しして電源を入れ直してください。  
④「あそぶじかん」の設定をしていませんか?  
「せってい」→「あそぶじかん」で設定した時間になると電源が自動的に切れます。また、設定なしの場合でも一定時間何も操作しないとアートが終了し、さらに3分間何も操作しないとオートパワー機能で電源が自動的に切れます。  
⑤充電中は遊ぶことができません。

タッチしたところが反応しない、すれてしまふ。

⑥設定で修正してください。  
「せってい」→「タッチパネル」を選択してください。タッチペンを使って、画面に従ってポイントをタッチしていくと正しいタッチ位置が設定されます。

撮影した写真がぼやけている。

⑦または、以下の方法をお試しください。  
①ON/OFFボタンを約1秒長押しして電源をOFFにしてください。  
②タッチペンで画面をタップしたまま「タッチパネル設定」が表示されるまで、ON/OFFボタンを押し続けてください。表示されたら、指示に従い設定し直してください。

カメラで画面に映している画像が逆さまになっている。

⑧撮影の際にタブレットを動かさないようにして撮影してください。  
⑨被写体との距離を調整してください。  
⑩レンズが汚れている可能性があります。レンズが傷つかないように柔らかい布でふいてください。

カメラのアプリで体を動かしても反応しない。

⑪カメラの向きが決まっているアプリがあります。正しいカメラの向きになっているか確認してください。  
⑫撮影する前に、画面の「がそかいてん」アイコンをタッチして画面の上下を直してください。

カメラのアプリで体を動かしていないところが反応する。

⑬カメラで画面に映すと、背景の色と動いている人物の色が近いと反応しにくい場合があります。逆光でない場所に移動したり、着用している服と違う色の場所で遊んでください。

QRコードがうまく読み取れない。

⑭QRコードが小さかったりデザインや部屋の明るさによっては、読み取れない場合があります。ご了承ください。

## 二次電池の寿命について

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっています。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

## 本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客様自身では行わず、下記の「電子玩具(充電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループのお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室をお問い合わせください

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp