

トミカ・プラレールパッド

TAKARA TOMY

JR東日本商品化許諾済
JR九州承認済
JR東海準認済
JR西日本商品化許認済

取扱説明書

リチウムイオン電池1個使用
(電池は内蔵です)
1 Li-polymer-ion BATTERY(BUILT-IN)

対象年齢3才以上

※各部やイラストはイメージです。※本機器は2022年1月現在のものです。
この度は、タカラトミー「あそび・まなびをアクティブに! トミカ・プラレールパッド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊び場は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●線部が脱線がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。亂暴な扱いはしないでください。一方、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●コードは指などで巻きつけないでください。血がかよわくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●カメラなどの可動部の隙間に手や指を挟まれないように注意してください。●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、カメラを無理な力で回したり、引っ張ったりしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済の本体への再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。・水にぬれたときに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上の注意）●ご使用の前に取扱説明書（本紙）をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○撮影する際には、個人のプライバシー（肖像権）を侵害しないように注意してください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○細い棒などでカメラレンズを突かないでください。傷や破損の原因になります。○発音の一歩でインテーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひすんだりします。その場合は充電してください。○動作動作が発生した場合は本体側面にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。○プラスチック袋などは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画面を強くたたかいでください。

操作方法

タッチ

画面に指で軽く触れる操作です。



押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドしたようになってしまことがあります。うまくいかない時は、画面を軽く押さえ込みながら、ゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド

指で対象のアイコンに触れたまま移動させる操作です。



レバー

ゲームの指示に従ってレバーをつまみ、上下させます。



振る

傾ける



本体を振ったり傾けたりさせて操作します。本体を立てて操作してください。

カメラ

カメラは回転させることができます。画面側に向けると自分サイドを撮影することができます。トミカなどを撮影する際は背面側に向けてください。



画面側

背面側

スタンドの使い方



「カメラ」「カメラあそび」「トミカとあそぼう」「プラレールとあそぼう」でのりものパッドを立て使うときに使用します。

下部の切り欠きよりスタンドを起こして使用してください。しまった場合はカチッと音がするまで押し込んでください。

*外れた場合は、片側の凸穴に差し入れ、反対側を押し込んでください。

セットの内容と各部の名称

●本体x1

電源ボタン

ACアダプター

接続端子

スピーカー

リセットボタン

カメラ

タッチパネル

表面

レバー

スタンド

裏面

ないよう かくふ めいしょう

主电源スイッチ


スピーカー

リセットボタン

●USBケーブル(タイプA-タイプminiB)x1 ●取扱説明書(本紙)x1

本体充電方法

USBケーブルを使用する場合

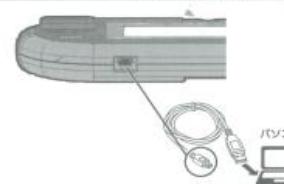

・充電時間：約4時間

・フル充電後の連続使用時間：約3時間
(使用環境によって変わります)

※充電中は主电源スイッチをOFFにしてください。

※充電しながらの使用はできません。

ACアダプター(別売り)を使用する場合



電源の入れ方

①充電後に、主电源スイッチをONにします。

ご使用の際は、必ずONにしてください。

②電源ボタンを約1秒長押しします。

ご使用の際は、必ずOFFにしてください。

電源ボタンをOFFにせずに主电源スイッチをOFFにするとき、データが正常に保存されない場合があります。

②主电源スイッチをOFFにします。


約10分間何も操作が無いと、画面が暗くなり電源OFFになります。

電源ボタンを押すと復帰します。

ホーム画面とミュート設定

●電源ボタンを押すと、ほとんどの画面からホーム画面に戻ることができます。

スピーカーマークを押すと音量を0にできます。(ミュート)
もう一度押すと元の音量に戻ります。

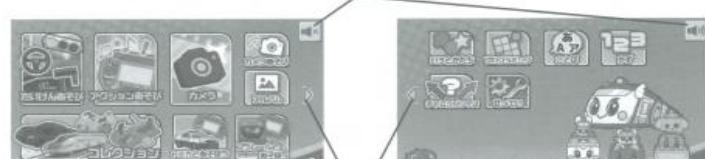

ホーム画面1

ホーム画面左右切り替え

ホーム画面2

◀マークを押して左右を切り替えてください。※本体を左右に傾けても切り替えることができます。

せってい

あかるさ

設定したい画面の明るさを選んでください。

おんりょう

設定したい音の大きさを選んでください。

タッチパネル

タッチの反応が悪い時にタッチパネルの調整を行います。

④印の中心を表示される順に指でタッチしてください。

データしようきょ

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。(確認画面に移動します)※それまで遊んでいた記録(集めたカードなど)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

スタンプ

アプリをクリアすると、成績に応じてスタンプがもらえます。

スタンプカードにスタンプが5個たまると

「カード」がもらえます。

カードは「トミカカード」「プラレールカード」

「じょうけいカード」があります。

※スタンプがもらえないモードもあります。



各アプリの説明

せつめい

※詳しくはWEB取扱説明書をご確認ください。




◆WEB取扱説明書はこちら
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/tomicaplarailpad/manual.pdf
※通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。
※トミカ・プラレールは別売りです。

たいけんあそび



アクションあそび

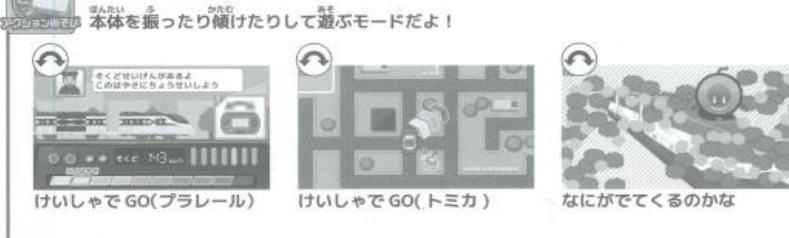

コレクション



トミカとあそぼう

プラレールとあそぼう



いろとかたち



プログラミング



とりをひきつめいしょ

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/tomicaplarailpad/manual.pdf

※通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

※トミカ・プラレールは別売りです。



リズムチャージレーシング



ふりふりチャージきかんしゃ



リズムにあわせよう



カメラ



アルバム



カメラ



カメラあそび




フレームせんたく




カメラの前でトミカを左右に動かしてね！
※カメラとトミカの距離は5センチ程度にしてください。
※詳しくはWEB取扱説明書をご確認ください。

ことば

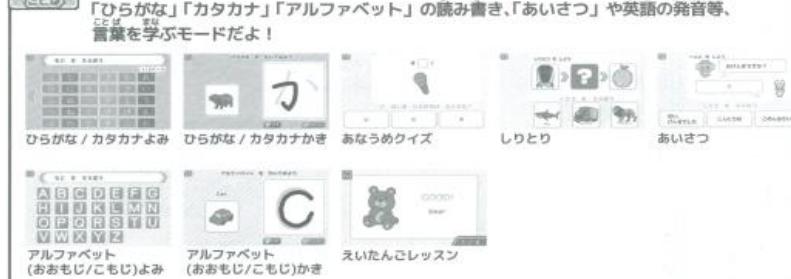


かず

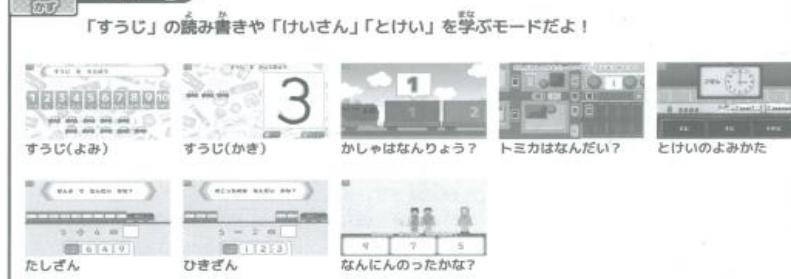

チャレンジクイズ

クイズにチャレンジするモードだよ。
正解だと思う方に傾けて、道を進もう！

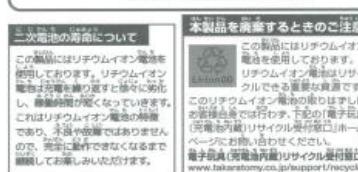

こんなときは？

●電源が入らない、画面が映らない、液晶の表示がおかしい、ちらつく。
➡リセットボタンを押してください。
又は、充電が足りない場合があります。
主電源スイッチを切り、充分に充電した後、再び電源をいれてください。

