


レイアウトを広げてみよう！

※停車ポイントを増やしてみんなで遊ぼう！ ※セット内容以外は別売です。

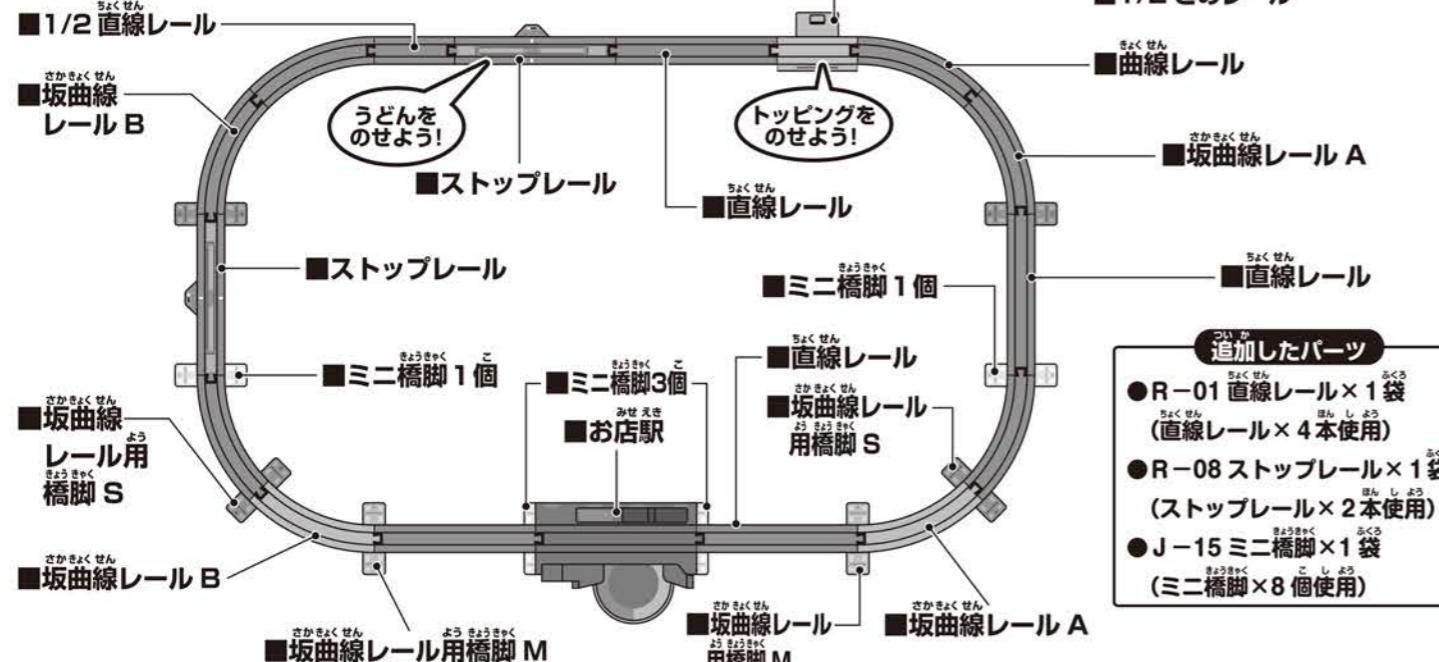

<レイアウトを広げるときのご注意>

※組み合わせるレールの種類やレイアウトによっては、正しく走行しない場合があります。

※情景パーツは使用できません。



打ち立て！おとどけ！丸亀製麺×プラレールの
詳しい情報はここでチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/sp/marugame/

プラレールをもっとひろげよう！

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト！

プラレールコンシェルジュ

検索

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

© 2023 TORDOLL Holdings Corporation.

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中！

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー 5TM8E4TRP

JANコードナンバー 4904810904939

プラレール

取り扱い説明書

打ち立て！おとどけ！
丸亀製麺 × プラレール

うちたて！おとどけ！まるがめせいめん × プラレール

単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売です)

REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY(NOT INCLUDED)

この度はタカラトミーの「打ち立て！おとどけ！丸亀製麺 × プラレール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わったら後は必ず保管しておいてください。

対象年齢3才以上

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

警告(けいこく)



保護者の方へ 必ずお読みください。

注意(ちゅうい)

●おままごと麺パツツは食べ物ではありません。口の中に絶対に入れないでください。●食材は専用どんぶり、麺サービス貨車の荷台、てぼ以外には載せないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●動輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆つたりしないでください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、原因となる可能性があります。○使用する際には平らで安全に遊べる場所で使用してください。○本品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。○本品を冷蔵庫、冷凍庫に保管しないでください。○電子レンジ(オーブン・グリル)、食器洗浄機、食器乾燥機では使用しないでください。変形や破損の原因になります。○本物の麺、食材で遊ぶ場合には使用前と使用後に専用どんぶり、荷台、てぼはよく洗い、その他のパツツは除菌ウェットティッシュなどで表面を良くふいてください。その他のパツツは水につけたり洗ったりしないでください。サビや故障の原因になります。○専用どんぶり、荷台、てぼを洗ったたらよく乾燥させてください。保管の際に水が残っていると、カビやにおいの原因になります。○専用どんぶり、荷台、てぼはクレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながることがあります。絶対にさけてください。○本品には漂白剤を使用しないでください。○本品をふき取る際には、表面にふき残しがないことを確認してください。○アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。※プラレール商品に入っている車両やその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい素材を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがあります。不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

①うどん特急ツルリ ×1	⑦専用どんぶり ×1	⑩1/2 とめレール ×1	⑯坂曲線レール用橋脚 M ×2
②麺サービス貨車 ×2	⑧のぼり紙パツツ ×2	⑪1/2 直線レール ×1	⑰スイッチカバー ×1
③のぼりパツツ ×1	⑨紙パツツスタンド ×2	⑫坂曲線レール A ×3	㉑トッピング紙パツツ ×1
④おままごと麺パツツ ×1	⑩お店看板シート ×1	⑬坂曲線レール B ×3	㉒ユーチューラベル ×1
⑤てぼ ×2	⑪プレイシート ×1	⑭坂曲線レール用橋脚 S ×2	※写真はシールを貼った状態です。
⑥おかわりパツツ ×1	⑫お店駅 ×1	㉓取扱説明書 ×1	

乾電池の入れ方

①ボディの取り外し方
プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。



電池の入れ方の注意



車両の組み立て方

先頭車(うどん特急ツルリ)

スイッチの入れ方
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少し外側に力をかけてください。

のぼりバーツの取り付け方

ラベルの貼り方
●矢印に合わせて先頭車の中央にある穴ののぼりを取り付けます。

スイッチカバーの取り付け方

●矢印に合わせて先頭車の後部にある凹凸に合わせてカバーを取り付けます。
※本物のうどん遊びときは必ず使用してください。

レイアウトと各部の組み立て方

※下図レイアウトを見本に組み立ててください。

※遊ぶ際には、セット内容のトッピング紙パーツを台紙から切り取ってください。




1/2 とめレール



PUSH

ここに車両が入ってくるとストップします。
発車させるときはボタンを押します。
簡単操作で発車・停車をコントロールできます。
※車両が左右どちらから進入しても操作できます。
※ボタンはゆっくりと押してください。
勢いよく押すと脱線することがあります。

お店駅の組み立て方

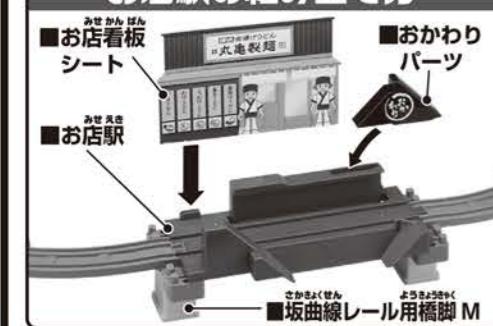

のぼりスタンドの組み立て方

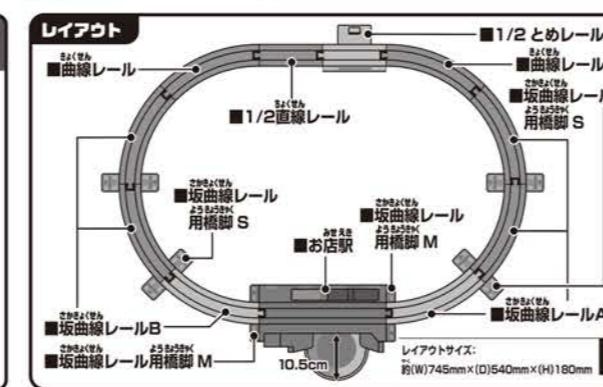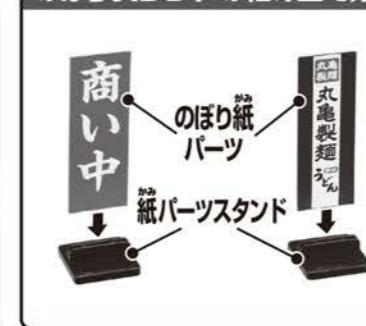

車両と貨車の取り付け方



遊びの手順


①うどんを注文しよう !!

どれにしようかな~?



金揚げうどんください!

うどん屋さん側

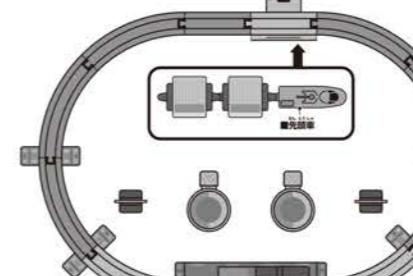

④お腹いっぱいになつたら、おかわりパーツを外そう !



おかわりパーツを外すとうどんが落ちないよ!



ごちそうさまでした。

お客様側

②うどんとトッピングを貨車にセット !!



1/2 とめレールの「GO」ボタンをプッシュしておとだけスタート!

③うどんが専用のどんぶりに落ちる !!



※あまりと麺バーツは絶対に口の中に入れないでください。

ほんもの本物のうどんをご使用になる前に… 必ずご確認ください。

●お願いに従って清潔に使ってください。●うどん特急ツルリ、麺サービス車(荷台以外)は絶対に水に入れたり、洗ったりしないでください。故障の原因になります。●お手入れにシンナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうきん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製たわしは使用しないでください。●ご使用後はよく乾かして、電池を必ず取り外して保管してください。●新鮮な食材を使い、なるべくはやくお召し上がりください。●荷台から食材がはみ出ないように乗せてください。運べる食材は貨車一両あたり約34gです。●おままでと麺バーツと本物のうどんは絶対に混ぜて使用しないでください。

■品質表示

・麺サービス車(荷台)・専用どんぶり・てぼ

原料樹脂

ポリプロピレン

耐熱温度

90°C

耐冷温度

-20°C

ほんもの★本物のうどんで遊ぼう★

①下準備



テイクアウトした市販のうどんを容器にうつし、水をかけて滑りをよくします。



専用どんぶりにだし汁を入れ、お店駅にセットします。
※セットするときは、専用どんぶりの位置に注意してください。
※だし汁の量は約20mlを目安としてください。



お箸でてぼの内側の線を目安にうどんを入れ、荷台に載せます。
※約34gまで載せられます。

②うどんを麺サービス車に載せよう!



※約34gまで載せられます。

※うどんやだし汁が多いと、こぼれたり上手く落ちない恐れがあります。