

ぶにともつーしん

対象年齢6才以上
TAKARA TOMY

取り扱い説明書

©TOMY
タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず ぶにともつーしん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところでは遊ばないでください。●歩きながらの使用はおやめください。思われる事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思われる事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

（使用上の注意）●包装材は開封後に捨ててください。●消失したデータについては保証できません。ご了承ください。●故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。●本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。●落したり、ぶつけたりしないでください。●本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。●長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。●ぶにるんずボタンは爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはおやめください。●本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けください。●スピーカーに耳を近づけないでください。●直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。

液晶ディスプレイ
1.44インチ TFT LCD
解像度
液晶画面 128x128
連続使用時間
新品のアルカリ乾電池を使用で約5時間
※使用状況によって異なります。


セット内容

- 本体…1
- 取り扱い説明書（本書）…1

セット内容以外は
入っていません。

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

1. 各部の名称

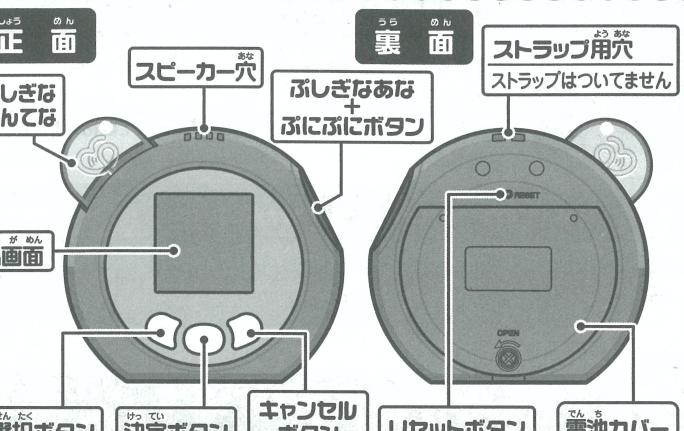

パワーオン・パワーオフ


ぶにるんずをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになります。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになります。約1分間（ぶにともつーしんさぶにやいづつーしん時は約6分）、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになります。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れ方

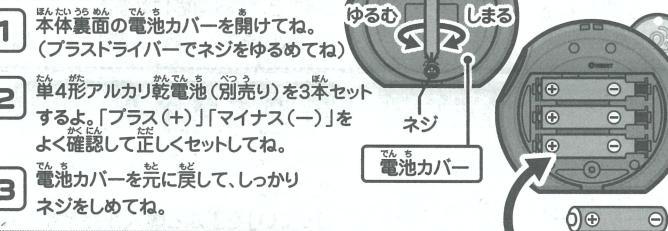

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。
そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

●ひづけせってい


- まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

●じかんせってい

- まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 「分」の設定も①と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた

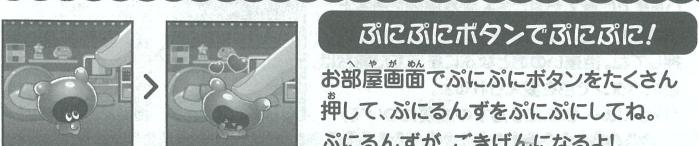


ぶにるんずボタンでぶにぶに！
お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぶにるんずをぶにぶにしてね。ぶにるんずが、ごきげんになるよ！

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。ぶにぶにボタンを長押ししてはなすと、ぶにるんずがジャンプするよ。左か右に長押ししてはなすと、その方向にジャンプするよ。


●ぶにぶにボタンを強く押したり、引っぱらないでください。ボタンの外れや、破損の原因になります。●ぶしきなあなはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめに遊んであげよう！

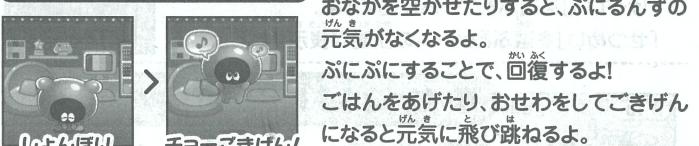


ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ！

ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

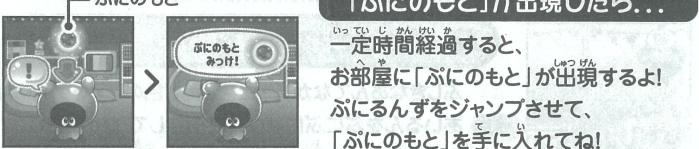

「ぶにのものと」が出現したら…
一定時間経過すると、お部屋に「ぶにのものと」が出現するよ！ぶにるんずをジャンプさせて、「ぶにのものと」を手に入れてね！

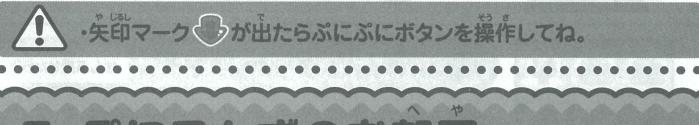

「ぶにのものと」はごはんをつくったり、きがえアイテムをつくったり、ぶにるんずが成長するときに、使うものだよ！「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ！

・矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。

5. ぶにるんずのお部屋

●おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

1. ごはん

ぶっキングでつくった、ごはんをあげるよ。

2. ぶっキング

ぶにるんずのごはんをつくるよ。

3. おそうじ

お部屋のホコリを、キレイにするよ。

4. おふろ

ぶにるんずをキレイにするよ。

5. トイレ

ぶにるんずのうんちを洗い流すよ。

6. ぶにともつーしん

おともだちのぶにるんずのところにあそびに行ったり、来てくれたりするよ。

7. ほんだな

きがえやもようがえができたり、撮影した写真を見たり、あったがぶにるんずを確認できるよ。

8. おでかけ

マーケットやぶにっとパークでおでかけするよ。

9. なかよしチェック

ぶにるんずとのなかよし度、まんぶく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。

10. せってい

おともだちのぶにるんずのところにあそびに行ったり、来てくれたりするよ。

11. おやすみ

おやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部遊べない機能があります。（ほんだな、なかよしチェック、せっていだけ遊べます。）

1. ごはん



ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。

ぶにるんずそれぞれの好きなごはんを探してみてね！

・Gミ以外のごはんは、「② ふっキング」でつくることができるよ。

・Gミは、買わなくても無限にあけることができるよ。

・おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。

「きめた」を選ぶと、次の画面に進むよ。

「ぶにのものと」を選ぶ前に、組み合わせのヒントを教えてくれるよ！見逃さないようにね！

組み合わせる「ぶにのものと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにのものと」には★マークがつくよ。

同じ色の「ぶにのものと」を複数選ぶこともできるよ。

「ぶにのものと」を選んだら「けってい」を選ぼう。

組み合わせる「ぶにのものと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにのものと

