



株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たいのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

⚠ 注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢 15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けた部品等を持たず、本体をしっかり持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。




取扱説明書

※DA-40 トライヴァース トライダッシュャーとDA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>は別売です。
© TOMY ※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「ダイアクロン DA-98 グランドダイオン強化ユニットA：第二主砲塔&副砲塔セット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

CONTENTS セット内容

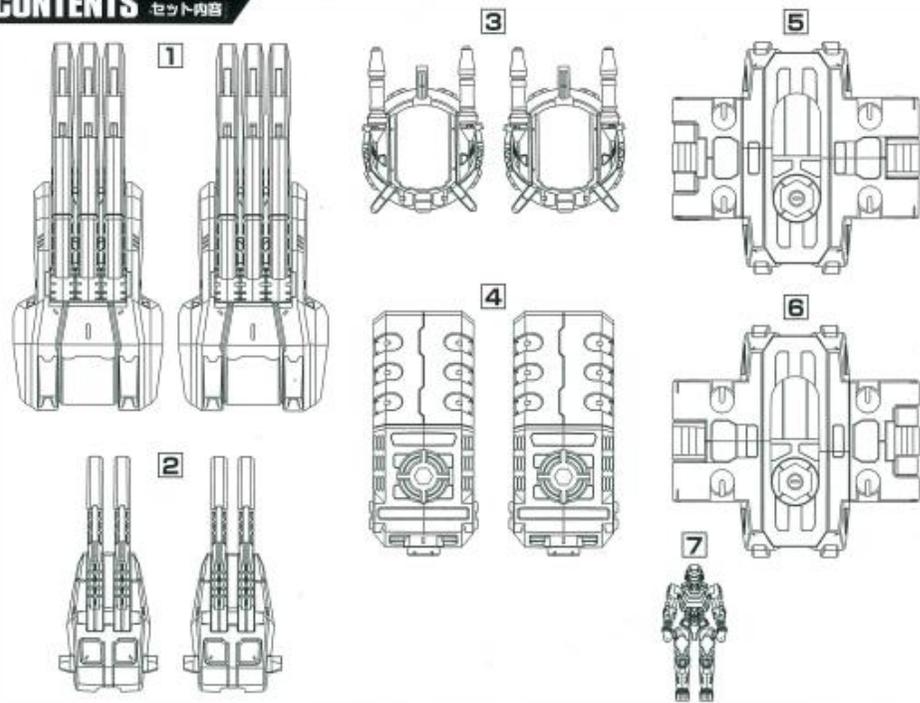


- | | | |
|---------|------------------|-----------------------|
| 1 武器A×2 | 4 砲台×2 | 7 ダイアクロン機員 Ver.2.0 ×1 |
| 2 武器B×2 | 5 ジョイントユニット(左)×1 | ●バンレット×1 |
| 3 マシン×2 | 6 ジョイントユニット(右)×1 | ●取扱説明書(本書)×1 |

DIA-NAUTS ダイアクロン機員 Ver.2.0

○印が関節部です。ポージング中に関節部が外れることがあります。外れた場合は再セットしてください。



下から見た図

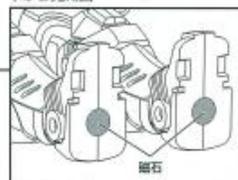

足に磁石が組み込まれています。磁石を利用して鉄板などの上に立たせることができます。

マシン(機銃マシン・ラビッドファイター)への搭載



図のパーツを起こします。

ハッチを開きます。




ダイアクロン隊員を乗せます。

①ハッチを閉じます。

②図のパーツを下ろします。

武器 A(第二主砲塔)の組み立て

※左右対象になるように組み立てます。下図は左パーツです。

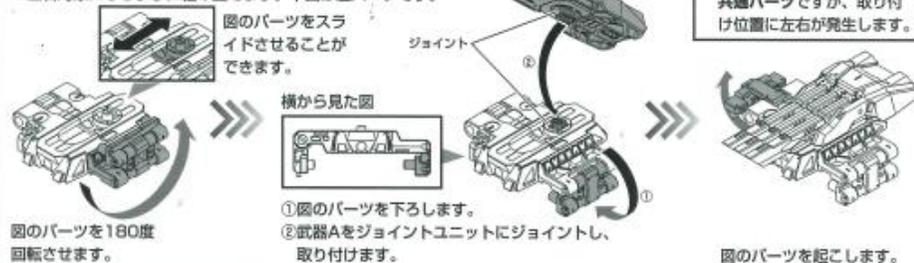

図のパーツをスライドさせることができます。

横から見た図




①図のパーツを下ろします。

②武器Aをジョイントユニットにジョイントし、取り付けます。

※ジョイントユニット左右は共通パーツですが、取り付け位置に左右が発生します。


図のパーツを起こします。

武器 B(副砲塔)の組み立て

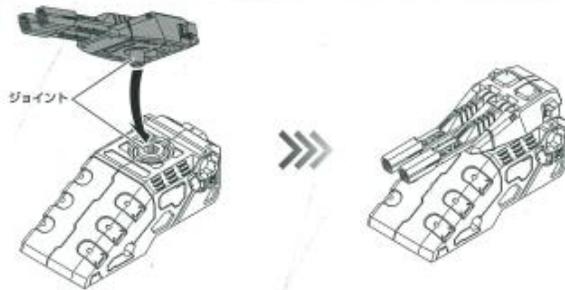


武器Bを砲台にジョイントし、取り付けます。

マシン(機銃マシン・ラビットファイター)の装備 ※DA-95 ロボットベース：陸上機動戦艦<グランドダイオン>は別売です。

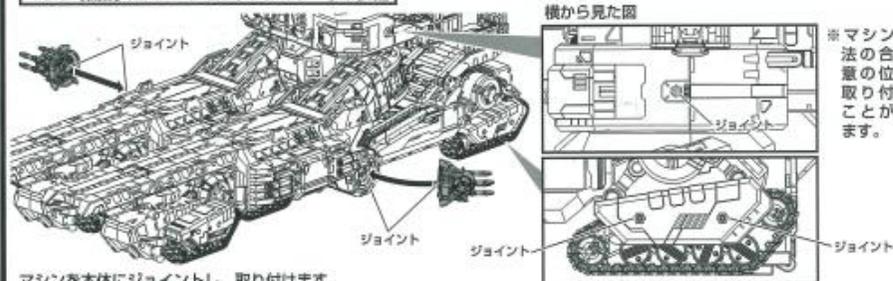


マシンを本体にジョイントし、取り付けます。


武器B(副砲塔)の装備 下から見た図

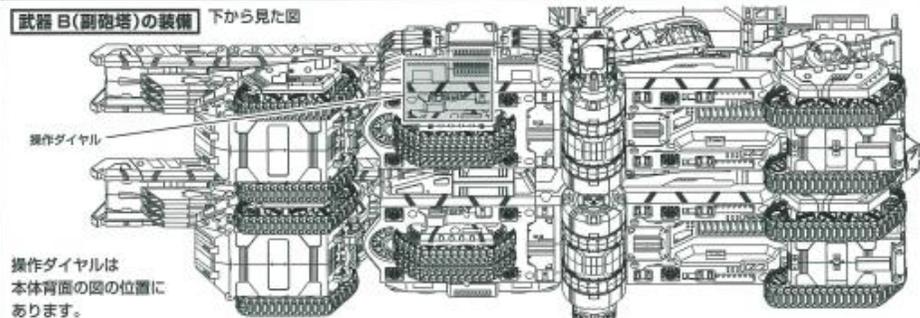


操作ダイヤル初期位置

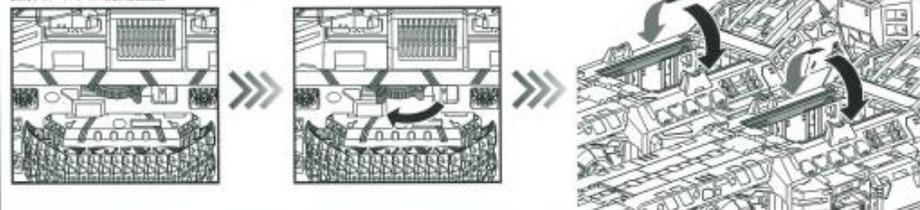

本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。飛行甲板のハッチが開きます。

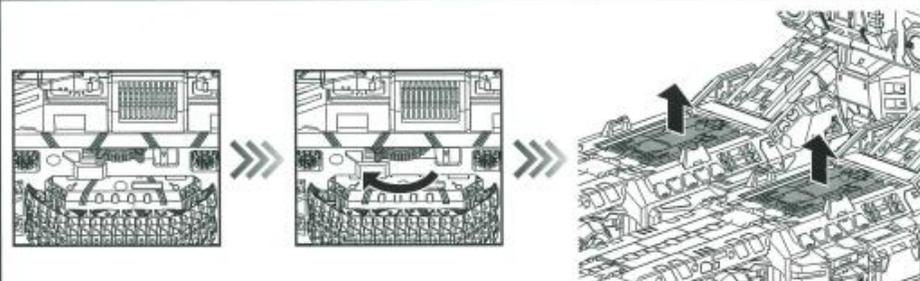


本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。格納リフトが上昇します。

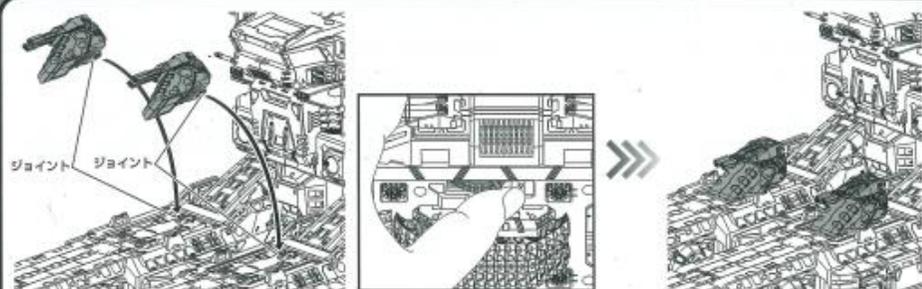


本体背面にある操作ダイヤルを押さえながら武器B(副砲塔)をジョイントし、取り付けます。

武器A(第二主砲塔)の装備

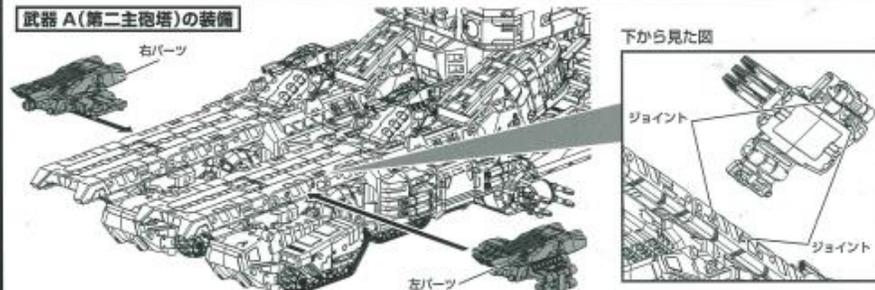


武器A(第二主砲塔)左右パーツを図のように本体にジョイントし、取り付けます。

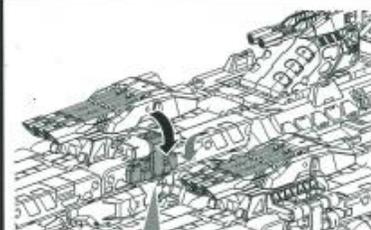

図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。


下から見た図

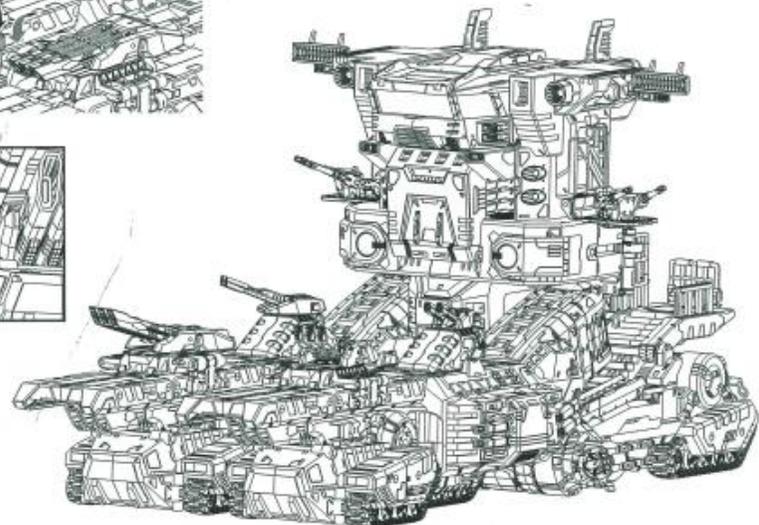

HEAVY ATTACK MODE 重攻撃武装モード


1 後ろから見た図

下から見た図

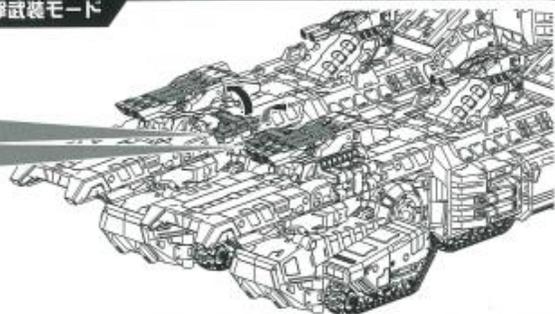

図のパーツを起こします。


2

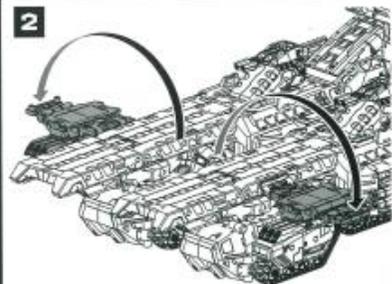

図のパーツを開きます。

3

上から見た図




図のパーツを180度回転させます。




4

前から見た図

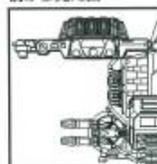


図のパーツを本体と水平にし、180度回転させます。

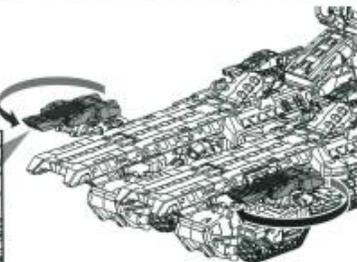

5

図のパーツを起こします。

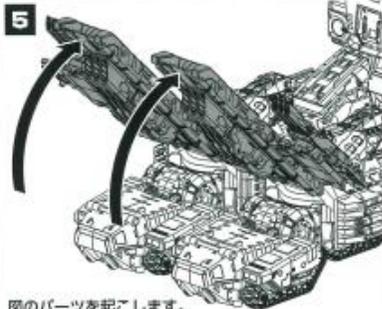


6

横から見た図



図のパーツが奥まで押し込まれているか確認します。


図のパーツをスライドさせます。

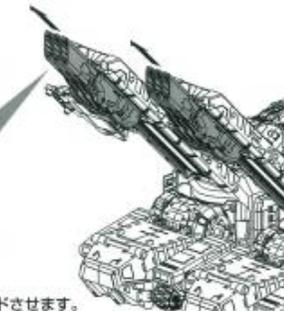

7


①図のパーツを倒します。

②図のパーツを180度回転させます。

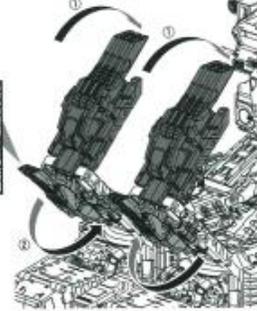


8

図のパーツを下ろします。

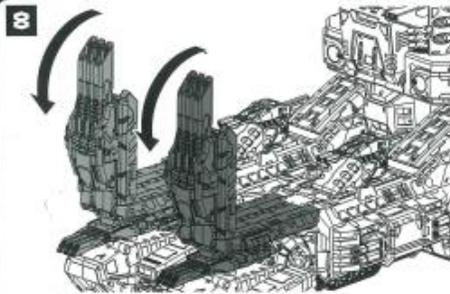

9

図のパーツを倒します。

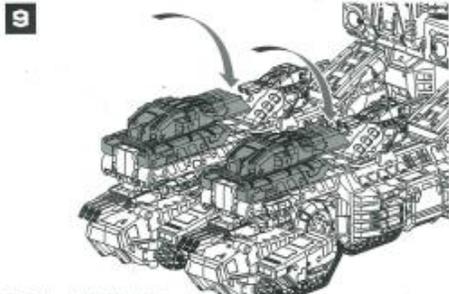


10

ジョイント



ジョイント

図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。

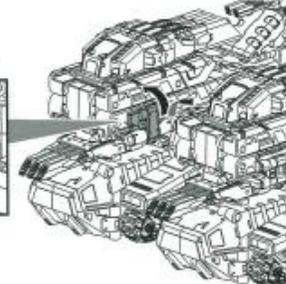

11

三連式主砲を180度回転させます。



12




重攻撃武装モード完成

HEAVY BIPOD MECH MODE [GRB LOWER-SECTION] 二脚型重機動マシンモード


1

※マシン(機銃マシン・ラビッドファイター)は寸法の合う任意の位置に取り付けることができます。

格納式砲座を閉じ、マシン(機銃マシン・ラビッドファイター)を図の位置に取り付けた状態から変形を始めます。

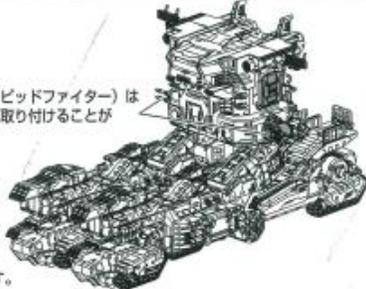


操作ダイヤルの位置(下から見た図)

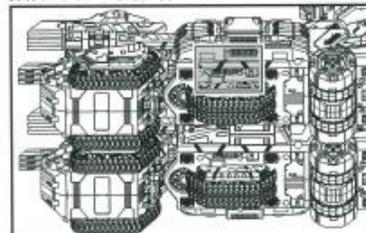


2

操作ダイヤル初期位置

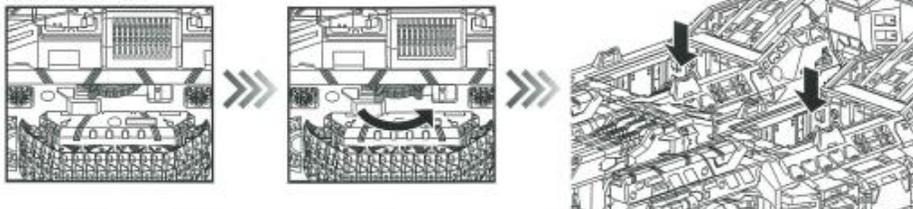


本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。格納リフトが下がります。

3

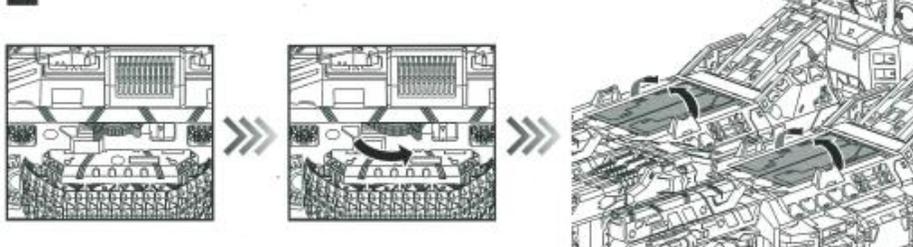


本体背面にある操作ダイヤルを図の位置まで回転させます。飛行甲板のハッチが閉じます。

4

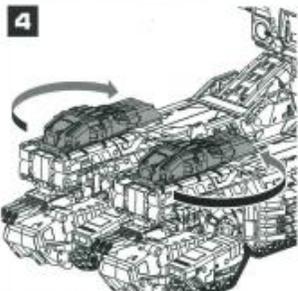


図のパーツを180度回転させます。

5

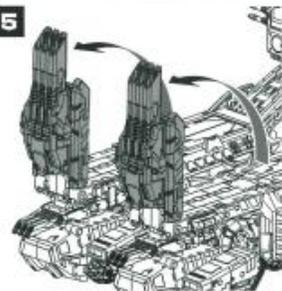


図のパーツを起こします。

6

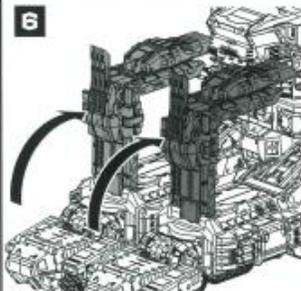


図のパーツを起こします。

7

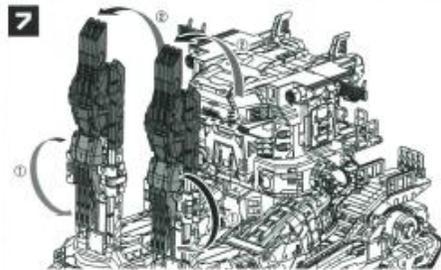

①図のパーツを180度回転させます。
②図のパーツを起こします。


8

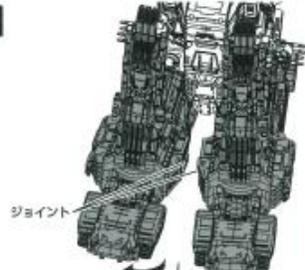

ジョイントを外し、図のパーツを開きます。


9

後ろから見た図

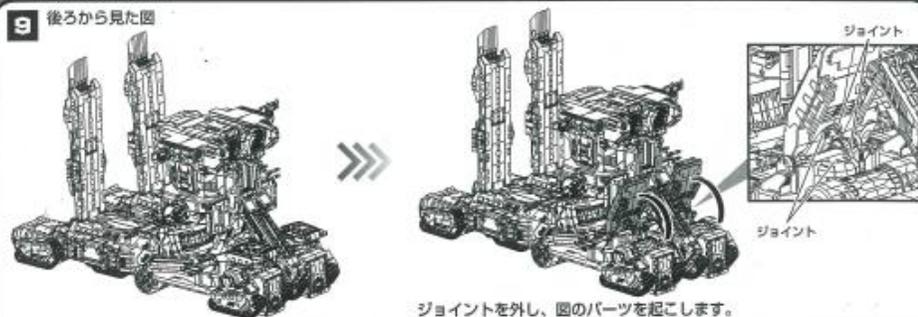

ジョイントを外し、図のパーツを起こします。


10

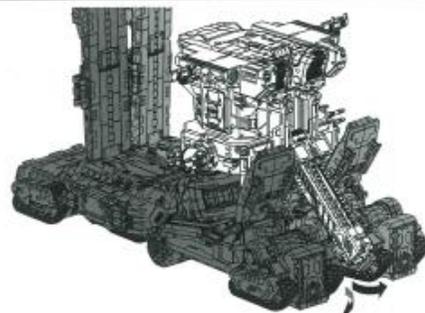

図のパーツを開きます。


11

横から見た図

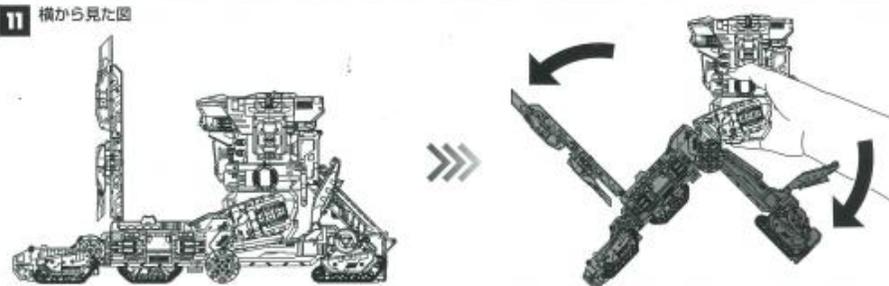


本体を手でしっかり持ち、図のように変形させます。

12

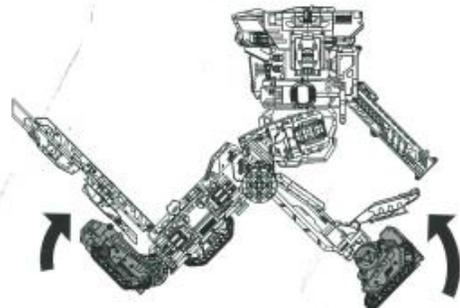

足首を起こします。


13

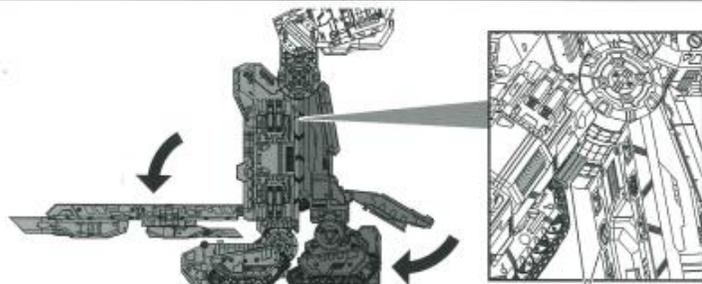

腿部を倒し、ジョイントで固定します。

ジョイント


14

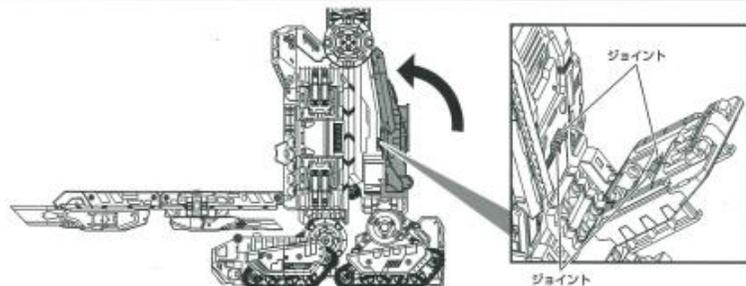

図のパーツを閉じ、ジョイントで固定します。

ジョイント

15

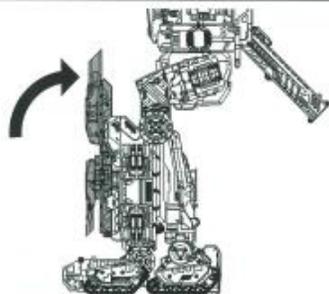


図のパーツを閉じます。

16




リフトデッキをスライドさせます。

17

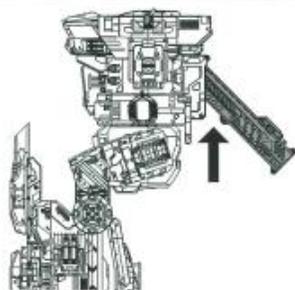


艦橋リフトを上スライドさせます。

18

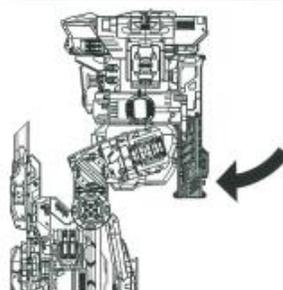


艦橋リフトを下ろします。

19

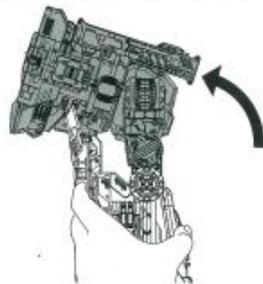


本体を手でしっかり持ち、図のパーツを倒します。

20

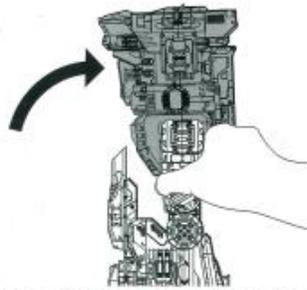


本体を手でしっかり持ち、図のパーツを起こします。

21

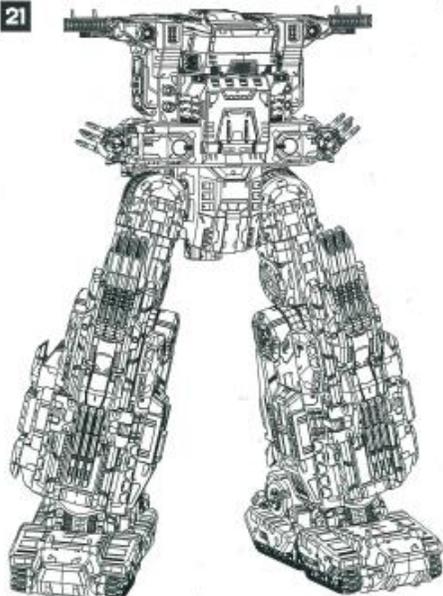

二脚型重機動マシンモード完成


取り外しの注意

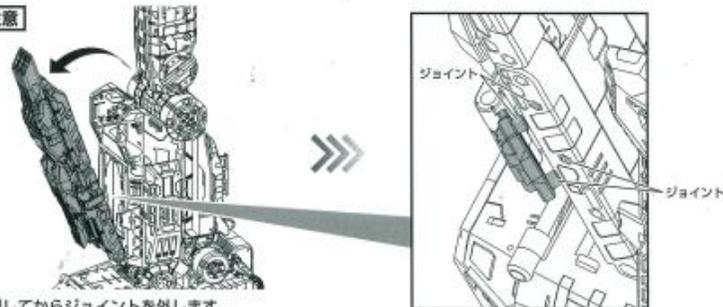

図のパーツを倒してからジョイントを外します。

DA-40 トライヴァース トライダッシュャー(別売)への接続

※メックモードの状態から始めます。

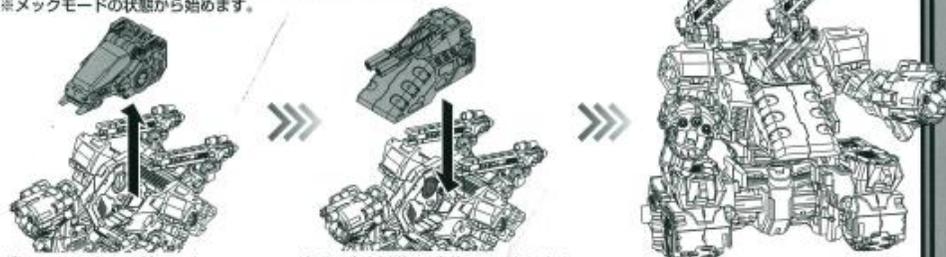

ボレットコアを取り外します。

武器B(副砲塔)を本体にセットします。