



# パウ・パトロール ワンダフルおはなしシアター

## とりあついせつめいしょ 取扱説明書

TAKARA  
TOMY®

たいしうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
3才以上

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ワンダフルおはなしシアター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単2形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。) REQUIRES 4 LR14("C"SIZE)  
ALKALINE BATTERIES(NOT INCLUDED.)



### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●ディスクのセットは保護者の方が行ってください。また、取り外したディスクは3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。●発光部を長時間見続けないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中断し、休憩してください。

◎写真や投影画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。ご了承ください。  
◎商品の特性上、投影画像の中心以外はぼんやりと映ります。予めご了承ください。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室でお問い合わせください

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索  
QRコード  
0570-041031  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMEY

### セット内容

■本体×1



★ディスク×1



とりあついせつめいしょ ほんし  
★取扱説明書(本紙)×1

### 各部名称




### 電池の入れ方

#### リセットスイッチ

ごどうさじ でんち ごうかんじ  
誤動作時や、電池交換時に  
細い棒などで、リセットスイッチを押してください。

#### バッテリーライフ(連続使用時間)

※計測時間は当社測定値  
※電池が消耗すると「ビビビビビ」と音がなり、自動オフになりますので、全て新しい電池と交換してください。  
・メロディ&ライト: 約16時間  
・メロディのみ: 約48時間

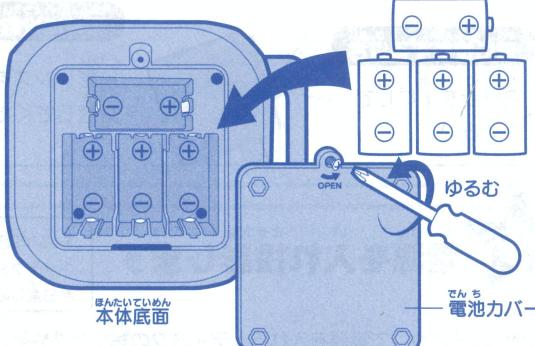

### 故障かなと思ったら

症状	原因と対策
投影画像とナレーターのお話が合わない	・ディスクの位置合わせは合っていますか?位置合わせは毎回行ってください。 ・電池容量が減っていますか?電池容量が少なくなになると内蔵モーターの回転が遅くなり、投影画像とお話を合わなくなることがあります。
「ビビビビビ」の音がなり動作しない。(途中で止まる)	でんち よりりうぶそく けいこくおん すべてあたる でんち こうかん 電池の容量不足の警告音です。全て新しい電池と交換してください。
本体が動作しない。	オン/オフボタンをONにしても動作しない場合には、リセットスイッチを押してください。 改善しない場合は全て新しい電池と交換してください。
ディスクが投影されない。	ディスクをセットしないでON/OFFボタンをONにした場合、発光部レンズが点灯せずに本体内蔵曲が流れる仕様になっております。ディスクが入っているか確認してください。
投影画像に黒い点や影のようなものが見える。	レンズやディスクにゴミが付着していると考えられます。やわらかい布などでふいてください。

※上記以外にも、電池容量が不足していると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合、全て新しい電池と交換してください。

※上記の対策を施しても症状が変わらない場合、弊社お客様相談室へご連絡ください。

## 操作の仕方




### はじめにディスクの位置合わせをします

ディスクの丸い窓穴の後ろから図のように見たいお話のフィルムの位置合わせをします。ディスクの位置合わせ窓からフィルムの位置合わせマークが3つ見えるように指で動かしてください。


- ▶ ドタバタ！ききゅうレース は青マーク
- ▶ パウっとけっせい！バスケチーム は赤マーク

- ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、ディスクを本体に入れたまま長期間放置しないでください。
- フィルムの動きが悪い場合、丸い窓穴から見えるフィルムの上下面を指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムは汚れた指で触らないように注意ください。)
- ディスクの位置合わせはお話を聞く際には毎回行ってください。

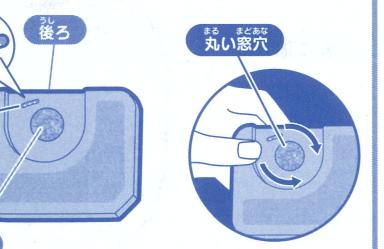

### ディスクを入れます

開閉レバーを矢印の方向にスライドさせてフタをあけます。位置合わせをしたディスクのタイトル面を上にセットして、図のよう向きを合わせてください。先につめをひつかけてディスクをセットしてフタをします。

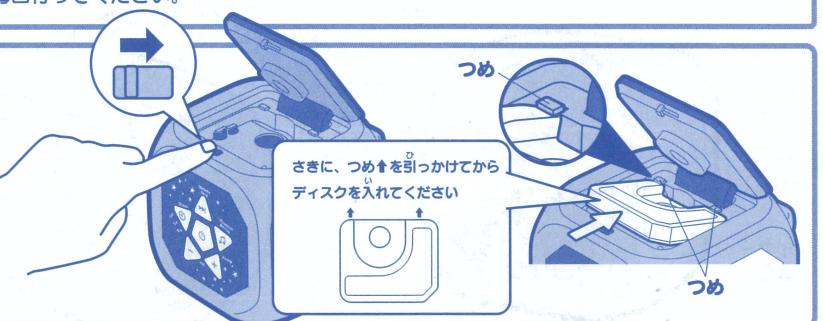


### 本体を設置します

壁に投影する場合  
取っ手を下にしてください。



天井に投影する場合  
投影レンズを上にして設置してください。

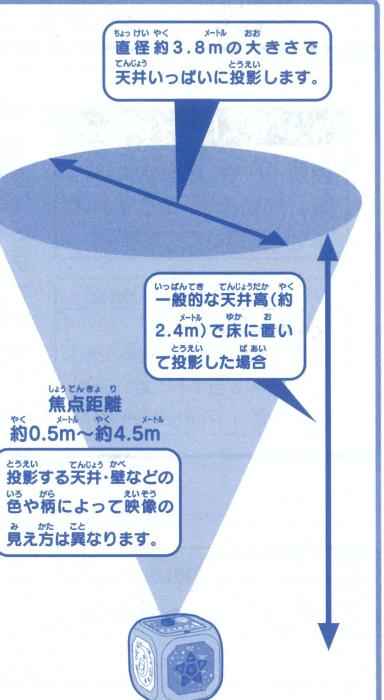

### 電源を入れ投影します

ON/OFFボタンで電源を入れるとディスクの絵が天井や壁にゆっくり回転しながら投影されます。フォーカス調節リングを左右に回してピントを合わせます。最初は「ドタバタ！ききゅうレース」のお話を始めります。「パウっとけっせい！バスケチーム」のお話にする場合は、一度電源をOFFにしてからディスクを取り出してください。フィルムの位置合わせマークを赤マークにして本体にセットしてください。電源を入れた後に、メロディスキップボタンを1回押してください。「ドタバタ！ききゅうレース」のお話がスキップして「パウっとけっせい！バスケチーム」のお話が始まります。

\* 投影サイズ・距離・角度などの諸条件によりピント調節範囲が異なる場合があります。  
一番良い状態でご使用ください。



**注意**  
ライトが点灯しているときは、  
目を傷める恐れがあります  
ので絶対にレンズをのぞき込まないでください。  
投影する天井・壁などの色や柄によって映像の見え方は異なります。

投影画面を小さくしたいとき  
投影距離を近づけるほど、投影画面が小さくなります。台の上におく、壁との距離を近づけるなど、設置場所を調節して見やすい大きさで投影してください。



### お話が流れます

電源を入れると、ディスクの1話「ドタバタ！ききゅうレース」が始まります。お話をとばしたい場合は、メロディスキップボタンを押してください。次のお話に変わります。次回、電源を入れると最初のお話を戻ります。絵柄は位置合わせをしてください。



ディスク

パウ・パトロール ワンダフルおはなしシアター専用ディスク

- 1 ドタバタ！ききゅうレース  
2 パウっとけっせい！バスケチーム



本体内蔵サウンド(共通)

- 1 愛の挨拶  
2 愛の夢  
3 コッペリアのワルツ

- 4 愛の喜び  
5 ノクターン  
6 垣麻色の髪の乙女

- 7 美しき青きドナウ  
8 アルルの女  
9 アヴェ・マリア

- 10 花の歌  
11 花のワルツ  
12 トロイメライ

- 13 黄金の眠り  
14 眠りの精  
15 きらきら星  
16 波の音

★ぐっすりメロディ  
★胎内音



### 曲が流れます

ディスクのお話を2話終わったとき、本体内蔵曲が流れます。曲を最初に聞きたい場合はメロディスキップボタンを2回押すと「愛の挨拶」が流れます。



### タイマーの設定



タイマー切り替えボタンを押すと約15分、30分、45分の順に点灯し、設定時間が変わります(45分の時は15分に戻ります)。設定時間になると自動的に電源がOFFになります(再生途中でOFFになることもあります)。

次回電源をONにしたときも前回の設定時間になります。タイマー表示で残り時間の目安がわかります。  
※タイマーを延長させたい場合にはタイマーの切り替えボタンを設定し直すと、その時点からタイマーが再設定されます。

### ぐっすりボタンの使い方



ぐっすりボタンを押すと、本体内蔵されている2種類のオリジナルサウンドが流れ、眠りを誘います。




#### 1回押す ぐっすりメロディ

ぐっすりボタンを1回押すと、「ぐっすりメロディ」が流れ眠りを誘います。



#### 長押し たいないおん 胎内音

ぐっすりボタンを長押し(2秒以上)すると、「胎内音」が流れます。

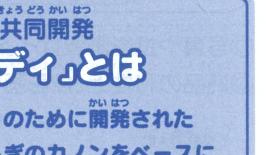

にほんおんきょうけんきょうじょきょうどうかいはつ日本音響研究所共同開発

### 「ぐっすりメロディ」とは

「ぐっすりメロディ」とは、眠るために開発されたオリジナルメロディです。安らぎのカノンをベースにして、心地よい眠りを誘います。

### 音量の調節



ボリューム・アップ/ダウンボタンを押すと、ミュート(消音)含めて16段階の調節ができます。

※次回に電源をONにしたときも、前回の音量設定で再生されます(電池交換・電池消耗時を除く)。ただし、前回ミュートの場合は最低音量で再生されます。

パウ・パトロールのたのしいおもちゃはこちら↓

