

すみっコぐらし

すみっコクレーンゲーム

Sumikkogurashi Crane Game

セット内容

- すみっコクレーンゲーム本体×1
- すみっコフィギュア×5

ラベルは「ラベルの貼り方」を見ながら貼ってください。



●すみっコシート×5

●背景板×1

●背景ボード×1

Sumikkogurashi

●コイン×10

●ラベルシート×1

ご注意ください!

商品中は
ケース内に
手を入れない
でください!

取り出しが
手を入れない
でください!

アームを
剥つ離しない
でください!

「すみっコぐらし」のおもちゃがいっぱいだよ!

商品情報 タカラトミー すみっコぐらし

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- アームのチェーンは、指などに巻きつけたりしないでください。血が止まらない危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火のなかに入れたりしないでください。・万一本体から漏れた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池交換の際はセット内容の小物を一度全て取り出してから電池を取り替えてください。●セット内容以外の小物を入れて遊ばないでください。●アームを動かして遊ぶ時は、絶対に中に手を入れないでください。●可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●フィギュアの取り出しが、入り口奥には無理に指を入れないでください。思わぬケガをする恐れがあります。●保護者のものと遊ばせてください。●ぶつけたり、振りまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

遊ぶ前に…

①アームの梱包材の外し方(保護者の方へ)

背面の商品入り口の緑色封筒を手で外してください。



②ラベルの貼り方

図の番号を参考にラベルを貼ってください。



③背景ボードのセットの仕方

図の通りに本体背面に背景ボードの凸部分を差し込んでください。




④すみっコシートの組み立て方

図の様にすみっコシートを折り曲げ、テープなどでとめてください。


⑤コインの切り取り(保護者の方へ)

コインの切り取りは、保護者の方がカッターやニッパーなどできれいに切り取ってください。きれいに切り取らないと、コイン投入口に入れると、詰まりの原因になる場合もあります。



⑥電池の入れ方

図の様に裏面の電池カバーをプラスドライバーで外し、第3形アルカリ乾電池3本(別売り)を+ - を面違えない様にセットし、電池カバーを取り付けてください。

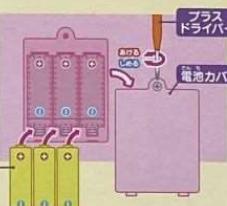

⑦景品の入れ方

図の様に裏面の景品入り口から中にすみっコフィギュアとすみっコシートをセットしてください。



オートオフ機能

モード①(フリーモード)の場合は自動で電源が切れませんので、必ずスイッチをオフしてください。モード②(コインモード)の場合はプレイしていない時は自動的に待機モードになります。待機モード(スリープモード)では、①操作ボタンを押すと「コインを入れてね」としゃべります。②コインを入れると起動します。

こんな時には…(トラブルシューティング)

アームの左右、上下の動作が不安定になる場合があります。その際は下記をお試しください。

- ①本体正面のスイッチを切り、また入れ直してください。
- ②アームの動きがゆっくりになったり、下までがらんとなった場合、電池の残量が少なくなった場合があるので、すべて新しいアルカリ乾電池に交換してください。

使用上のお願い

○当製品は開封直後に捨ててください。○本体を逆さまにしないでください。○本商品以外のフィギュアは入れないでください。故障の原因になります。○アームは強く引っぱらないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬめさないでください。○直射日光の当たる所、電子機器の近くなど温度の高まる所、底すぎる所には置かないでください。

LICENSED BY
Sam-x



ダンボール



袋: PE 外箱、仕切り

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 F0223
©TOMY
MADE IN CHINA

玩具安全基準合格
4904810 908289
ST 23
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東向島4-22-4

すみっコぐらし すみっコクレーンゲーム
335225

4 904810 908289