

対象年齢 3才以上

この型は、タカラトミー「シンカリオンCW E5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

908418



警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
注意 (ちゅうい)
●付属の部品などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●TOMYのプロジェクトシンカリオン-JR-HECWA/ERDA-TX (お買い回り) の部品は無断で複製してはなりません。複製した場合は、必ず保護者にお知らせください。 (取扱説明書 (本誌) をよくお読みください。) 複製した場合は、取り付けた部品などを保持し、高度をしっかりと持った状態でください。複製の仕様に、身体や面部の動作を行うと音が響いたり、影響部やバネがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。複製を取り付けた際に音が響くようになる場合があります。予めご了承ください。複製のレベルと複製部品の組み合わせによっては異なる恐れがありますのでご注意ください。




株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10



本製品の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合がございます。
※セット内容以外の商品は別売です。

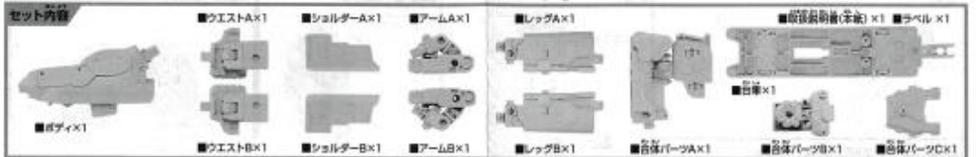

E5はやぶさシンカンセンモードの組み立て方 SHINKANSEN MODE

1 胴体をボディAに接続します。

2 ウエストA、Bを組み合せて、1で接続した胴体に差し込みます。

3 アームA、レッグAを接続させます。

4 アームAとレッグAを組み合せて、2のパネルを閉じます。

5 3、4で組み立てたパーツを組み合せて、5で組み立てたパーツに取り付けます。

6 ショルダーA、Bを取り付けます。

7 脚部を取り付けます。

シンカンセンモード完成

シンカンセンモードは、従来のプラレールの部品、付属レールで遊ぶことができます。レイアウトによっては、走行できないレール、積載品があります。

シンカリオンモード完成

シンカリオンモード完成時は、足の手で変形させてください。

E5はやぶさシンカリオンモードの組み立て方 SHINKALION MODE

ボディの組み立て方

1 各脚、各脚パーツを取り外します。

2 車輪からそれぞれのパーツを取り外します。

3 ①～③の順に変形させます。

①上腕ハッチを開きます。

②下腕ハッチを開きます。

③カチッ

④上腕ハッチを閉じます。

⑤上体を起こします。

⑥下腕ハッチを閉じます。

⑦ツノを閉じます。

腕の組み立て方

1 パネルを開きます。

2 アームAを①～③の順に変形させます。

①腕を引出し、②腕を下側に回します。

③アームAを右向きに回し、腕を内側に回します。

※アームBも同様に行います。

3 アームAにショルダーAを取り付け、右腕の完成です。

4 1～3で組み立てた両腕をボディに取り付けます。

※左腕はアームB、ショルダーBを使用して3、4の手順で変形させてください。

脚の組み立て方

1 レッグAの足を引出し、2のパネルを開きます。

2 両脚をボディに取り付け、足を閉じます。

①レッグAの足を引出し、②パネルを開きます。

③レッグBも同様に行います。

シンカリオンモード完成

各脚パーツから各脚パーツを取り外し、腕に取り付けることができます。

3バベルの貼り方

各脚パーツ

3バベルの貼り方

3バベルの貼り方

シンカンセンモード完成時は、足の手で変形させてください。

