



© TOMY

## 取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「なでこ!あるいて!チェンジ!おせわ! すみっこフレンドぶらす」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

**詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。**

本書は基本的な操作方法のみを記載しております。ご使用の前に、この取り扱い説明書と合わせて、弊社ホームページで詳しい「遊び方説明書」をご確認ください。

[www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkofriend/](http://www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkofriend/)

タカラトミーは「みっこぐらし」と「かわいい」を組み合わせた新感覚のキャラクターです。

**単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)**

REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

●写真・イラスト・液晶画面はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



まきつけない

### 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆したりしないでください。●ストラップを指などに巻き付けたりしないでください。血がよくななり危険です。●電池を誤使用すると、発熱・液漏れの危険があります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+(プラス)(+)と-(マイナス)(-)を正しくセットしてください。●長期間遊ばないとときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や衣服についたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願い〉●ご使用の前に本書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。●落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解・変形・改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。●本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。●故障の原因になりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。●極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。●消したデータについては保証しません。●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。●占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

液晶ディスプレイ

1.44インチ TFT LCD

解像度

液晶画面 128x128

連続使用時間

新品のアルカリ乾電池使用で約4時間 ※使用状況によって異なります。

### セット内容


- すみっこフレンド本体…1個
- すみっこカバー(しろくま)…1個
- すみっこカバー(とかげ)…1個
- すみっこカバー(ねこ)…1個

※セット内容以外は入っていません。

## 1 各部の名称

### タッチセンサー

点線内をタッチしてね。(キャンセル操作やゲーム、フレンドモードのスキップなどの操作で使用します。)

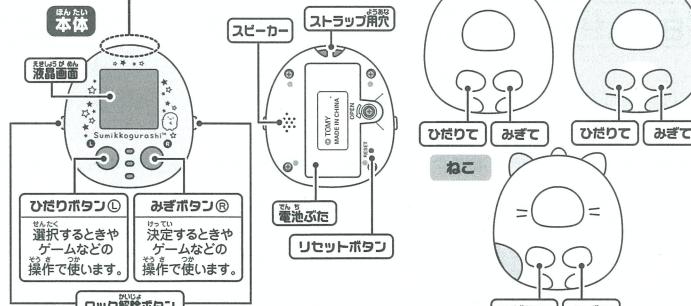

### パワーオン・パワーオフ

●みぎボタン⑤を約3秒間長押しする…パワーオン

●みぎボタン⑤を約3秒間長押しする…パワーオフ

※すみっこカバーを付けているときは、みぎてを約3秒間長押ししてね。

※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

### リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

## 2 遊ぶ前に…

### 電池の入れ方

1 ほんたい裏面の電池ぶたを開けてね。

(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)


2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を2本セットするよ。「プラス(+)」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。

3 電池ぶたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

・電池交換は保護者の方が行ってください。

・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。

・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

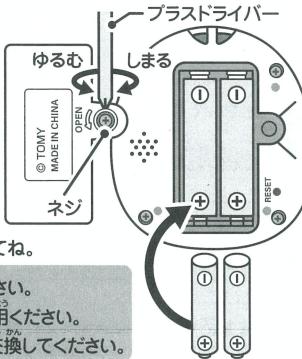

### 電池交換のタイミング

●右の画像が表示されたら、電池交換してね。

●音声が小さくなったら、聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。

●かばんなどで持ち歩くときはボタンが押されないように注意してね。(電池消費が多くなってしまうよ。)

※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたたら、リセットボタンを押してね。  
※電池交換の際に日にち設定になることがあります。その場合は電池交換されたデータは消えません。

## 3 ストラップのつけ方

付属のネックストラップの先端の細いヒモを穴に通して取り付けてね。

ストラップ用穴 ここに付属のネックストラップを取り付けます。



### すみっこカバー

付属のネックストラップ

のフックの矢印部分を

指で押して、ポール

チェーンを引っかけてね。

※ポールチェーンをフックから取り外すときも、同じように矢印部分を指で押して取り外してね。

すみっこカバー装着時に、ネックストラップやポールチェーンを持って本体を振り回さないでください。万が一ポールチェーンがカバーから外れたときの付け直し方は、WEB遊び方説明書をご確認ください。

## 4 すみっこカバーのつけ方・はずし方


### つけ方

図のように本体の上からカバーをかぶせて、しっかりとカバーを押し込んでね。



### はずし方

本体の左右の側面にあるロック解除ボタンを押しながらカバーを外してね。

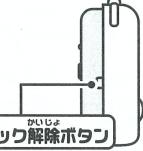

# 5 初期設定

※すみっこカバーを付けたままだと初期設定画面が表示されません。電池を入れた後は、必ずすみっこカバーを外して初期設定を行ってください。

## 日々設定

きょうは なんにち?  
2024/7/1

## 時間設定

いまなんじ?  
10:00

- まず「年」の設定をするよ。  
ひだりボタン①で現在の西暦を選択し、みぎボタン②を押して決定してね。
- 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

## たんじょうび 設定

たんじょうびにゅうりょくしてね  
1/1

- まず「月」の設定をするよ。  
ひだりボタン①で誕生日を選択し、みぎボタン②を押して決定してね。
- 「日」の設定も①と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、本体上部をタッチするとキャンセルできるよ。

- まず「時」の設定をするよ。  
ひだりボタン①で現在の時間を選択し、みぎボタン②を押して決定してね。

- 「分」の設定も①と同じように設定してね。

すべての設定が完了すると、遊べるようになるよ!

※初期設定が完了する前に、本体にすみっこカバーを付けても、すべての遊びができません。  
必ず初期設定を完了させてからすみっこカバーを付けてください。



# せってい

すみっこフレンドで遊ぶための日時、誕生日、音量、画面の明るさの変更や、今まで遊んだデータの消去ができるよ。ひだりボタン①でアイコンを選んで、みぎボタン②を押してね。

## 日々設定

- 初期設定と同じように、今日の日にちを変更できるよ。

## たんじょうび設定

- 初期設定と同じように、たんじょうびを変更できるよ。



## 時間設定

- 初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。



## あかるさ設定

画面の明るさを1~5まで設定できるよ。ひだりボタン①で選んで、みぎボタン②で設定完了だよ。

## 音量設定

音量を0~5まで設定できるよ。ひだりボタン①で選んで、みぎボタン②で設定完了だよ。(「0」を選ぶとミュートになります。)

「あかるさ」「おんりょう」は、初めて「3」で設定されているよ。

## パスワード



パスワードを入れることで、とくべつなアイテムがゲットできるよ! パスワードはホームページなどで公開するよ。



詳しくはタカラトミーのホームページをチェックしてね。

## オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻るよ。

## 注意

オールリセットで一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

# 6 遊んでみよう!

## ゲームモード


### すみっこのおへや



おへやの中ですみっこのおせわをしたりいろいろな遊びができるよ!



おたんじょうびやスペシャルデーには、サプライズがあるかも!?



### じゃれっこゲーム

すみっこカバーを付けてすみっことのスキンシップをしながらゲームしよう!



### たんけん

すみっこカバーを付けてたくさん歩いてアイテムをゲット♪



### すみっこあつめ

わなを使ってすみっこをゲット! たくさんつかまえてコレクションしよう!



### ミニゲーム

6種類のミニゲームで遊んで、すみっこインをゲットしよう!



### すみっこマーケット

ゲームであつめた「すみっこイン」でおかいものができるよ!

### としょかん


ゲットしたすみっこやアイテムが見られるよ!

### フレンドモード

すみっこカバーを付けると、フレンドモードに切り替わるよ!

### スキンシップ

ふれあいアクションですみっこが反応するよ!



※他の詳しい遊び方は、タカラトミーホームページから、WEB遊び方説明書をチェックしてね。


## ゲームモード フレンドモード その他の

詳しい遊び方は、タカラトミーホームページから

WEB遊び方説明書をチェック

してね!

タカラトミーすみっこフレンドふらす 検索



## こんなときは…

### 電源が入らない

電池が切れている場合があります。

②遊ぶ前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

### 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

みぎボタン②(すみっこカバーが付いているときは、みぎて)を約3秒以上押してください。それでも直らない場合は、①各部の名称「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

※その他の困ったことについては、タカラトミーホームページからWEB遊び方説明書を

チェックしてね!

タカラトミーすみっこフレンドふらす 検索



## タカラトミーグループお客様相談室

電話受付時間 10~17時

曜日曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でご購入

かつ日本国内からのお問い合わせください。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの色やイラストと異なる場合がございます。ご了承ください。

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp