



だっこしてネルン

取り扱い説明書  
ラブリーテイプ

だっこして ネルン タカラトミー 検索

対象年齢  
3才以上TAKARA  
TOMY

単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです) REQUIRES 2 LR6("AA"SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

※イラストや写真などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

## 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「だっこしてネルン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につまでは、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 様々な製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMEY

Manufactured for and distributed in USA by MOOSE TOYS LLC of 7371 Campus Square West, El Segundo, California 90245.  
Manufactured for and distributed in Australia by MOOSE ENTERPRISE PTY LTD of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia.  
Manufactured for MOOSE ENTERPRISE (INT) Pty Ltd of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia, for all other countries.  
©2024 [www.moosetoys.com](http://www.moosetoys.com)  
info@moosetoys.com  
MADE IN CHINA



## 警告(けいこく)

## 保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対にあたえないでください。

## 注意(ちゅうい)


●おしゃぶりは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。  
 ●落したり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。○と思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被つたり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●耳の近くで音を鳴らさないでください。●ネルンの目に指をはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●おしゃぶりにはヒモがついています。ヒモを指に巻き付けて遊ばないでください。  
 ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)端子を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり電気分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●【使用上の注意】○製品の性質上、毛が抜けやすくなっています。予めご了承ください。また、抜けた毛をあやまって飲み込まないようにご注意ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は防水性のため、絶対に濡らさないでください。万一水などで濡れた場合は、吸水性の良い布で水分を取り除いてください。○ぬいぐるみ本体が汚れた場合、中性洗剤を含ませてきつくしぼった布などで拭き取ってください。○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ブタをネジ留めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。○誤作動して正常状態に戻らない場合は、電池または電源を入れ直してください。

ネルン本体  
(おしゃぶり付き)…1取り扱い  
説明書  
(本紙)…1セット  
内容

ブランケット…1




## 各部名称

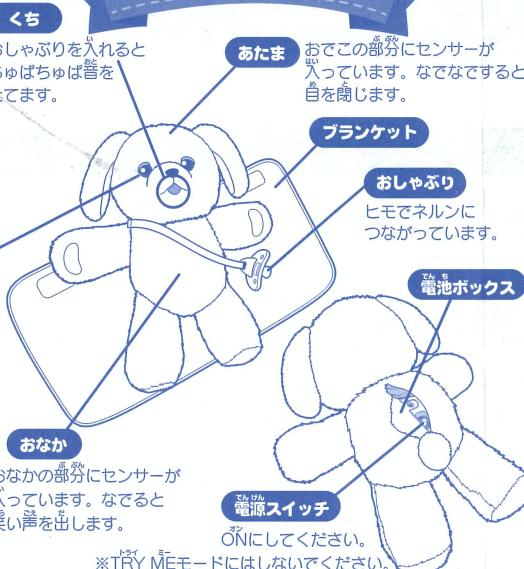

頭をなでなでしたり、おしゃぶりを口に入れたりすると、開けたり閉じたりします。  
※自の中に指や物を入れないでください。



## 遊び前に

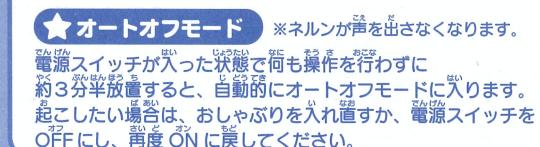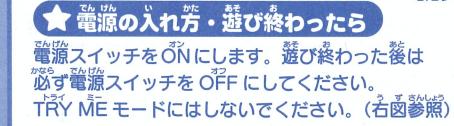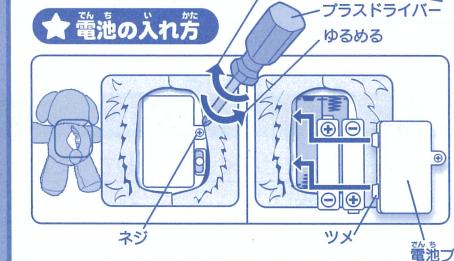

## ★おせわのとき ネルンをかわいがってあげよう!

## ① おしゃぶり使おう

ネルンにつながっているおしゃぶりを右のイラストの向きで口の中にしっかりと入れてください。自を開じてちゅばちゅば音を立てたり、寝息などの色々な声を出します。おしゃぶりを取ると、自を開けてかわいい声を出したり、げっぷすることもあります。

## ② 頭をなでなでしよう


かわいい声を出します。  
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。



## ★ネルンを起こすには

・自を開けたり閉じたりしながら、声をだしている間 → おしゃぶりを入れ直すか、頭やおなかをなでてください。

・自を開けたり閉じたりしなくなったり、声をだなくなったら → おしゃぶりを入れ直すか、電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。

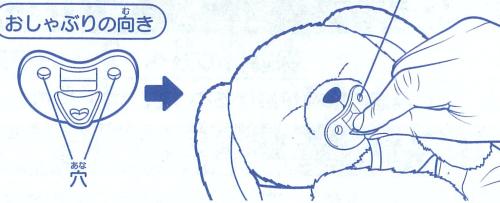

## ③ おなかをくすぐってみよう


楽しそうに笑います。  
長くくすぐった分、長く笑ってくれます。  
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。



## ★おねんねのとき ネルンを上手に寝かしつけてみよう!

## 【おねんねさせる前に】

プランケットでネルンの体をくるんでください。

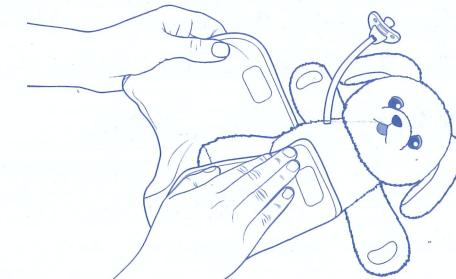

～ネルンをおねんねさせるには2種類の方法があります～

## ① おしゃぶりでおねんねさせてみよう！


おしゃぶりを入れたまま、そのままにしてください。



自を開けたり閉じたりしながら、声を出したり、寝息を立てながらおねんねをはじめます。

## ② そっと寝かせてみよう！

そっと寝かせて、そのままにしてください。

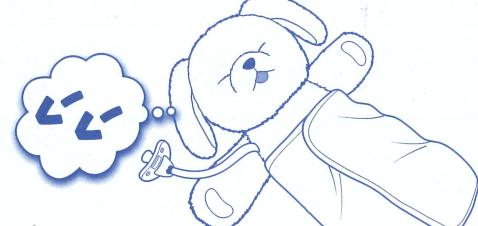

## ?? こんなときは ??

## 現象

## 対処方法

- ・自がゆっくり動く
- ・自が全く動かない

・電源スイッチをOFFやTRY MEモードではなく、ONにしてください。

・新しいアルカリ乾電池に交換してください。

・電池のプラスマイナスを確認してください。

・オートオフモードになっている場合があります。電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。

- ・おしゃぶりを入れても反応しない

・おしゃぶりの向きに注意してもう一度口の中に入れてください。

・おしゃぶりは口の中のスイッチが押されるように設計されています。奥までしっかりと押し込まれているか確認してください。

- ・頭・おなかをなでても反応しない

・電源スイッチがTRY MEモードになっていないか確認してください。

・頭やおなかのセンサーにしっかりと触れてください。

- ・電池の消耗が激しい

・遊ばない時はスイッチをOFFにしてください。

## おうちのかたへ

ネルンは赤ちゃんのような表情をしたり、声をだしたりするお世話をいぐるみです。ネルンを寝かしつけたり、お世話をすることによって、お子様の想像力や優しい心を育むお手伝いができる事を願っています。

「ネルンをおねんねさせてみようか？」

「ネルンはどうやったら、おねんねするかな？」

などお子様に声をかけながら、いつしょに遊んでみましょう！ネルンのお世話での気づきを通して、お子様の成長を実感してくださいね。