



取扱説明書

2つのコースをいったりきたり! ツインコースやまみちドライブ

TOMICA Twin Courses Mountain Drive

セット内容以外は別売です。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。



TAKARA
TOMY

対象年齢
3才以上

910763

スペシャル
トミカ付き

レイアウトサイズ: 約495(W) × 395(H) × 375(D)mm

単2形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)
REQUIRES 2 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

△警告(けいこく)


保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●本体に乗ったり、寄りかかったり、つかまつたりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ - (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●エレベーターが動いているときに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

●包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、「取扱説明書(本紙)」をお読みください。●可動部、取付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○エレベーターーや本体に食べ物のカスやゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。○エレベーターをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。○ぶつけたり、おしゃりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○平らな所で遊んでください。○トミカ以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカビーム、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモータース、びーくるずートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。

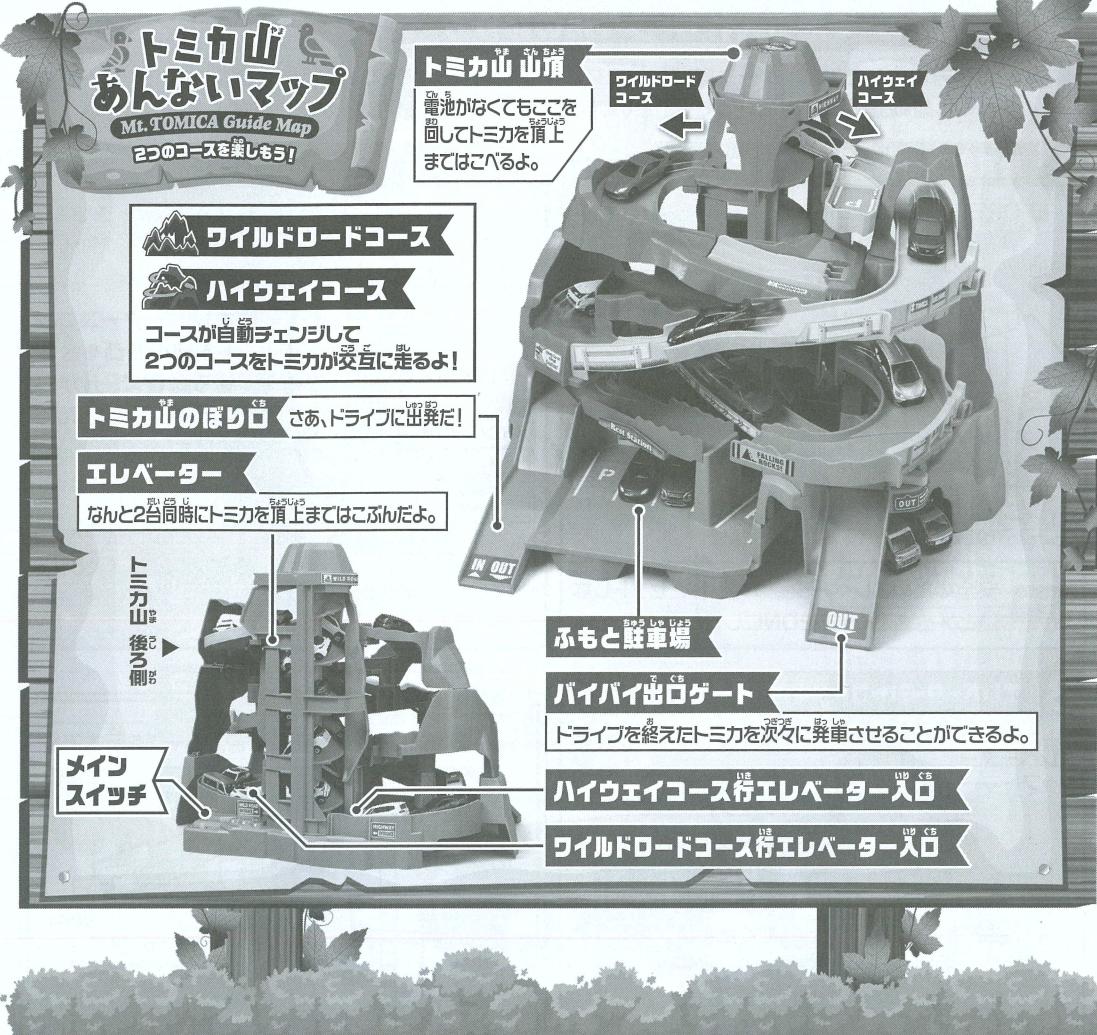

この度は、タカラトミー「2つのコースをいったりきたり! ツインコースやまみちドライブ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わったら後は、必ず保管しておいてください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室でお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

パーツが外れたときの再セットのお願い

スイッチバックどうろ


スロープFの下面(下側)からスイッチバックどうろを穴に差し込むように入れてください。

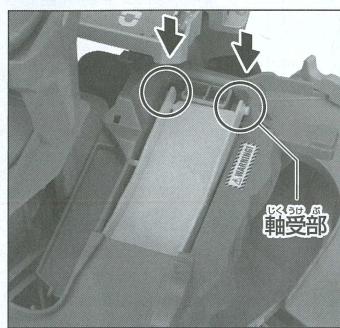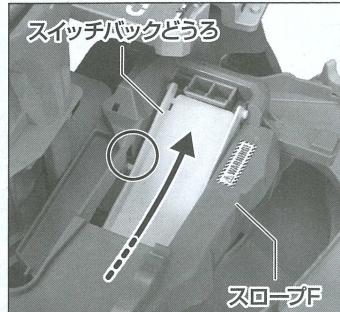

矢印のようにスイッチバックどうろの軸の左右の凸を上から軸受部に押し込んでください。


ゲートパーク

ゲートパークが外れたときは、上から差し込んでください。

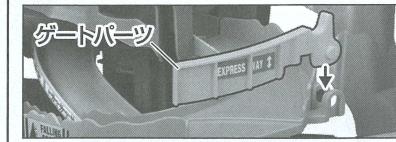

組み立てるときのお願い

スロープをつなげるときは、丸い凸と凹を合わせ、ツメが穴に入るようしきり差し込んでください。

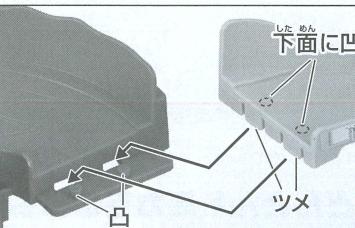

セット内容

パッケージ内のセット内容をご確認ください。※写真はラベルを貼った状態です。



■ エレベーターベース×1個



■ ふもとベース(L)×1個



■ ふもとベース(R)×1個



■ スペシャルトミカ×1個



■ 山頂×1個



■ 山1×1個




■ 山2×1個



■ スロープA×1個



■ スロープB×1個




■ スロープC×1個




■ スロープD×1個



■ スロープE×1個




■ スロープF×1個



■ スロープG×1個

■ スロープH×1個

■ ラベル×1枚




■ 取扱説明書
(本紙)×1枚

トミカ走行上の注意とお願い

トミカの走りが悪くなったら下記のようにメンテナンスを行ってください。※トミカの状態によっては直らない場合があります。

1.トミカのメンテナンスをしてください

①トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布などで車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。



②綿棒に市販の水性ワックスを吹き付け十分染みませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。



2.どうろのメンテナンスをしてください

右図のようにどうろの走行面や側壁面を磨いてください。市販の水性ワックスまたは、つや出し保護材で磨いてください。※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護材の取扱説明書をよくお読みください。



こんなトミカは遊べません



幅が広くて走れない車両



車高や重心が高くて転倒しやすい車両



連結部がある車両



4輪以外の車や特殊な形状の車両




小型で軽い車両



クレーンや荷台などがありひっかかりやすい車両

別商品とのつなげ方



本商品と「コースがのび～る! 2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」を写真のように近づけて並べます。

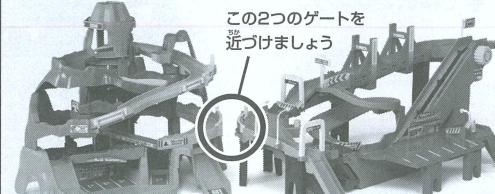

コースがのび～る!
2WAYにぎやか高速どうろ(別売)

1.本商品のスロープEと「2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」の

ゲートパークを開き、
2「2WAYにぎやか高速どうろ(別売)」の左端のポイントへ上からのせて道路をつなげてください。

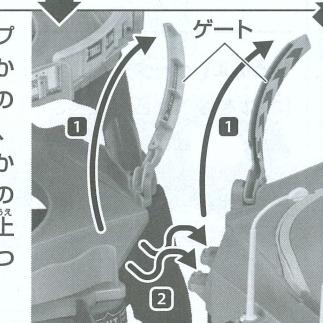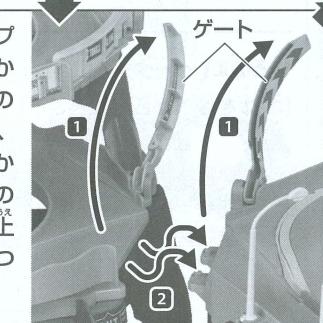

かんたん接続! そのままつながる!

2つの製品のどうろがつながり、両方のどうろでトミカを循環させて遊べます!



完成!

コースがのび～る! 2WAYにぎやか高速どうろ
は2024年10月発売予定です。



このゲートはなんだろう
今後発売される
トミカの新製品に
つながります!

←こちらが、「2WAYにぎやか高速
どうろ」とつながれるゲートです。

ツインコースやまみちドライブの遊び方

本製品は電動自動走行でも手動でも遊ぶことができます。

自動走行モード

電動でエレベーター・シャフトが回りトミカを次々に上昇させます。

メインスイッチをONにする

いつでも切り替えOK!



1 いろいろなところにトミカを駐車しよう

眺めが最高！頂上近くの展望スペースだ！

ドキドキ！上がジャンプどうろのひみつの駐車スペース！



2 ドライブに出発！入口からトミカを入れよう

ハイウェイコースへは、のぼりスロープからトミカを手で移動させよう。



後ろのエレベーター入口へトミカをどんどん転がそう。
【本体を後ろから見たところ】


ワイルドロードコース入口 ハイウェイコース入口

エレベーターがつまつたときは

走行ににくいトミカで遊んだとき、エレベーターに引っかかって停止することがあります。そのときは必ずメインスイッチをOFFにして、

ON OFF

山頂を回して、手動でエレベーターを上下に動かして、つまつたトミカをとりのぞいてください。

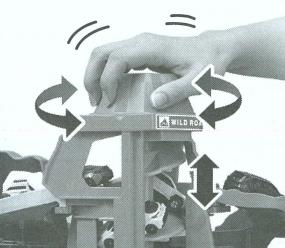

3 メインスイッチをONにしよう！トミカがエレベーターを次々のぼるよ！

メインスイッチをONにする


ON OFF



どんどんトミカをのぼらせよう！

4 エレベーターで頂上にのぼったトミカが2つのコースを次々走りおりるよ！

ワイルドロードコースへ ハイウェイコースへ

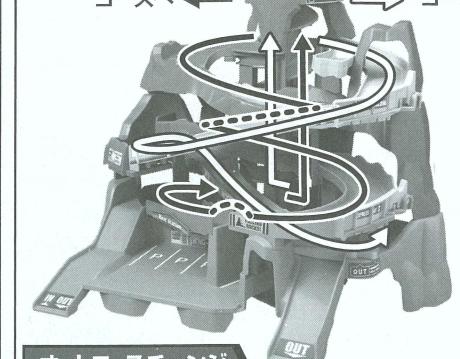

オートコースチェンジ

コースが自動チェンジして2つのコースをトミカが交互に走るよ！

1周目 ハイウェイコース → 2周目 ワイルドロードコース

3周目 ハイウェイコース → 4周目 ワイルドロードコース

ずっとくりかえすよ

5 いろいろな走りを楽しもう！


スイッチパックどうろ



ジャンプどうろ



ロングくねくね坂

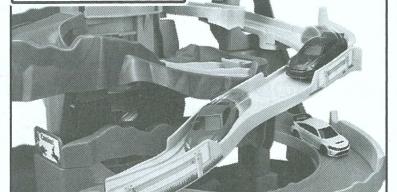

6 バイバイ出口ゲートからトミカを発車しよう



ハイウェイコースを走行するトミカが次々と外へ発車します。
※ずっとトミカを走らせて遊ぶ場合はバイバイ出口ゲートを閉じておきましょう。

