

ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法

手洗いOK! <ぬいぐるみ>
●ぬいぐるみ内部からメロディユニットを取り出した後、水温30度以下で手洗いしてください。●漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。●洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。●色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

※洗濯によって生地風の風合いや色が多少変化する場合があります。あらかじめご了承ください。

ふき取りOK! <メロディユニット>
●メロディユニットは洗えません。
●メロディユニットが汚れたときは、水にぬらしてかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

こんなときは？

●音声が鳴らない、途中で止まる、音がはずむなどの誤作動をする。	・電池容量が不足してくると様々な誤作動を起こすことがあります。その場合、全ての電池を新しいアルカリ乾電池（使用推奨期限切れで無いもの）と交換してください。
●警告音（ピピピ）がして反応しない。	・電池残量が不足しています。全ての電池を新しいアルカリ乾電池（使用推奨期限切れで無いもの）と交換してください。
●けろっとメロディが鳴らない。	・普通に操作ボタンを押すだけではけろっとメロディは鳴りません。操作ボタンを約2秒長押ししてください。
●何もしていないのに音が鳴った。	・意図せずに操作ボタンを押してしまった可能性があります。その場合はメロディユニットをぬいぐるみから取り出してメインスイッチをOFFにしてください。
●今鳴っている音を止めたい。	・操作ボタンを1回押すことで、音楽は止めることができます。効果音の場合は押すと次の音を鳴らす仕様のため止まりません。
●けろっとメロディを聞かせても泣き止まない。	・効果には個人差があります。また、生理的要因で泣いているときには効果はありませんので先に原因を取り除いてあげてください。

電池寿命参考：アルカリ乾電池…約12時間（当社測定データ）※けろっとメロディを連続で使用した場合

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

対象年齢
0カ月以上

TAKARA
TOMY®



赤ちゃんけろっとスイッチぬいぐるみ

Curious
George

おさるのジョージ

取扱説明書

この度は、タカラトミー「赤ちゃんけろっとスイッチぬいぐるみ おさるのジョージ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売りです）
REQUIRES 2 LR03 (“AAA” SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.



おとなといっしょ



まきつけない

注意（ちゅうい）

保護者の方へ必ずお読みください。


- ご使用前に付属の取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 持ち歩きベルトは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 思わぬ事故の恐れがありますので本製品を無理に引っ張ったり、ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- この製品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけるとお子様の肌などを傷つける恐れがありますのでご注意ください。

（お願い）○本体を固定している留め具などは包装材です。開封後すぐに捨ててください。○電池が消耗すると音が小さくなったり、反応がわるくなったりします。この場合は全て新しい電池と交換してください。○直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○ぬいぐるみをお子様にご与えるときは、必ず持ち歩きベルトを外してください。

※写真やイラストは、実際の商品とは一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

セット内容と各部の名称

●持ち歩きベルト（取り外し可能）・・・1

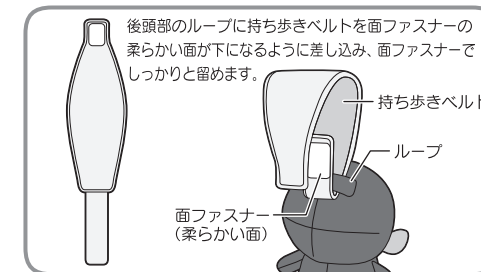


持ち歩きベルトを利用してバッグやベビーカーなどに取り付けてください。持ち歩きベルトをループから外してぬいぐるみとして遊ぶこともできます。ぬいぐるみをお子様にご与えるときは、必ず持ち歩きベルトを外してください。



●ぬいぐるみ・・・1

●取扱説明書（本紙）・・・1

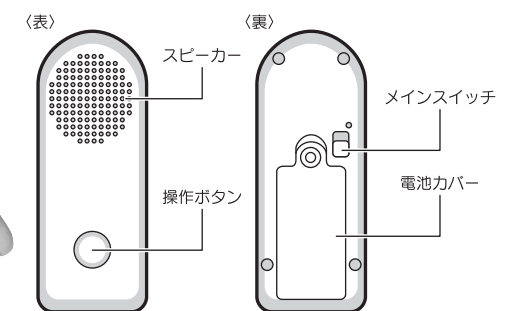

●メロディユニット・・・1