

対象年齢  
0ヵ月以上TAKARA  
TOMY®

# 天井いっぱい！おやすみホームシアター ぐっすりメロディ&ライト ディズニーキャラクターズ

取扱説明書

日本音響研究所監修

© Disney © Disney/Pixar

この度は、タカラトミー「天井いっぱい！おやすみホームシアター ぐっすりメロディ&ライト ディズニーキャラクターズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

**単2形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)**

REQUIRES 4 LR14("C"SIZE) ALKALINE BATTERIES (NOT INCLUDED.)

## 注意(ちゅうい)

保護者の方へ  
必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●ディスクのセットは保護者の方が行ってください。また、取り外したディスクは3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●直射日光の当たる場所に置かないでください。レンズを使っていため、発火の危険があります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。自を傷める危険があります。●レンズで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。目を傷める危険があります。●発光部を長時間見続けないでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・長期間使用しないときは電池をはずしてください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●本機は防水のため、絶対にぬらないでください。■



おとなといっしょ

投影する天井・壁などの色や柄によって  
映像の見え方は異なります。

## ご使用について注意

●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分注意してください。●使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。

## おねがい

○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。  
○本製品を使用する際はベッドや布団に置かないでください。  
○ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わったら後は必ず保管しておいてください。  
○ぶつけたり、おとしたりしないでください。  
○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。  
○本機は防水のため、絶対にぬらないでください。■

◎商品と写真やイラストが一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかげ間違えのないように注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

電話受付時間 10~17時  
曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

## セット内容



★本体×1




★ディスク×1


★取扱説明書  
(本紙)×1ディズニーキャラクターズ  
マジカルスリーブディスク

## フタが外れたら

本体のフタは、安全上、強い力を加えると外れるようになっています。  
外れた場合は図のようにはめてご利用ください。

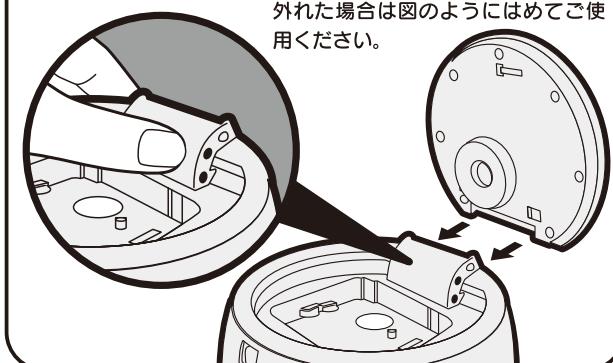

## 各部名称

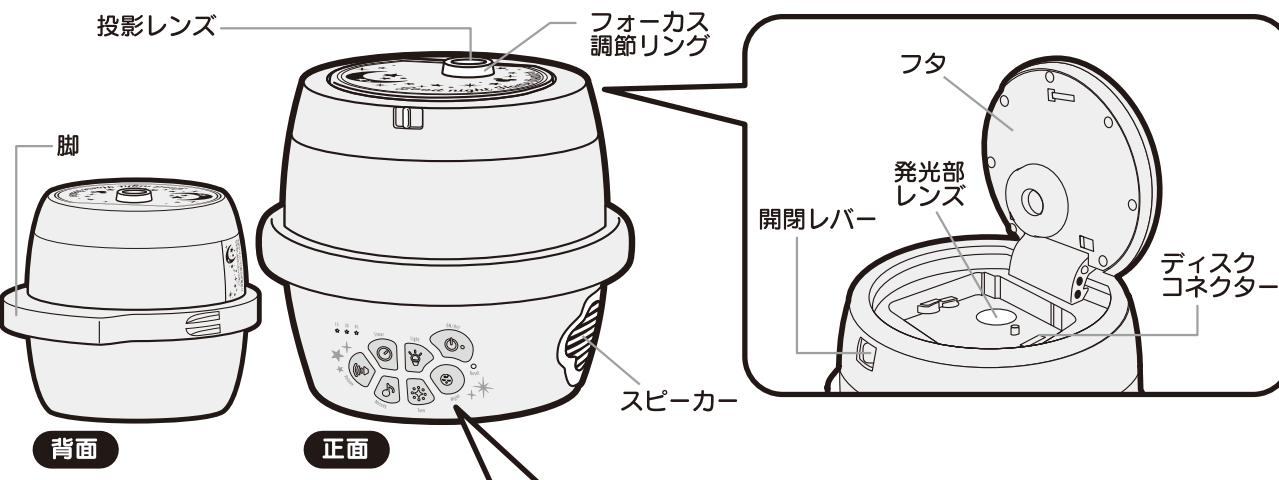

## 操作ボタン

※各ボタンの操作方法は裏面「操作の仕方」を参照ください。

タイマー設定ボタン

音量ボタン

メロディ選択ボタン

## 電池の入れ方

### リセットスイッチ

誤動作時や、電池交換時に細い棒などで、リセットスイッチを押してください。


### バッテリーライフ(連続使用時間)

※計測時間は当社測定値  
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
・メロディ&ライト：約15時間  
・メロディのみ：約48時間

①本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで緩め、電池カバーを外します。

②単2形アルカリ乾電池4本を $\oplus\ominus$ の向きを間違えないように $\ominus$ 側から正しく入れた後、カバーを元に戻して、しっかりとネジを締めます。


※電池が消耗すると「ビビビビビ」と音があり、自動でオフになりますので全て新しい電池に交換してください。

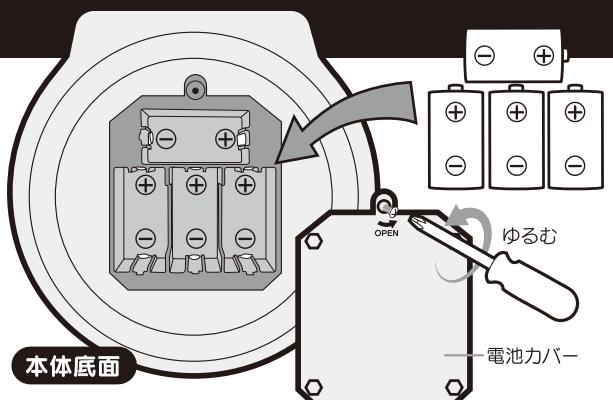

## 操作の仕方

### 1 ディスクを入れます

開閉レバーを矢印の方向にスライドさせて、フタを開け、ディスクのタイトルの面を上にセットして図のように向きをあわせてください。先につめをひっかけてディスクをセットして、フタをします。※使用中にディスクの抜き差しを素早く行うと誤動作がおきことがあります。誤動作が発生した場合は、一度電池を抜いて30秒程度置いてから電源を入れ直してください。

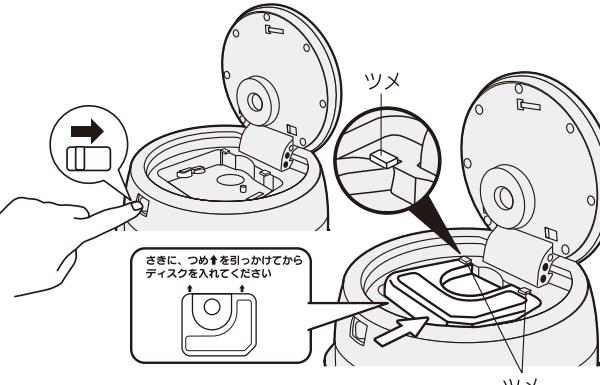

### 2 本体を設置します



#### 投影画面を小さくしたいとき

投影距離を近づけるほど、投影画面が小さくなります。台の上におく、壁との距離を近づけるなど、設置場所を調整して見やすい大きさで投影してください。

### 3 電源を入れ投影します

ON/OFFボタンで電源を入れるとタイマーライトの点滅の後にディスクの絵が天井や壁にゆっくりと回転しながら投影され、本体のライトが点灯します。※本体ライトの設定については右の「マジカルライト設定」を参照してください。



### 4 タイマーの設定

タイマー設定ボタンを押すと約15分、約30分、約45分の順にタイマーライトが点灯し、設定時間が変わります(45分の次は15分に戻ります)。設定時間になると自動的に電源がOFFになります(曲の演奏途中でOFFになることもあります)。次回電源をONにしたときも前回の設定時間になります。タイマーライトの表示で残り時間の目安がわかります。※タイマーを延長させたい場合にはタイマー設定ボタンでタイマーを設定し直すと、その時点からタイマーが再設定されます。※初期設定は15分になっています。

### ディスクについて

●ディスク内のフィルムの動きが悪くなる場合がありますので、ディスクを本体に入れて長期間放置しないでください。



●フィルムの動きが悪い場合、丸い窓穴から見えるフィルムの上下面を指で軽く挟み、逆方向にずらすように動かしてください。(フィルムは汚れた指で触らないようにご注意ください。)

スタート時にディスクのフィルム位置合わせを行うと  
予め設定したシーンとライトの組み合わせが楽しめます。


ディスクの「位置合わせ窓」に、奥側のフィルムの青マークを合わせ、本体にセットしてください。シーンに合わせて、ライトの色が変化します。(プログラムライトモード)※13色の選べるマジカルライトの設定については右面「マジカルライト設定」を参照ください。




別売りディスクのご案内  
詳しい情報はタカラトミーベビー総合サイトで!  
[タカラトミーベビー 検索](#)

「天井いっぱい! おやすみホームシアター ぐっすりメロディ & ライト」専用ディスクをご使用ください。「天井いっぱい! おやすみホームシアター ぐっすりメロディ」専用ディスクは一部使用できますがマジカルライト機能は対応しません。詳細はタカラトミーベビーのホームページをご確認ください。

### 投影について

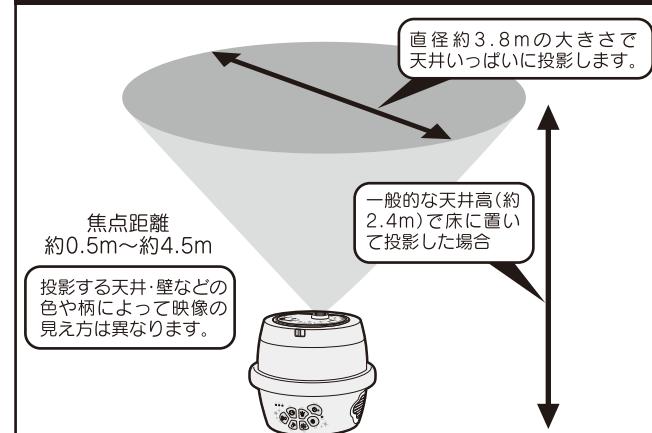

ご注意  
ライトが点灯しているときは、目を傷める恐れがありますので絶対にレンズをのぞき込まないでください。

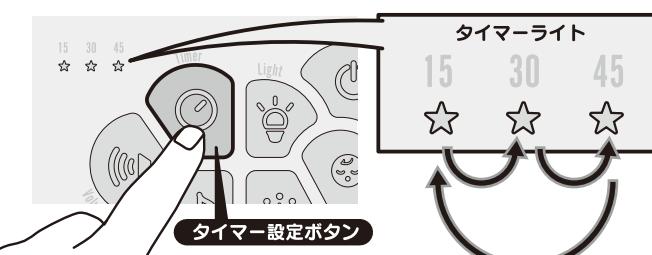


### 4 曲が流れます

電源を入れたときに1番から順番に流れます。曲目をとばしたい場合は、メロディ選択ボタンを押してください。次の曲に変わります。次回、電源を入れると最初の曲に戻ります。



#### ♪ディスクを入れた場合

ディズニーキャラクターズ  
マジカルスリープディスク



- 1.パロックフォーダウン (ノーマル&オルゴール)
- 2.ミッキーマウスマーチ (ノーマル)
- 3.ミッキーマウスマーチ (オルゴール)
- 4.きらきら星 (歌詞入り)
- 5.ロンドン橋 (歌詞入り)

#### ディスクを入れない場合

本体内蔵曲のみを  
楽しむことができます

ディスクを入れないで電源を入れた場合、発光部レンズは点灯せず本体内蔵曲のみが流れます。  
※ディスクの投影をしないで、ディスク曲のみを流すことはできません。

#### ♪本体内蔵曲(共通)

- |              |             |               |
|--------------|-------------|---------------|
| おすすめセレクション   | 12.亜麻色の髪の乙女 | 23.コサックの子守歌   |
| 1.ゆりかごの子守歌   | 13.美しきドナウ   | 24.アイルランドの子守歌 |
| 2.シユーベルトの子守歌 | 14.アルルの女    | 25.モーツアルトの子守歌 |
| 3.胎内音        | 15.アヴェ・マリア  | 26.ロッカバイベイビー  |
| 4.寝息         | 16.花の歌      | 27.シユーベルトのます  |
| 5.ホワイトノイズ    | 17.トロイメライ   | 28.G線上のアリア    |
| 6.ブームスの子守歌   | 18.黄金の眠り    | 29.薪の音        |
| 7.愛の挨拶       | 19.きらきら星    | 30.森林音        |
| 8.愛の夢        | 20.中国東北の子守歌 | 31.雨音         |
| 9.コッペリアのワルツ  | 21.フォーレの子守歌 | 32.波の音        |
| 10.愛の喜び      | 22.永良部の子守歌  | 33.川のせせらぎ     |
| 11.ノクターン     | 23.ピンクノイズ   | 34.ピンクノイズ     |
- JASRAC<sup>®</sup>  
T-2370007

※別売りディスクを入れると、ディスクの曲目だけ変わります。(本体内蔵曲は変わりません。)

### マジカルライト設定

#### プログラムライトモード

電源を入れ投影が始まると、本体ライトが点灯し、投影ディスクが1回転(約15分)する間にライトの色が変化します。

#### 13色の選べるマジカルライト

マジカルライト設定ボタンを押すごとに、ライトの色が切り替わり、13色のお好きな色に設定できます。  
①水色→②青→③赤紫→④赤→⑤薄ピンク→  
⑥ピンク→⑦桜ピンク→⑧黄色→⑨オレンジ→  
⑩白→⑪緑→⑫ペパーミント→⑬薄黄緑

マジカルライト設定ボタンを約2秒間長押しすると、プログラムライトモードになります。  
※次回に電源ONのときは、プログラムライトモードになります。

### ♪ぐっすりメロディ

メロディ選択ボタンを約2秒間長押しすると、「ぐっすりメロディ」が流れます。  
※ぐっすりメロディをやめるときは、メロディ選択ボタンを押してください。

### 日本音響研究所 共同開発

#### 「ぐっすりメロディ」とは

日本音響研究所の理論に基づき赤ちゃんの寝かしつけのために開発されたオリジナルメロディです。クラシック曲「カノン」をベースに音響分析を行い、赤ちゃんの聴覚特性に応じたアレンジをし、生演奏で収録しています。


### 音量調節

音量調節ボタンを長押しすると音量が大きくなります。押し続けると、ミュート(消音)に戻ります。

※次回に電源をONにしたときも、前回の音量設定で演奏されます(電池交換・電池消耗時を除く)。ただし、前回ミュートの場合は最低音量で演奏されます。



#### マジカルライト設定ボタン

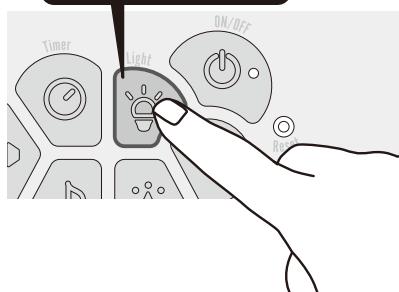

### 明るさ調節

トーンボタンを押すと、消灯含め4段階で本体ライトの明るさが調節できます。  
※次回に電源をONにしたときも、前回の明るさで点灯します。(電池交換時・電池消耗時・リセット時を除く)。



### おやすみルームライト設定

電源をONの状態で、おやすみルームライト設定ボタンを押すと、天井(壁)への投影・曲(ぐっすりメロディ含む)なしでおやすみルームライトとして使用できます。ライトの設定は暖色・白色の2種類です。  
※おやすみルームライトボタンを押したとき(初期設定)は暖色です。  
※おやすみルームライトも明るさ調節ができます。  
※次回に電源ONのときは、おやすみルームライトボタンを押すと、初期設定(暖色)になります。

