

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様
のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ
接続することはできません。

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢 6才以上

TAKARA
TOMY

© TOMY

すみっコぐらし
おせわでいっぱいアプリがプラス
すみっコスマホ
★Sumikko Smartphone★

おせわあそびが
いっぱい!

64
アプリ搭載!

あそ かた せつ めい しょ
遊び方説明書

おせわするほど
あそびがひろがる!

2つのカメラで
自撮りも通常撮影も
自由自在!

カバーを閉めて持ち運び!
メッセージの通知が見れちゃう!



じゅうでんしき
充電式
で電池いらす!

はいよう
セット内容

- すみっコスマホ本体...1個
- 充電用USBケーブル...1個
- 取り扱い説明書...1枚

えきしょう 液晶ディスプレイ	2.4インチLCDタッチパネル
かいぞうど 解像度	液晶画面 320×240
れんぞくしやうじかん 連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約2時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

じゅうでんしき
充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

© 2023 日本すみっコぐらし協会映画部 © 2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター-TYPE5U (別売り) の専用 ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター-TYPE5U (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押しったり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用 USB ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




1

各部の名称

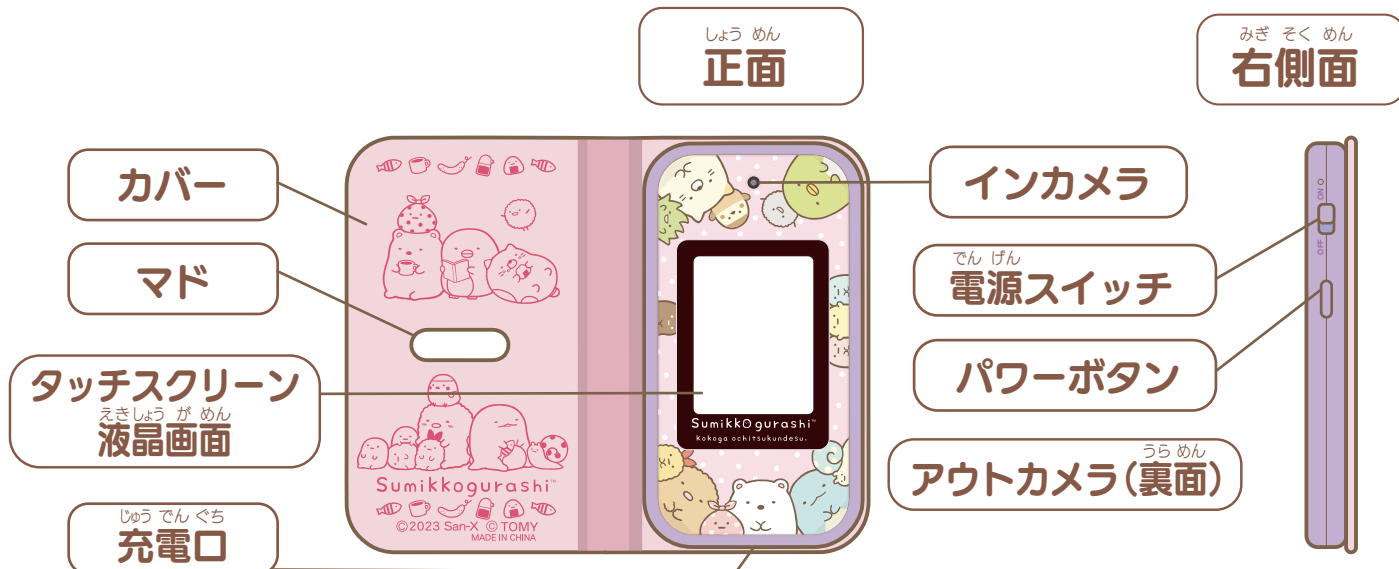

2

スリープについて

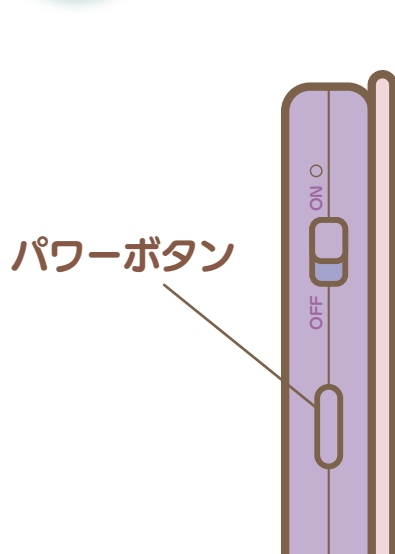

何も操作をしないと約90秒でスリープになります。また、ゲーム中にカバー開閉の指示をされる以外の場所で、カバーを閉めるとすぐにスリープになります。

スリープを解除するにはカバーを開いた状態でパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約6秒)

※遊び終わったら電源スイッチをOFFにせず、スリープにしてください。長期間遊ばない時以外は電源スイッチをOFFにしないでください。
電源スイッチをOFFにすると充電ができなくなります。

本製品を廃棄するときの注意




電子玩具 (充電電池内蔵)
リサイクル受付窓口


この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず「電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/




電源スイッチは ON にしてください。
 パワーボタンを長押しし、画面を表示させて
 バッテリー残量表示をご確認ください。
 画面の右上にバッテリー残量表示があります。
 充電中は充電中マークに切り替わります。

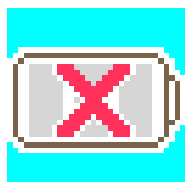

じゅう でん ざん りょう
充電残量なし

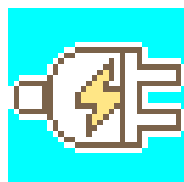

じゅう でん ちゅう
充電中

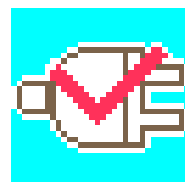

じゅう でん かん りょう
充電完了

USBケーブルで充電

充電を行う時はパソコンなどにつないでください。


※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを
 取り外してください。

※充電を始めても充電中マークが出ない、または2時間
 以上経過しても充電完了の表示が出ない場合は、充電用
 USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。




Mini-USB

ACアダプターで充電

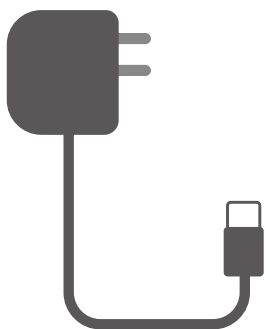

AC アダプターを使用する場合は必ず
 タカラトミー玩具専用 AC アダプター
 TYPE 5U (別売り) をご使用ください。
 AC アダプターの注意事項をよく読んで
 ご使用ください。

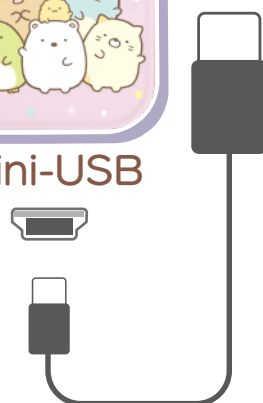

《 警告画面について 》

- ・右の画面がでたら充電を行ってください。
- ・音声が小さくなった、画面が暗くなった
 などの場合も充電を行ってください。

じゅう でん して ね!



じゅう でん して ね!



4

初期設定



ひ せってい
日にち設定

本体の日^{ほんたい ひ}にち
設定^{せってい おこな}を行います。
日^ひにちは 2033 年^{ねん}
まで設定^{せってい}することが
可能^{か のう}です。



時間設定

ほんたい じ かん せっ てい
本体の時間設定を
おこな
行います。

5

ロック画面について



電源スイッチを ON にして
パワーボタンを長押しすることで
ロック画面が表示されます。

 をタッチすることで
ホーム画面を開くことが可能です。

ロック画面の背景は「かべがみせってい」にて変更することができます。

6

ホーム画面について



ホーム画面を左右にスライドして
遊びたいアプリを選ぶことができます。
新しいアプリは「アプリストア」で
購入することで遊べるようになります。

各アプリ画面でパワーボタンを押すことで
ホーム画面へ戻ることができます。
画面をタッチしたあと指を離さず左右に
動かすことでスライドすることができます。

画面はしっかり押すことで反応します。
ぐっと押すようにタッチしてください。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット
以外の操作で消すことはできません。
※アプリアイコンの位置は移動できません。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・電源スイッチが ON（上の位置）になっていることを確認してください。
- ・充電がされていなければ充電してください。
- ・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
6秒ほど押し続けてください。
- ・警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

●充電ができません。

- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5U（別売り）が正しく繋がっていることを確認してください。
- ・電源スイッチが ON（上の位置）になっているか確認してください。
- ・画面が表示される場合は、右上のマークを確認してください。
充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5U（別売り）を繋げた時に充電中マークもしくは充電完了マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。
- ・タッチの反応が悪いようでしたら、設定アプリの「タッチほせい」で調整を試みてください。
- ・上部にスライドメニューが表示されていたら、スライドボタンを押して閉じてください。スライドメニュー表示中は他の操作はできなくなります。

●アルバムに保存されている写真はパソコンなどに移動できますか？

- ・移動させることはできません。
- ・すみっコスマホ本体だけで見ることができます。

●カバーは外れますか？ 取り替えられますか？

- ・カバーは外れません。
- ・無理に外そうとしないでください。

QRコードとおねがいの流れ

QRコードを読み取り、すみっコのおねがいをかなえることで、コインをゲットできます。ゲットしたコインを使ってアプリストアやネットスーパーで買い物をするができます。



QRコードを
よみとり！



すみっコからの
おねがいゲット




おねがいを
かなえよう！



コインを
ゲット！！



QRコードよみとり

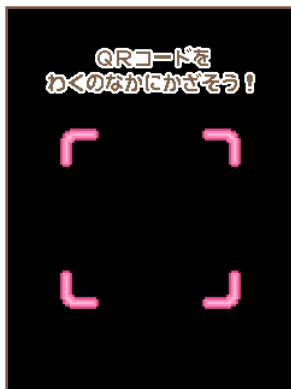

身のまわりのQRコードをアウトカメラで読み取ることができます。すみっコからおねがいを受け取ることができます。

QRコードを読み取る時は、ピンク色の枠に納まるように撮影をしてください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



おねがいリスト



すみっコからのお願いを確認することができるアプリです。おねがいリストには8つまで保存されます。それ以降は古いものが削除され新しいお願いが保存されます。

※この画面からアプリに移動することはできません。



アプリストア



アプリを^{こうにゅう}購入してダウンロードを
することが可能です。

すでにダウンロードしたアプリには
✓が表示されます。

ダウンロードしたアプリはホーム画面から
^{せんたく}選択して遊ぶことができます。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。




かざしてけっさい




かざしてけっさいでは
好きな飲みものを選んで購入する
ことができます。

購入する際にはアウトカメラを
お家にある黒色のものにタッチ
してください。

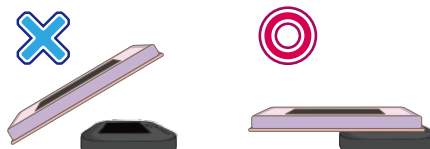

ガチャ

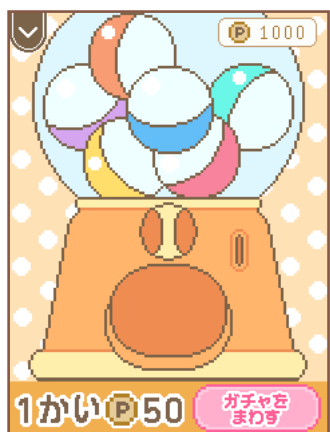

ポイントを使ってガチャを
することができます。
ガチャでは「ごはん」や
「お洋服」など様々なアイテムを
手に入れることができます。

※「ガチャ®」は(株)タカラトミーアーツの
登録商標です。



ネットスーパー



すみっコにあげるごはんを

購入することができます。

ごはんを選択すると画面下の

カートに入り、「かう」を選択することで

購入となります。

1度に購入できるごはんは

4つまでです。



「すみっコのへや」の壁紙は、



「ネットスーパーかぐ」のアプリから

購入ができます。

購入した壁紙は、「すみっコのへや」で

設定をすることが可能です。

購入したごはんや壁紙は



「すみっコのへや」で受け取ることができます。



ポイントカード



もっているポイントを
確認することができます。

またもっているポイントを
コインと交換することも可能です。

ポイントはすみっコスマホで遊ぶ
ことで自動的に貯まっています。



すみっコのへや



すみっコのお部屋^{へや}を見ることができます。
画面^{がめん}の上部^{じょうぶ}には  「ぼうえんきょう」、
 「もようがえ」  「おそうじ」 の3つの
アイコン^{ひょうし}が表示^{ひょうし}されます。

※  「ぼうえんきょう」は  「アプリストア」で
購入^{こうにゅう}後^ごに表示^{ひょうし}されます。



あたま^{うえ}の上にモヤモヤのマーク^でが出たら
すみっコがお出^でかけをしたい合^{あい}図^ずです。
すみっコをタッチすることで
お出^でかけをさせることができます。

※すみっコがおでかけするには
 「ぼうえんきょう」を  「アプリストア」で
購入^{こうにゅう}する必要^{ひつよう}があります。



すみっコをタッチすると
個別^{こべつ}のおせわ画面^{がめん}が表示^{ひょうし}されます。
 「ごはん」  「おきがえ」  「なかよしど」
から選^{せん}択^{たく}することができます。

「おきがえ」ではゲットしたすみっコ^の
お洋服^{ようふく}に着替^きえて写^{しゃ}真^{しん}を撮^とることができます。
またすみっコ^の頭^{あたま}をタッチ / スライドさせると
「なでなで」をすることもできます。

※「なでなで」と「おきがえカメラ」は
アプリ^{ひょうし}として表示^{ひょうし}がされません。




すみっコのへや



ごはんを^{えら}んですみっコに
あげることができます。

持っていないごはんは  「ネットスーパー」と
 「かざしてけっさい」で^{こうにゅう}購入することができます。

すみっコには^す好きなごはん
と^{にがて}苦手なごはんがあり
いろいろな^みアクションを見ることができます。

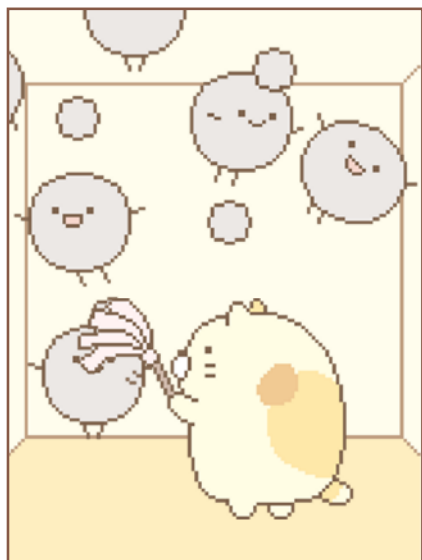

アプリで^{あそ}遊んでいるとお部屋に
ほこりが^{しゅつげん}出現します。

^{ほうち}放置をしているとほこりの^{りょう}量がどんどん
増えるので  「おそうじ」をしましょう。

すみっコをタッチ / スライドしながら
^{うご}動かし、ほこりをはたくことで
お部屋を^{へや}きれいにすることができます。



 「ネットスーパー」で^か買いものをする
と^{こうにゅう}購入したものがお部屋に^{へや}届^{とど}きます。



なかよしど



すみっコとのなかよしどを
確認できる画面です。

お世話をするとなかよしどが上がります。
なかよしどを MAX にすることで
特別なアイテムを手にいれることが
できます。



ぼうえんきょう



お出かけをしているすみっコを
見守ることができます。

かえる をタッチすることで
すみっコをお部屋に帰らせることができます。

放置してスリープ状態になった場合
すみっコは自動的にお部屋に帰ります。





カメラについて

カメラアプリについて



カメラアプリを使用して写真撮影ができます。
カメラアプリは



「アウトカメラ」



「じどりカメラ」



「タイマーつきカメラ」の3種類です。

撮影した写真は「カメラアルバム」にて
閲覧することが可能です。



「カメラアルバム」にて

※無音に設定していても
撮影時の音は出力されます。

ムービーについて



「ムービー」のアプリを使用して動画撮影ができます。

撮影できる動画の時間は約6秒間です。

動画撮影をする前に

フレームの設定やBGMの選定を
行うことができます。



撮影した動画は「ムービーアルバム」にて
閲覧することが可能です。

しゃしんデコについて



「しゃしんデコ」のアプリを使用することで
フレームやスタンプでデコしたり
エフェクトを反映することも可能です。

フレームやBGMはガチャで
ゲットすることができます。



アルバムについて



カメラアルバム

保存した写真を閲覧できます。
 写真は80枚、保存をすることが可能です。
 不要になったデータは
 を選択して削除ができます。



ムービーアルバム

保存したムービーを閲覧できます。
 ムービーは6本、保存をすることが可能です。
 不要になったデータは
 を選択して削除ができます。

※写真やデータは本体の外に取り出すことはできません。
 ※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで撮影することができません。



おもいで



撮影した写真にタグをつけて
 おもいでとして、残すことができます。
 作成したおもいででは、14日分を保存して
 閲覧することが可能です。
 おもいでを作成すると、すみっコたちから
 スタンプをおしてもらえます。

ミニゲームについて

「むずかしい」は「かんたん」をダウンロード後に解放されます。



すみっコうらない



シャッターボタンで
撮影しよう！
すみっコたちが占いを
してくれるよ。

※うらないは未来を予測する
ものではありません



すみっコリズム



3つのレーンの
上から🎵🎵🎵が
おちてくるよ！
おちてくるレーンと
同じ位置のボタンを
タイミングよく押そう！



すみっコトレイン



すみっコたちとトレイン
ダンスをしよう！
🎵 おして! が出たら
🟡 ボタンを押して
しろくまを手伝って
あげてね。



ねことおすし屋さん



おすしが流れてくるよ！
ねこの前におすしが
きたら 🟡 ボタンを
タッチしてね！
わさびを食べてしまわ
ないように気をつけて！



すみっコずもう



しろくまがぺんぎん？
にすみっこを横取り
されそう！
🟡 ボタンをたくさん
押して横取りされない
ようにしよう！



とかげのさかなつり



とかげといっしょに
さかなを釣ろう！
🚫 がでたら
カバーを閉めてね。

ミニゲームについて



とんかつのおふろ



タッチで動かして
とんかつを油で
揚げよう！
ちょうどいい温度を
たもってね！
焦がさないように
注意しよう！




だるまさんがころんだ



ねこがうしろを
向いている間だけ
● ボタンを連打しよう！
ねこがこっちを向いて
いるときにボタンを
押すとゲームオーバー
だよ！



すみっコクイズ

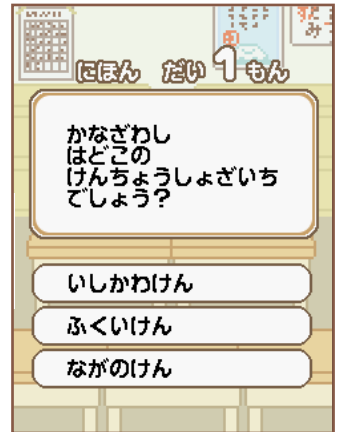

3つの選択肢から
こたえを選ぼう！
クイズは5もん
出題されるよ！

※2023年10月時点の情報です


ゲームの結果画面



ゲームで遊ぶとポイントが獲得できます。
ゲームの結果によって獲得できるポイントが変化します。



でんわ

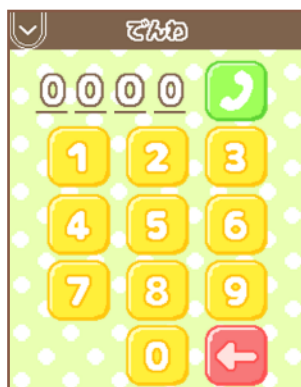

「でんわ」「でんわちょう」のアプリから、でんわをするあそびを楽しむことができます。



「でんわ」をタッチすることで通話を終了することが可能です。



メッセージ



すみっコのアイコンを選んでメッセージを送ることができます。すみっコからスタンプが届いていると **!** がアイコンの上に表示されます。



メッセージは下の枠をタッチすることで選択をすることができます。すみっコにメッセージを送るとスタンプを返してくれます。

ほか その他のアプリ



ストップウォッチ

時間を自由に計ることができます。
計れる時間の上限は9分59秒です。



サウンドボックス

サウンドアイコンを自由にタッチして
音を鳴らして遊ぶことができるアプリです。



せかいどけい

せかいの国々の時間を知ることができるアプリです。
※一年を通してサマータイム期間の時刻を採用しています。



アラーム

好きな時刻にアラームを設定して鳴らすことができます。
※電源を OFF にしている場合アラームは鳴動しません。



タイマー

好きな時間をセットをすることで
カウントして知らせることができます。



ミュージック

すみっコスマホで使用している BGM を
自由に聴いて楽しむことができます。



カレンダー

おでかけやおべんきょうなどのスタンプを押して
自分だけのカレンダーを作成することができます。



すみっコずかん

集めたすみっコのお洋服に着替えて閲覧できるアプリです。
すみっコのお洋服はガチャで手に入れることができます。



せってい 設定について

すみっコスマホの^{せってい}設定^{おこな}を行うことができます。



おんりょう

おと おお ^{せってい}音の大きさを^{だん かい}6段階で^{せってい}設定

あかるさ



あかるさ

が めん あか ^{だん かい}画面の明るさを^{せってい}5段階で^{せってい}設定

じかん



じかん

^{じ かん}すみっコスマホの時間^{へん こう}を変更

ひにち



ひにち

すみっコスマホのひにち^{へん こう}を変更

タッチ
ほせい



タッチほせい

^{か しょ ちょうせい}タッチ箇所の調整

かべがみ



かべがみ

^{が めん}ロック画面^{へん こう}のかべがみを変更

オール
リセット



オールリセット

^{すべ}全ての^{ほ ぞん}保存データ^{さく じょ}を削除