



組み立てかたとシールの貼りかた

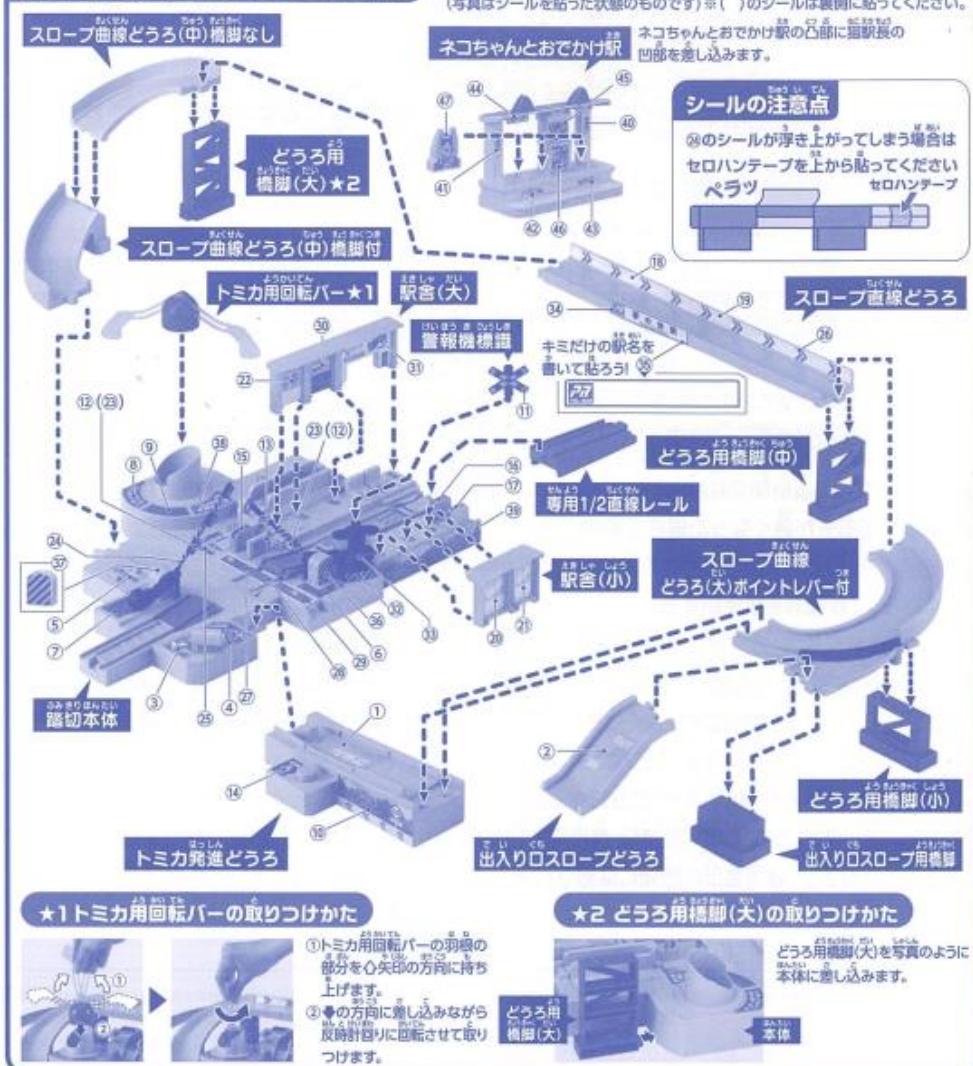

乾電池の入れかた

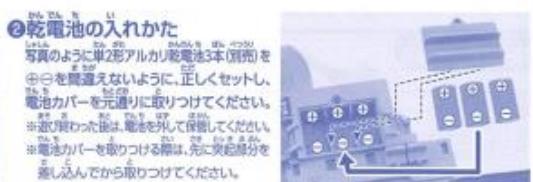


遊びかた


プラレール車両とトミカのセットのしかた

図のようにプラレール車両とトミカを矢印の向きのとおりにセットします。


サウンドモードスイッチと電源スイッチの入れかた

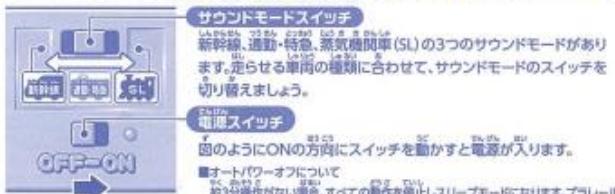

基本レイアウト

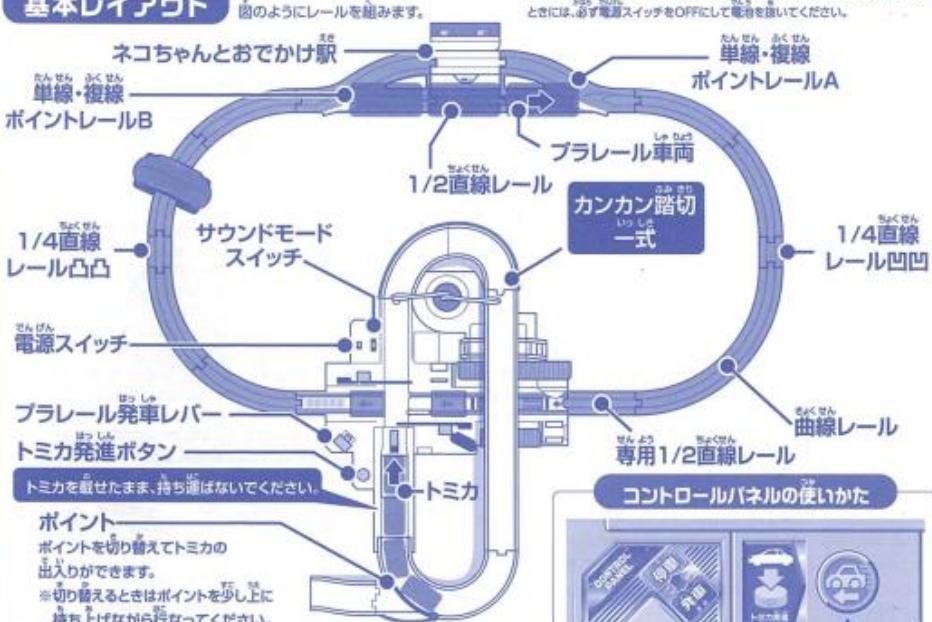

プラレール発車レバー



サウンド例(※注)



(※注) サウンド例の音声は基本レイアウトではすべて流れません。サウンドモード・車両・レイアウトサイズの並びや組み合わせにより流れれる音声です。詳しくは裏面をご覧ください。