

この度は、タカラトミー「リカちゃん ぽっぴなショップ ねこねこベーカリー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がありましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
（タカラトミーサポート 検索） 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 914150
© TOMY
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp



くおにれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●食品小物は食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●食品小物や付属の小物は絶対に耳や鼻などに入れないでください。●本体及び部品を無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●怪我の恐れがありますので本体を組み立てた状態で持ち上げて運ばないでください。●商品が入っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●紙小物はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズはすぐに捨ててください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

使用上の注意

- ご使用前に取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 部品や小物などに人形や靴、食品小物を長時間接触させると、本体に跡が残ることがあります。
- オープンの中にはパン以外のものを入れないでください。
- 部品同士を密着させて保管しないでください。変色や色移りする場合があります。
- 取扱説明書（本紙）以外の遊びはしないでください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。


はいつているもの

※写真はせんようシールを貼って組み立てた状態です。




準備、組み立て


- ①せんようシールを貼ります。
- ②「テーブル」のパーツを準備して、組み立てます。

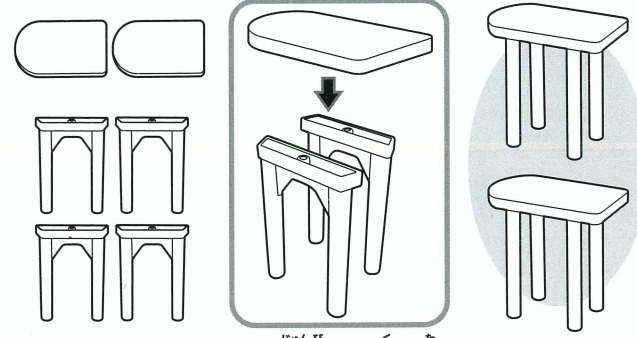

- ③「パンテール」のパーツを準備して、組み立てます。

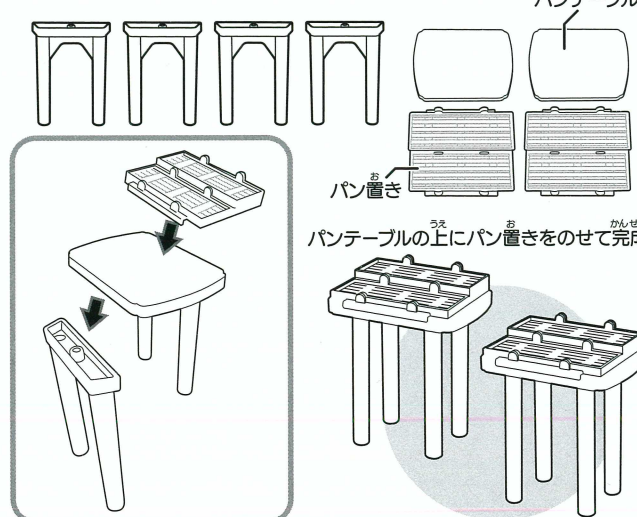


- ④「本体BOX」に「固定パーツ」を取り付けます。
- ⑤「本体BOX」に「トレイ台」を取り付け、テーブルやオープンを置いて完成！

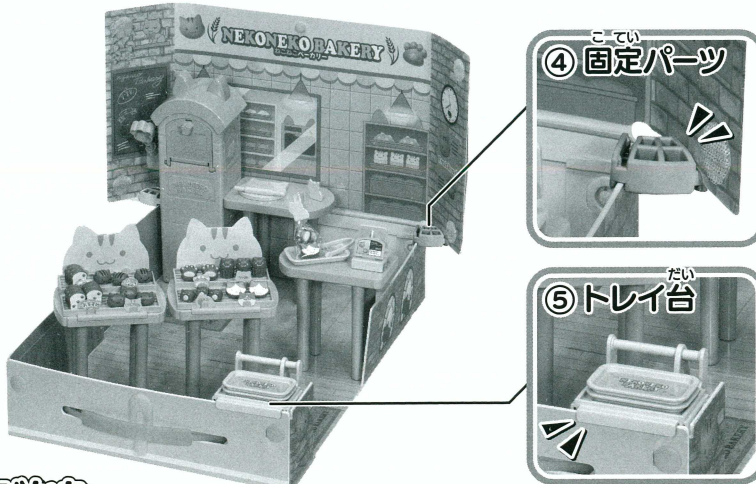


あそびかた

オープン

とびらをあけて
パンを入れてね！

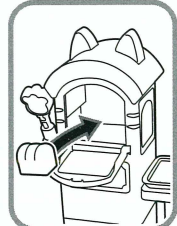

とびらを
しめて…

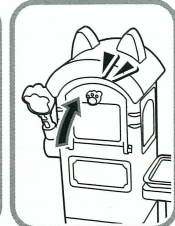


レバーをひくと
パンが出てくるよ！



袋留め

袋に好きな
パンを入れて
しっぽの部分で
袋を閉じてね！

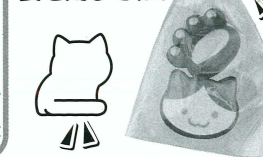

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。