

ふにとも

対象年齢6才以上
TAKARA TOMY
取り扱い説明書

©TOMY
タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「ふにるんず ふにともつーしんぶれみあむ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

*写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

*ソフト内容、本体色は、ぶにるんず ふにともつーしん ピンクと同じです。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらの使用はやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわくなり危険です。●ストラップを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ストラップはぶにともつーしん専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ぶにともつーしんにストラップをつけた状態で振り回さないでください。●安全のため、破損・変形したものを使用しないでください。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池や新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長期間遊ばないとときは必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●使用上のお願い)●包装材は開封後すぐに捨ててください。●消失したデータについては保証できません。ご了承ください。●故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。●本製品は防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。●落としたり、ぶつけたりしないでください。●本体を分解、変形、改造したり、ご自分で修理しないでください。故障の原因になります。●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にぬかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。●長期間遊ばないとときは必ず電池を抜いておいてください。●ぶにぶにボタンは爪で引っかいたり、無理に引っ張ることはやめください。●本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。●スピーカーに耳を近づけないでください。●直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。


液晶ディスプレイ
1.44インチ TFT LCD
解像度
液晶画面 128x128
新品のアルカリ乾電池使用で約5時間
※使用状況によって異なります。

セット内容

- 本体…1
- ストラップ…1
- ぶにぶにシリコンカバー…1
- 取り扱い説明書(本書)…1

※セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

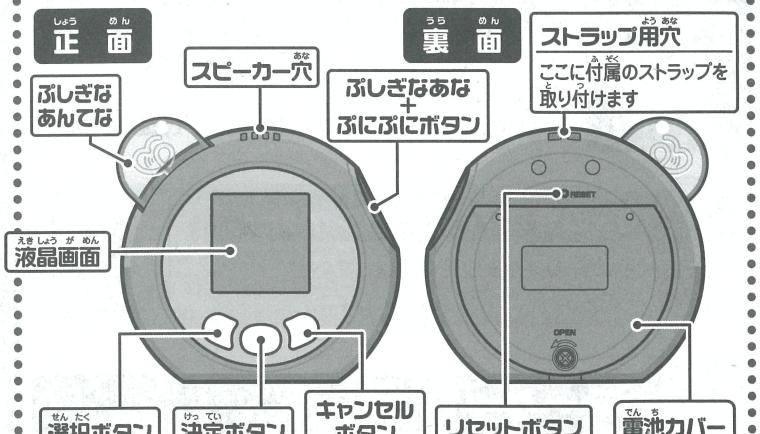

パワーオン・パワーオフ

ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間(ぶにともつーしん、さぶにやいづーしん時は約6分)、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押してね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットする。「プラス(+)」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりとネジをしめてね。

電池交換は保護者の方が行ってください。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定


ひづけせってい

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

じかんせってい

- 1 まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も①と同じように設定してね。

4. 基本のあそびかた

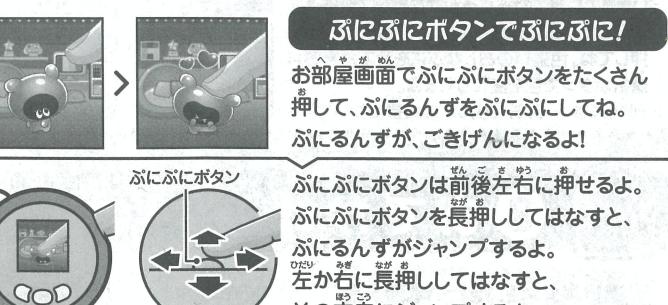


ぶにぶにボタンでぶにぶに!
お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぶにるんずをぶにぶにしてね。ぶにるんずが、ごきげんになるよ!

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。ぶにぶにボタンを長押ししてはなすと、ぶにるんずがジャンプするよ。左から長押ししてはなすと、その方向にジャンプするよ。


注意 ●ぶにぶにボタンを強く押したり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因になります。●ぶしきなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。(柔らかい素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。)

こまめに遊んであげよう!

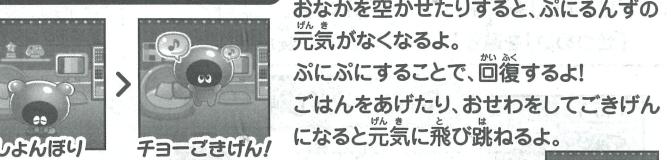


ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぶにるんずの元気がなくなるよ。

ぶにぶにすることで、回復するよ! ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

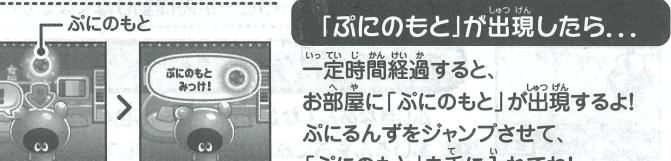

「ぶにのもと」が出現したら...

一定時間経過すると、お部屋に「ぶにのもと」が出現するよ! ぶにるんずをジャンプさせて、「ぶにのもと」を手に入れてね!

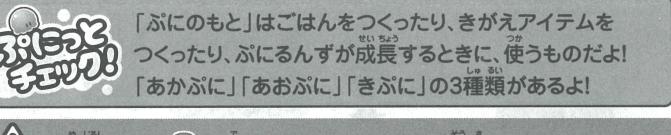

「ぶにのもと」はごはんをつくったり、きがえアイテムをつくったり、ぶにるんずが成長するときに、使うものだよ!

「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

・矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。

5. ぶにるんずのお部屋


おせわメニュー

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。



1 ごはん

ぶっキングでつくった、ごはんをあげるよ。

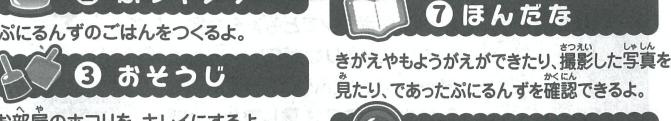

2 ぶっキング

ぶにるんずのごはんをつくるよ。




3 おそうじ

お部屋のホコリが出現しちゃうよ!



4 おふろ

お部屋のホコリが出現しちゃうよ!



5 トイレ

ぶにるんずは、おふろにいれて、きれいにしてあげよう!



6 ふにともつーしん

※ふにともつーしん・あそびにいく・ぶにともをまつでは本体が2台必要です。

● あそびにいく

おともだちのぶにるんずのところに、あそびにいく!「あそびにいく」の画面を選んで、決定ボタンを押してね。



※「べっぴに」や「きつづに」だと、あそびにいけないよ。ぶにぶにボタンを押してぶにぶにする、画面が虹色になってぶにるんずがあそびに行くよ。しばらくすると、帰ってくるよ。※ぶにともつーしんが上手いかなかったり、1台で行った場合も、しばらくすると帰ってくるよ。

「ぶにともつーしん」をするときは本体のスピーカーハイをお互いに向けてなるべく近づけよう。

しばらく待ってもなかなかぶにともが来ないときは、本体同士をもっと近づけてから、もう一度チャレンジしてみてね!

● さぶにやいす!

インターネット動画などから、ぶにともがあそびにてくれるかも?詳しくはタカラトミー公式ホームページで確認してね。

www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

おとなぶにになったら、おせわをしていると1日1回突然ぶにともがあそびにくれることがあるよ!なつかしいぶにともにもあえるかも!

7 ほんだな

ほんだなは「きがえ」「もようがえ」「アルバム」「ぶにるんず」の4つのモードがあるよ。どれか選んで決定ボタンを押してね。

● きがえ

1 マーケット(⑧おでかけ)マーケット(きがえ)で買ったアイテムから、着せたいものを選んでね。※すでに色を付けたアイテムを選ぶと、④の画面に行くよ。

2 選んだアイテムに、「ぶにのもと」を2つ加えて色をつけることができるよ。同じ色の「ぶにのもと」を2つ選ぶこともできるよ。「ぶにのもと」を2つ選んだら「けつい」を選ぼう。

3 ぶにぶにボタンを押してぶにぶにすると、アイテムの色が変化!選んだ「ぶにのもと」の組み合わせで、できあがりの色が変わるもの。

4 アイテムがぶにるんずにセッタれるよ。「けつい」を選ぶとそのまま着替えてお部屋に戻るよ。「はずす」を選ぶと、アイテムを外して①に戻るよ。「いろがえ」を選ぶと②に戻って、色を変えられるよ。

● もようがえ

マーケット(⑧おでかけ)マーケット(もようがえ)で買ったお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。「けつい」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

● アルバム

⑥ぶにともつーしん撮った写真を確認できるよ。選択ボタンで次の写真が見えるよ。写真は50枚まで保存できるよ。それ以上になると一番古い写真から消えてしまうから、気に入った写真は決定ボタンでロックしよう。もう一度押すと、ロック解除されるよ。

ふにるんず

いままで育てたぶにるんずを確認できるよ。確認したいぶにるんずを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぶにを育てた場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。(詳しくは→6.ぶにるんずの成長について)

8 おでかけ

選択ボタンでいきたい場所を選んで、ぶにぶにボタンを長押ししてはなすとおでかけできるよ。

ふにっとパーク

ふにっとパークでは7種類のミニゲームが楽しめるよ。遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「けつい」を選ぶとゲームが始まるよ。「せつめい」を選ぶとゲームの説明が表示されるよ。

● もっと!ぶにぶにパニック

手前のつぼの中からあいるんとかえるんがでてきたら、ぶにぶにボタンを押してぶにろう!あいるん かえるん とげるんとげるんにさわっちゃうと一定時間動けなくなるから注意!

● ピカツとクレーン

ぶしがなあんてが光った色と同じ色のグミをゲットしよう!あいるんをぶにぶにボタンで操作して、決定ボタンでキャッチしよう。位置が悪いとグミが落ちることがあるよ。ぶにぶにボタンで前後左右に動かせるよ。決定ボタンで下に下がるよ。

● ぶるんとゼリーマッチ

選択ボタンとキャンセルボタンでゼリーを選んで、ぶにぶにボタンを長押しして、中にいるぶにるんずを確認しよう!同じぶにるんずを探して、ペアをつくってね。

● ホイップスイーツ

カップケーキがながれてくるので、ぶにぶにボタンを押してクリームをのせてね!ロングカップがながれてきたらぶにぶにボタンを長押ししよう!

● ぶにっとスカイ

ぶにぶにボタンでともるんを操作して、ふうせんをとりながらゴールをめざそう!とり鳥やかみなりにふうせんがあたると、割れちゃうので注意してね。全部割れると落ちちゃうよ。落ちてる途中でふうせんをとれば、またとべるよ!

● ぶにっとジャンプ

ぶにぶにボタンでえねるんをジャンプさせて、おんぶにをとりながらゴールをめざそう!コウモリやロボにはあたると落ちちゃうから注意してね!

● ぶにうらない

ぶにぶにボタンを押して、水晶玉をぶにぶにするよ。うらなってもらえるよ!

※占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

ゲームをクリアしてコインゲット!

各ミニゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぶにコインがもらえるよ。

マーケット

マーケットでは「ごはんのもと」「きがえ」「もようがえ」の買い物ができるよ。買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

● ぶにコイン

今のお所持数(最大名99個)

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。買いたい個数を選んで購入が完了するよ。

● きがえ

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「きめた」を選ぶと購入が完了するよ。

● もようがえ

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。「けつい」を選ぶと購入が完了するよ。

● ふしぎなもり

ぶにるんずが「おとなぶに」になると、行けるようになる場所だよ。ぶにるんずとよならする場合は、この場所でお見送りしよう。(詳しくは→6.ぶにるんずの成長についてぶにるんずの旅立ち)

10 せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。



● じかん

「3.初期設定」で設定した、日付と時間を変更できるよ。



● おんりょう

音の大きさを4段階で設定できるよ。



● あかるさ

画面の明るさを3段階で設定できるよ。



● オールリセット

今まで遊んだデータをすべて消去して、購入時の状態に戻すよ。

オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

6. ぶにるんずの成長について

ぶにるんずは、「べっぴに」「きつづに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。



● MIXぶに

MIXぶに

「MIXぶにしよう!」の表示が出たら成長の合図だよ!決定ボタンを押してね!ぶにるんずに、「ぶにのもと」をミックスして成長させよう。ミックスするぶにのもとによって、成長するぶにるんずの種類や色が変わるよ!

● 「ふしぎぶに」について

おとなぶにに成長するときは「ふしぎぶに」と「ぶにのもと」をミックスするよ。「ふしぎぶに」はきつづぶにに成長したときにもらえるよ。いろいろな形があるみたい…?(ふしぎぶには使ってもならないよ。)

● ぶにるんずの旅立ち

なかよし度が最大になったおとなぶには、一定時間が経過すると「ふしぎなもり」に旅立つよ。よならする場合は「はい」を、まだ一緒にいたい場合は「いいえ」を選んでね。よならしたぶにるんずは、⑦ほんだなぶにるんずでみることができるよ!

7. こんなときは...

● パワーオンにならない

電池交換画面が出なくて、パワーオフになる場合があります。
「2.あそぶ前の準備」電池の入れ方を見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようしてください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は、本体裏面のリセットボタンを押してください。

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土・祝日を除く)

タカラトミーサポート

本製品のお問い合わせは日本国内でのご購入者様へ

かつ日本国外からのお問い合わせはございません。

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。申し訳ございませんが、万一お受け付けの点などがございましたら、左記までご連絡ください。

タカラトミーサポート

本製品のお問い合わせは日本国内でのご購入者様へ

かつ日本国外からのお問い合わせはございません。