

TAKARA  
TOMY

対象年齢6才以上

© TOMEY

## 取り扱い説明書

## 保護者の方と一緒に読みください。

この度は、タカラトミー「大きな画面で世界が広がる！すみっコスマホ wide」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書（本書）をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

詳しい「遊び方説明書」はホームページからご確認ください。  
本書は基本的な操作方法のみ記載しております。弊社ホームページにて「遊び方説明書」をご確認ください。

[www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkosmartphonewide/](http://www.takaratomy.co.jp/products/sumikko/goods/sumikkosmartphonewide/)

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

●写真とイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。  
※ガチャは（株）タカラトミーアーツの登録商標です。

## 【注意】

絶対に耳の近くで使用しないでください。  
※本製品には通話・通信機能はありません。

## 充電式

パソコンまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）の専用 AC アダプターで充電できます。

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵 Built-in Rechargeable Li-ion Battery.

## 警告（けいこく）

## 保護者の方へ 必ずお読みください。

## ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意（ちゅうい）

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE5C2（別売り）の専用 ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター TYPE5C2（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊び際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●目の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●繊部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用 USBケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。充電池のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用 USBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード（別売り）の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱・異臭がするなどの異常を感じたらすぐさま手でUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USBケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。

●使用上の注意>○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○高溫・低温になる所での使用、保管はやめてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○マイクロSDカード（別売り）のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○撮影する際は、個人のプライバシー（肖像権）を侵害しないように注意してください。撮影した画像や動画を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分注意してください。○占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

## 本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず下記の「電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。



電子玩具（充電池内蔵）  
リサイクル受付窓口  
[www.takaratomy.co.jp/support/recycle/](http://www.takaratomy.co.jp/support/recycle/)

## &lt;セット内容&gt;

●すみっコスマホwide本体×1 ●充電用 USBケーブル×1  
●取り扱い説明書（本書）×1

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 総務課 本製品のお客様サポートは日本国内でご購入

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの書類やイラストと異なる場合がございますが了承ください。  
製品につきましては、万全の注意をはからて製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

## 各部の名称

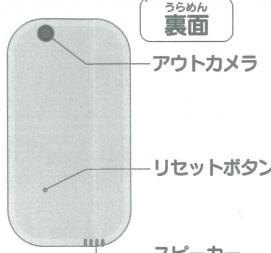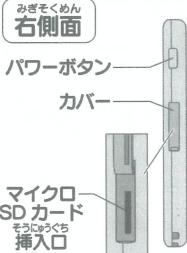

## 遊び方

## 本体を起動させよう

パワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)  
※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。  
※始めて日にちなど初期設定を行ってください。  
詳しくはWEB遊び方説明書を参照してください。

## ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動します。

## アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊べます。ページを変えるには画面をスワイプ(なぞるようにする)するか、左右に矢印があればタッチすることで、画面を変えられます。ホーム画面へ戻りたい時は、パワーボタンを押すとホーム画面へと移動します。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  
充電中に操作を行う場合は、充電用USBケーブル接続部分やケーブルに無理な力がかかるないように注意してください。



## 4 マイクロSDカード(別売り)の装着

## 【重要】

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。  
消失したデータについては保証できません。



※本体には写真画像80枚、おえかき画像16枚、動画10本(1本MAX10秒)、録音データ5ファイル(1ファイルMAX10秒)が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

## ※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまで十分の時間かかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差ししないでください。この原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見る場合、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見るることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推薦マイクロSDカード Sony, SanDisk, TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応

## こまつたときは

## Q ボタンを押しても画面が表示されない

A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合にはUSBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。

## スリープ

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。

スリープを解除するにはパワーボタンを約5秒長押ししてください。

スリープ解除後は画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

満充電の状態で約2時間(使用状況によって異なります)満充電には約4時間かかります。


## 3 充電の仕方

半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。

パワーボタンを画面が表示されるまで長押し、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。



## USBケーブルで充電

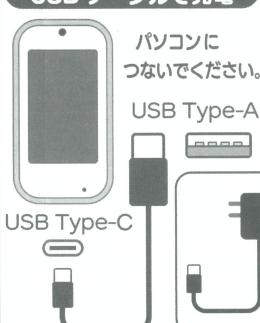

パソコンにつないでください。

## USB Type-A

## USB Type-C

※充電が終わったら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電を始めて充電中マークができない、または4時間以上経過しても充電完了の表示ができない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)専用ACアダプターをご使用ください。ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

【注意!】充電中は、カメラを使用するアプリでは遊べません。

## こまつたときは

Q ボタンを押しても画面が表示されない  
A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合にはUSBケーブルを抜いて、リセットボタンを押してから再度本体を起動してください。