

※本説明書への通信料、接続料、パケットの通信料などはお客様

のご負担となります。ご了承ください。

※電話回線やインターネットへ
接続することはできません。

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上

TAKARA
TOMY

すみっコぐらし™

大きな画面で世界が広がる!

すみっコスマホwide

Sumikko Smartphone wide

遊び方説明書

大きな画面に
あそびがいっぱい!

好きなアプリを
ダウンロード!

72
アプリ

おもしろカメラが
もりだくさん!




声でスマホが
操作できちゃう!

しるくまに
でんあをかけて!

充電式
で電池いらす!

液晶ディスプレイ	4.0インチLCDタッチパネル
解像度	液晶画面 480×800
連続使用時間	満充電の状態で約2時間 ※満充電には約4時間かかります。 ※使用状況によって異なります。

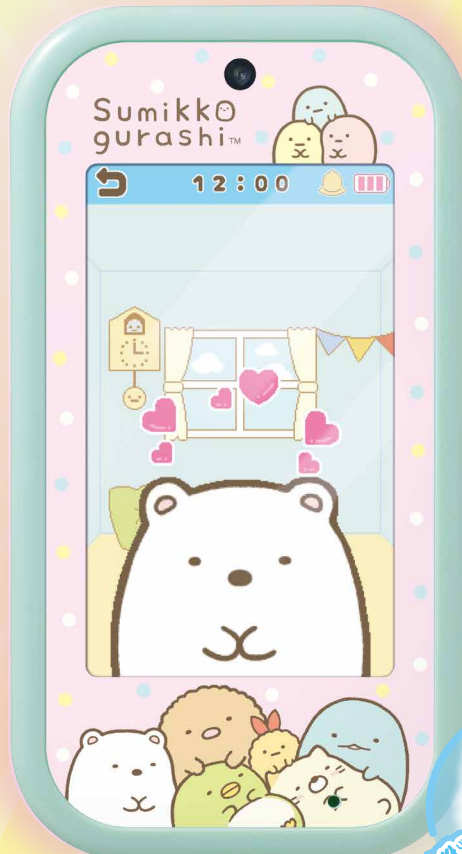

セット内容

- すみっコスマホ wide 本体...1個
- 充電用USBケーブル...1個
- 取り扱い説明書...1枚

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミー ACアダプター TYPE5C2 (別売り) の専用 ACアダプターを使用してください。●タカラトミー ACアダプター TYPE5C2 (別売り) の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るいうちで遊ぶようにしてください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●目の近くでは使用しないでください。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押したり、たたくなど乱暴な遊びをしないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●充電用 USB ケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済のリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解・ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電する場合は、付属の充電用 USB ケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロ SD カード (別売り) の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、異臭がするなどの異常を感じたらすぐに USB ケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●USB ケーブルの誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。濡れた手で USB ケーブルを触らないでください。USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USB ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USB ケーブルが傷んだら (接触不良や断線など) すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体や USB ケーブルに液体や異物を入れないでください。

1

各部の名称

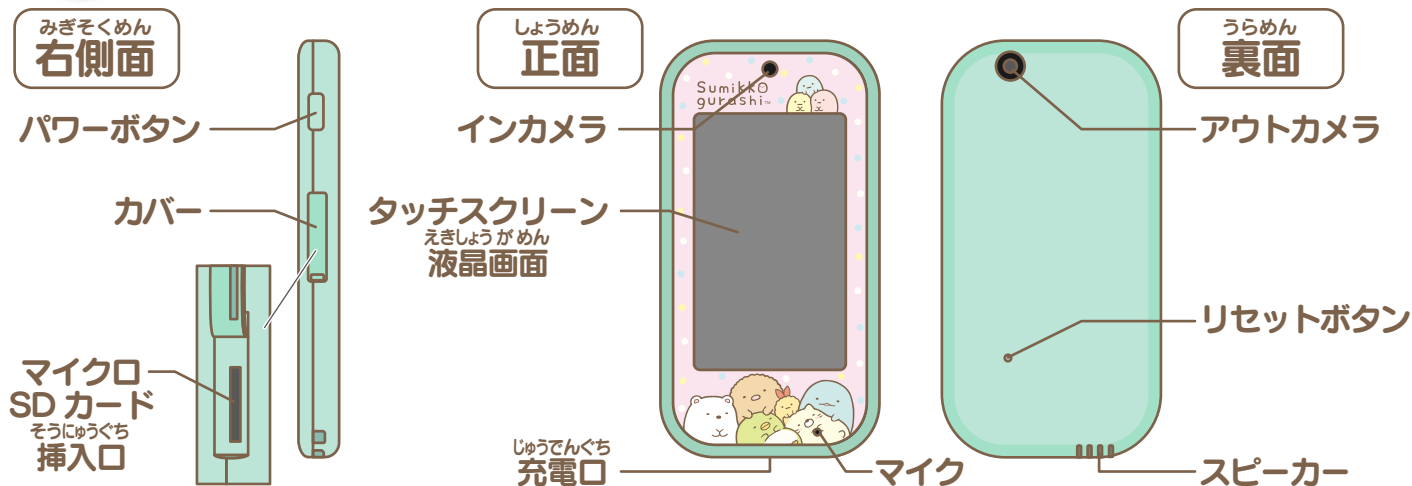


プレミアム グリップつきスマホケースのつけ方について

※グリップつきスマホケースは、『すみっコスマホ wide プレミアムセット』に同梱されるものです。



2

スリープについて

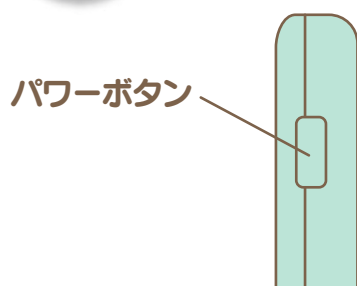

何も操作しないと約2分でスリープになります。また、ゲーム中にパワーボタンを約3秒長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。(約5秒)

本製品を廃棄するときの注意



電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身で行わず下記の「電子玩具 (充電電池内蔵) リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

- 遊ぶ前に充電してください。
- 半年に一度は充電してください。長時間充電しないと、過放電の状態になり充電できなくなることがあります。



パワーボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。画面右上にバッテリー残量表示があります。充電中は充電中マークに切り替わります。




USB ケーブルで充電


充電を行う時はパソコンにつないでください。

※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。

※充電を始めても充電中マークがでない、または4時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

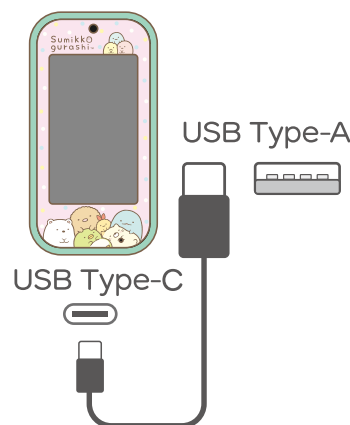

AC アダプターで充電

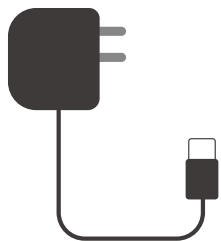

AC アダプターを使用する場合は必ずタカトミー AC アダプター TYPE5C2 (別売り) 専用 AC アダプターをご使用ください。AC アダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

《 警告画面について 》

- 右の画面がでたら充電を行ってください。
- 音声小さくなった、画面が暗くなったなどの場合も充電を行ってください。



【重要】

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できませんのでご了承ください。



マイクロSDカード
挿入口

※本体には写真画像80枚、おえかき画像16枚、動画10本（1本MAX10秒）、録音データ5ファイル（1ファイルMAX10秒）が保存できます。それ以上のデータを保存するにはマイクロSDカードが必要です。

使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で保存したデータが入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見る場合、保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影したデータを見ることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロSDカード

Sony、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2～32GB対応

※推奨カード以外のものを使用した場合は、正常に動作しないことがあります。

本体右側面のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッというまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。

●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご

5

初期設定



日にち設定

ほんたい せってい
本体の日にち設定を
おこな
行います。
ひ ねん
日にちは 2034 年
せってい
まで設定することが
か のう
可能です。



時間設定

ほんたい じ かん せってい
本体の時間設定を
おこな
行います。

6

ロック画面について



なが お
パワーボタンを長押しすることでロック画面が表示され
ます。 をタッチすることでホーム画面を開くことが
か のう
可能です。ロック画面の背景は  「かべがみせってい」
へんこう
にて変更することができます。

7

ホーム画面について



ホーム画面を左右にスライドして遊びたいアプリを選ぶ
ことができます。あたらしいアプリは  「アプリストア」
こうゆう
で購入することで遊べるようになります。

かく
各アプリ画面でパワーボタンを押すことでホーム画面へ
もど
戻ることができます。

が めん
画面をタッチしたあと指を離さずに左右に動かすことで
さ ゆう うご
スライドすることができます。

※一度ダウンロードしたアプリはオールリセット以外の
い が い
操作で消すことはできません。

※アプリアイコンの位置は移動できません。

こんなときは？

●パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・充電がされていなければ充電してください。
- ・パワーボタンを押してもすぐには画面は点きません。
5秒ほど押し続けてください。
- ・警告画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。

●充電ができません。

- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）専用 AC アダプターが正しく繋がっていることを確認してください。
- ・画面が表示される場合は、右上のバッテリー残量表示を確認してください。
- ・充電用 USB ケーブルまたはタカラトミー AC アダプター TYPE5C2（別売り）専用 AC アダプターを繋げた時に充電中マークになっているか確認してください。

●画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面をしっかり押して、操作をしてください。
- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。

●アルバムに保存されている写真をパソコンなどに移動したい

- ・マイクロ SD カード（別売り）にデータを保存またはコピーすることでパソコンなどへ移動することが可能です。

●QR コードが読み取れません。

- ・QR コードがピンク色の枠に納まるように撮影してください。

※マーカーサイズ 3.0mm以上が推奨です。10秒ほど待って読み込まない場合は別のQRコードでお試ください。暗所では読み込みにくいため明るいところで撮影してください。



マーカー 3.0mm以上





すみっコのへや



すみっコのお部屋を見ることができます。画面の上部には「すみっコタウン」「もようがえ」「おそうじ」の3つのアイコンが表示されます。



すみっコをタッチすると個別のおせわ画面が表示されます。「ごはん」「おきがえ」「なかよしど」から選択することができます。

またすみっコの頭をタッチ / スライドさせると「なでなで」をすることもできます。



「おきがえ」ではゲットしたすみっコのお洋服に着替えて写真を撮ることができます。

※お洋服は「ガチャ」でゲットできます。


※「なでなで」と「おきがえカメラ」はアプリとして表示がされません。



すみっこのへや



「ごはん」では、ごはんを^{えら}選んですみっこのへやにあげることができます。持っていないごはんは^も「スーパーマーケット」で^{こうにゆう}購入することができます。
すみっこのへやには好きなごはん^すと苦手なごはん^{にがて}がありいろいろなリアクション^みを見ることができます。

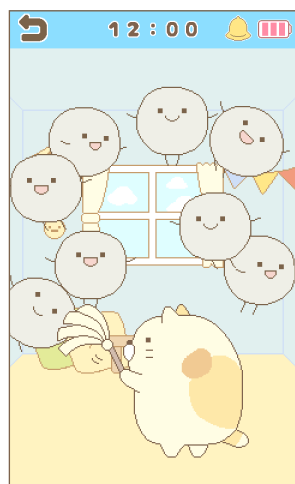

アプリで遊んでいるとお部屋にほこりが^{しゅつげん}出現します。放置^{ほうち}をしているとほこりの量^{りょう}がどんどん^ふ増えるので「おそうじ」をしましょう。

すみっこのへやをタッチ / スライドしながら^{うご}動かし、ほこりをはたくことでお部屋をきれいにすることができます。



なかよしど



すみっこのへやと^{かくにん}のなかよしどを確認^{がめん}できる画面です。
お世話^{せわ}をするとなかよしどが^あ上がります。なかよしどをMAX にすることで特別なアイテム^{とくべつ}を手^てにいれることができます。



カメラについて

カメラアプリについて



ほそんさきき か
保存先切り替え
アイコン



ほんたい ほそん
本体に保存



マイクロ SD ほそん
カードに保存

カメラアプリを使用して写真撮影ができます。

カメラアプリは



「カメラ」



「じどりカメラ」



「かぶりものカメラ」



「タイマーつきカメラ」



「ゆがみカメラ」



「おんせいカメラ」



「いらかえカメラ」



「ぎょがんカメラ」の8種類です。



本体に保存した写真は「カメラアルバム」にて見る

ことができます。マイクロ SD カードに保存した写真は



「microSD カード」にて見るすることができます。

※無音に設定していても撮影時の音は出力されます。

※充電中は遊ぶことができません。

※直射日光など強い光の下では画面が白くなり上手く撮影ができないことがあります。

しゃしんデコについて



「しゃしんデコ」のアプリを使用することでフレームやスタンプでデコすることができます。

フレームやスタンプはデコスタンプストアで購入することができます。

※デコした写真は、写真選択時に選択した保存先（ほんたい or マイクロ SD カード）に保存されます。



ムービーについて



ほんざき きりかえ
保存先切り替え
アイコン

きりかえ
カメラ切り替え
アイコン



「ムービー」のアプリを使用して動画撮影ができます。
撮影できる動画の時間は10秒間です。



保存先切り替えアイコンを押すと保存先を
(ほんたい or マイクロ SD カード) に変更できます。



カメラ切り替えアイコンを押すとインカメラとアウトカメラ
の切り替えが可能です。

ほんたい

ほんぞん どうが



本体に保存した動画は「ムービーアルバム」にて見る
ことができます。マイクロ SD カードに保存した動画は
「microSD カード」にて見るができます。



※充電中は遊ぶことができません。

どうがへんしゅうについて



せんたく
さゆう
<フレーム選択>
左右にスライドしてフレームを
きりかえすることができます。

へんしゅう
<編集エリア>

このエリアをタッチすると
スタンプを押すことができます。



「どうがへんしゅう」のアプリを使用することで
スタンプでデコしたり BGM をつけたり、動画の再生
速度を変更したりすることができます。



再生速度アイコンを押すたびに再生速度を切り替えるこ
とができます。再生速度は「0.5 倍」「1.0 倍」「1.5 倍」
「2.0 倍」の4段階です。



うごくスタンプアイコンを押すとスタンプを
選択できます。
好きなスタンプを選択して OK を押すと
選択したスタンプを押すことができます。



BGM アイコンを押すと BGM を選択できます。
好きな BGM を選択して OK を押すと
決定できます。選択した BGM にアイコンが
変わります。

※編集した動画は、動画選択時に選択した保存先
(ほんたい or マイクロ SD カード) に保存されます。

※保存には10～15秒程度時間が掛かります。

※再生速度を変更した動画は、再び編集することはできません。



アルバムについて



カメラアルバム

本体に保存した写真を見ることができます。
写真は本体に80枚、保存することができます。
不要になったデータは  を選択して削除ができます。

 を選択するとマイクロ SD カードに写真をコピーできます。



ムービーアルバム

本体に保存したムービーを見ることができます。
ムービーは本体に10本、保存することができます。
不要になったデータは  を選択して削除ができます。

 を選択するとマイクロ SD カードにムービーをコピーできます。

※保存データの空きが無い場合、データを削除するまで撮影することができません。



microSDカード

microSD カード



マイクロ SD カードに保存したデータを見ることができます。「写真」「ムービー」「おえかき画像」「録音音声」がそれぞれ最大1000データまで保存できます。(※32GBの場合)
不要になったデータは  を選択して削除ができます。

※マイクロ SD カードに保存したデータを削除する場合は、必ずこのアプリから  を選択して削除してください。パソコンなどで削除すると、表示がおかしくなる場合があります。

※保存中にマイクロ SD カードを抜き差ししないでください。
データ破損の原因になります。



おもいで

おもいで

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。



撮影した写真にタグをつけておもいでとして、残すことができます。作成したおもいででは、14日分を保存して見ることができます。おもいでを作成すると、すみっこのスタンプを押してもらえます。

どうが
とうこう

どうがとうこう

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。




撮影した動画にタグをつけて動画投稿ができます。投稿した動画は、14投稿分を保存して見ることができます。動画投稿すると「いいね」などの反応がもらえます。

ミーティング
ルーム

ミーティングルーム

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。

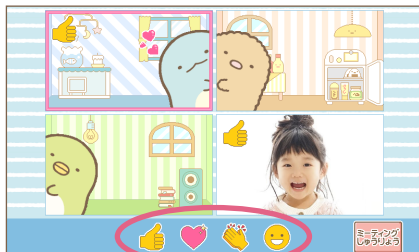

リアクションボタン

すみっこたちのリモートミーティングがのぞけるアプリです。リアクションボタンを押すと、すみっこたちに「いいね！」などが送れます。



リサイクル

リサイクル

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。



出品したものを^{みる}見ることができます。8品ま^{びん}で出品できます。売れると「うりきれ」マークが表^{しゅつぴん}示されます。^うを押すとコインがゲットできます。



売りたいものの^{しゃしん}写真を撮^とって出品^{しゅつぴん}することができます。



ともだちにあげる

ともだちにあげる



マイクロSDカード（別売^{べつう}）を使用して、^{しょう}友達^{ともだち}に写^{しゃしん}真^{しん}をあ^とげることができま^{まい}す。1度^どに4枚^{まい}まであ^おげられま^{ともだち}す。あ^{しゃしん}げたい写^{せんたく}真^おを選択^おして、**OK**を押すと友^{ともだち}達のマイ^{しゃしん}クロSDカードにデータがコピ^おーされま^{ともだち}す。



きぐるみダンス

きぐるみダンス

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。



ダンスしているフレームに^{かお}顔^あを合^あわせて、を押すとBGMに合^あわせてきぐるみダンスが^{おど}踊^{おど}れます。



カメラ^き切^かり替^かえアイ^おコンを押すとインカメラとアウトカメラの切^きり替^かえが可^か能^{のう}です。

音声操作について

こえ
声でスマホを操作できます。



を押そう！


※このマークに赤い線が
出ている間に話してください。



スマホに向かって
話しかけよう！



アプリが開くよ！

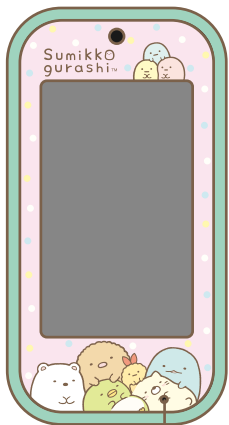

マイク穴

※画面に表示されているワードのみ認識ができます。

それ以外のワードで話しかけても認識できません。

※手でマイク穴を塞いでしまうと認識できないことがあります。
マイク穴を塞がないようにスマホを持ち、スマホ
に向かって話しかけてください。

※にぎやかな場所では誤認識する可能性があります。

なるべく静かな部屋で遊んでください。

※発音によっては認識できないことがあります。



おしゃべりスマホ




こえ
声ですみっコにでんわをかけたり、アプリを開いたり
できるアプリです。を押したら、スマホに
向かって話しかけます。

※購入していないアプリを開くことはできません。

※「じどりカメラ」「カメラ」「ムービー」は充電中は
開くことができません。



おしゃべりじしょ

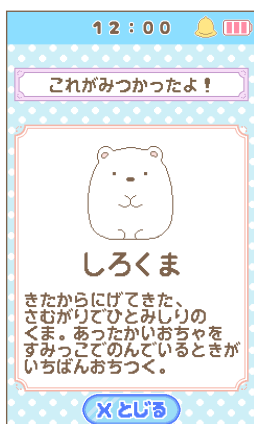


すみっこのことを教えてくれるアプリです。
おを押したら、スマホに向かって「〇〇〇〇についておしえて」と話しかけます。



えいごじしょ

※このアプリは「アプリストア」で購入できます。

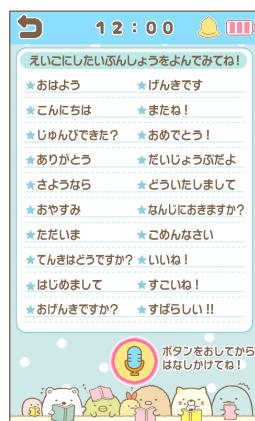


話した日本語を英語にしてくれるアプリです。
おを押したら、スマホに向かって英語にしたい文章を読み上げます。

おを押すと、英語の音声をもう一度聞くことができます。



おんせいカメラ

※このアプリは「アプリストア」で購入できます。

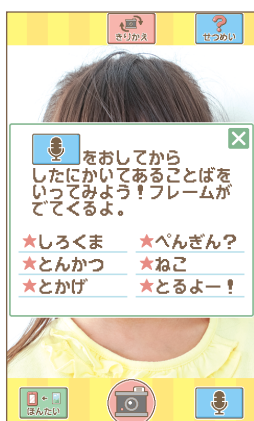

声に反応してフレームが出てくるカメラアプリです。
おを押したら、スマホに向かって話かけます。
フレームが表示されたらおを押して撮影します。

おを押すと、反応する言葉を確認できます。



あんないゲーム

※このアプリは  「アプリストア」
こうちにゅう
で購入できます。



こえ みちあんない
声ですみっこを道案内してあげるゲームアプリです。
すす ほうこう あ
進みたい方向に合わせて「ひだり」「みぎ」「した」
「うえ」と言って家ですみっこを案内します。

 をおを押すと、ボタン操作に切り替えることも
できます。← ↑ ↓ → をおを押すと、すみっこを移動
できます。

おねがいの流れ

すみっコのおねがいをかなえることで、コインをゲットできます。ゲットしたコインを使ってアプリストアやスーパーマーケットなどで買いものをする^かことができます。



すみっコのおねがいを
おねがいリストで
かくにん
確認しよう！



おねがいを
かなえよう！



コインを
ゲットしよう！



おねがいリスト



すみっコからのおねがいを^{かくにん}確認できるアプリです。おねがいリストには1日7つのおねがいが^{ひょうじ}表示されます。1日経つと新しいおねがいに^か変わります。おねがいをかなえると、マークがつきます。
※この画面からアプリに^{いどう}移動することはできません。



7つすべてのおねがいをかなえると、新しいおねがいリストへ^{へんこう}変更が可能です。
をタップすると、新しいおねがいリスト^{あた}に変わります。



アプリストア

アプリストア



アプリを^{こうにゅう}購入してダウンロードをすることが可能です。
すでにダウンロードしたアプリには^{ひょうじ}✓が表示されます。
ダウンロードしたアプリはホーム画面から^{がめん}選択して遊ぶことができます。

※電話回線やインターネットへ接続することはできません。



スーパーマーケット

スーパーマーケット



すみっコにあげるごはんを^{こうにゅう}購入することができます。
^{しょうひん}商品を選んでカートに入れ、^いかうを選択することで
^{こうにゅう}購入となります。1度に購入できるごはんは4つまでです。



インテリアショップ

インテリアショップ



「すみっコのへや」の^{かべがみ}壁紙が^{こうにゅう}購入ができます。
^{せんたく}かうを選択することで^{こうにゅう}購入となります。^{こうにゅう}購入した
^{かべがみ}壁紙は、「すみっコのへや」で^{せってい}設定をすることが可能です。



ブックストア

ブックストア



すみっこのマンガを^{こうにゆう}購入することができます。
^{せんたく}かうを選択することで^{こうにゆう}購入となります。



デコスタンプストア

デコスタンプストア




すみっこのデコスタンプを^{こうにゆう}購入することができます。
^{せんたく}かうを選択することで^{こうにゆう}購入となります。
 デコスタンプは、「^{しやう}しゃしんデコ」で使用できます。



フレームストア

フレームストア

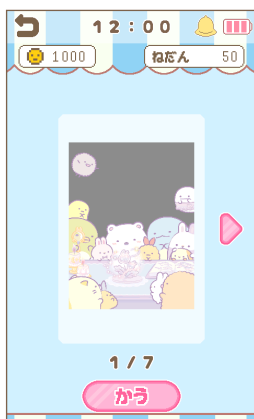

^{しゃしん}写真フレームを^{こうにゆう}購入することができます。
^{せんたく}かうを選択することで^{こうにゆう}購入となります。
^{しゃしん}写真フレームは、「カメラ」「じどりカメラ」
「^{しやう}しゃしんデコ」で使用できます。



ミュージックストア



ミュージックを^{こうにゆう}購入することができます。

^{かう} ^{せんたく} を選択することで^{こうにゆう}購入となります。

^{こうにゆう}購入したミュージックは、「ミュージック」で^き聴くことができます。



まちづくりストア



すみっコタウンの^{たてもの}建物を^{こうにゆう}購入することができます。

^{かう} ^{せんたく} を選択することで^{こうにゆう}購入となります。

^{こうにゆう}購入した^{たてもの}建物は、「すみっコタウン」で^{しょう}使用できます。

QRコード
よみとり

QRコードよみとり



身のまわりの QR コードをアウトカメラで読み
とることによってストアで利用できるクーポン券を受け取る
ことができます。

※充電中に遊ぶことはできません。

※読み取りについては P6「こんなときは」もお読み
ください。



受け取ったクーポン券を確認できます。

QRコードの読み取りについて



QRコードを読み取る時は、ピンク色の枠
に納まるように撮影してください。

※充電中は遊ぶことができません。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

クーポン券の使用について



クーポン券を使用する場合は、使用した
いクーポン券をタッチします。

はいを選択することでクーポン券の
使用できるストアへ移動ができます。

クーポン券は7つまで保存されます。

それ以上は古いものが削除され新しい
クーポン券が保存されます。


※この画面からでしかクーポン券を使用
することはできません。

ミニゲームについて

※このアプリは「アプリストア」
で購入できます。



おえかき

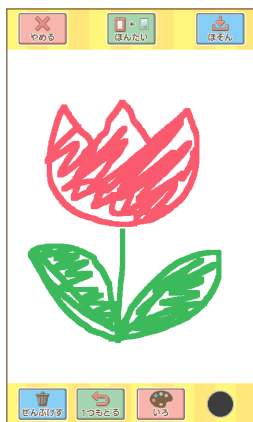

好きな色を選んで自由におえかきができるアプリです。

おえかきを押すとパレットが表示され好きな色を選ぶことができます。



すみっコうらない (きょうのうんせい)



「きょうのうんせい」を占うことができるアプリです。シャッターボタンを押して撮影して占います。

※占いは未来を予測するものではありません



すみっコうらない (ラッキーカラー)



「ラッキーカラー」を占うことができるアプリです。シャッターボタンを押して撮影して占います。



がっきえんそう (かんたん)



自由に鍵盤をタッチして演奏できるアプリです。鍵盤をタッチするたびにすみっコが動きます。



がっきえんそう (むずかしい)



光った鍵盤をタイミングよくタッチして曲を演奏するアプリです。上手に演奏できるとハートやキラキラが表示されます。



たびおかさがし (かんたん)



画面上に表示されるたびおかと同じたびおかを見つけていくゲームです。同じたびおかを見つけたらタッチします。制限時間は30秒です。

ミニゲームについて

※このアプリは  「アプリストア」
 こうゆう
 で購入できます。




たびおかさがし (むずかしい)



がめんうえ ひょうじ
 画面上に表示されるたび
 おかと同じたびおかを見
 つけていくゲームです。
 同じたびおかを見つけた
 らタッチします。
 せいげんじかん びょう
 制限時間は20秒です。




すみっコクイズ (すみっコ)

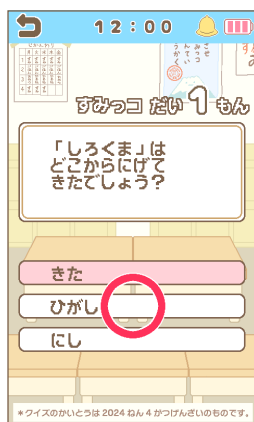

「すみっコ」についての
 クイズで遊べるアプリで
 す。3つの答えの中から
 正しいものを選んで答え
 ます。全部で5もん出題
 されます。




すみっコクイズ (せかい)

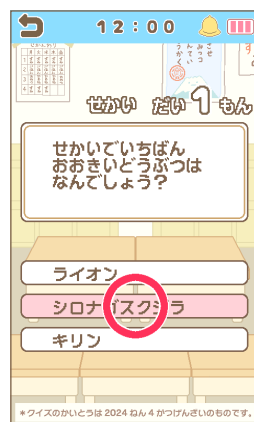

「せかい」についての
 クイズで遊べるアプリで
 す。3つの答えの中から
 正しいものを選んで答え
 ます。全部で5もん出題
 されます。




すみっコクイズ (にほん)

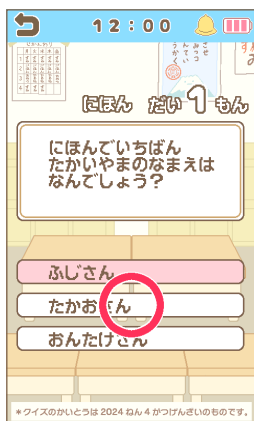

「にほん」についての
 クイズで遊べるアプリで
 す。3つの答えの中から
 正しいものを選んで答え
 ます。全部で5もん出題
 されます。




すみっコクイズ (えいご)

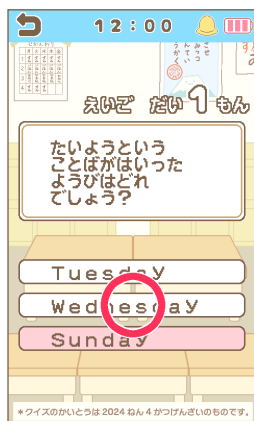

「えいご」のクイズで
 遊べるアプリです。3つ
 の答えの中から正しいも
 のを選んで答えます。
 全部で5もん出題されま
 す。




すみっコクイズ (さんすう)

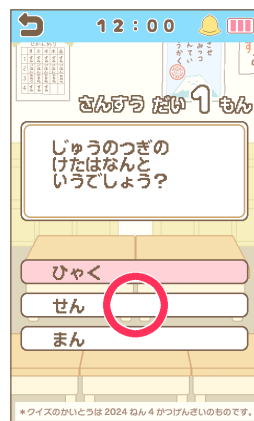

「さんすう」のクイズで
 遊べるアプリです。3つ
 の答えの中から正しいも
 のを選んで答えます。
 全部で5もん出題されま
 す。



すみっコタウン

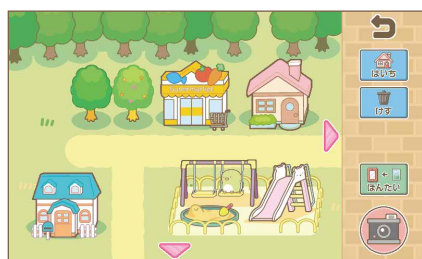

自分の好きな場所に木や建物を配置して、すみっコタウンが作れるアプリです。街を作ると、すみっコたちがやってきます。📷を押すと、写真を撮ることができます。

📏を押すとマップを移動できます。

※お店に入ると各ストア画面に移動します。

※建物は🛒「まちづくりストア」で購入できます。

配置のしかた



🏠を押すと、配置モードになります。配置したいものを選んで、📏の場所をタッチすると、その場所に木や建物を配置できます。

※配置できるスペースがない場合は配置できません。

※配置した建物はドラッグ&ドロップで移動できます。

削除のしかた




🗑️を押すと、削除モードになります。消したい建物をタッチすると消えます。🗑️をもう一度押すとモードが解除されます。

※お店を消すことはできません。



ろくおん

※このアプリは🛒「アプリストア」で購入できます。

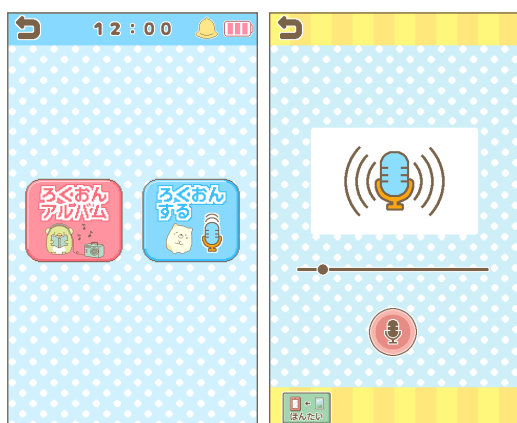


🎧本体に保存した音声データを聞くことができます。データは本体に5本まで保存をすることができます。

🎧おんせいを録音します。📻を押すと録音がスタートし、🔴を押すと終了になります。

録音できる時間は10秒間です。


🔄保存先切り替えアイコンをタッチすると保存先(ほんたい or マイクロSDカード)を変更できます。

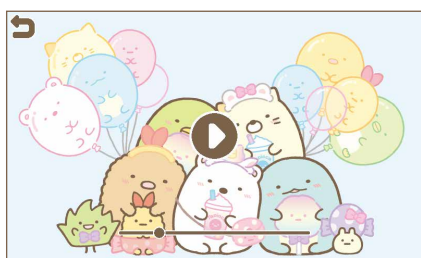

●を押すと再生し、●を押すと停止します。



マンガは  「ブックストア」で こうにゅう購入することができます。

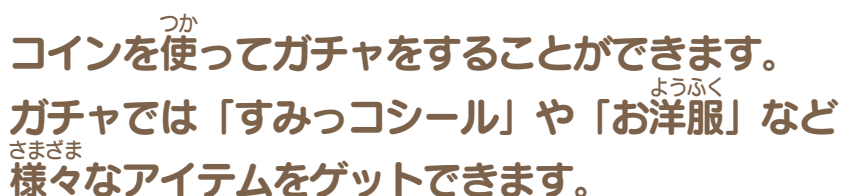

※「ガチャ®」は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。



でんわ



すみっコに電話をする遊びを楽しめるアプリです。
ばんごう にゅうりよく 番号を入力して  を押すと電話がかけられます。

 を押すと通話を終了することができます。



でんわちょう

でんわちょう



すみっコのアイコンを選んで電話をかけることができます。

 を押すと通話を終了することができます。



メッセージ



すみっコのアイコンを選んでメッセージを送ることができます。すみっコからスタンプが届いていると  がアイコンの上に表示されます。

メッセージは下の枠をタッチすることで選択をすることができます。すみっコにメッセージを送るとスタンプを返してくれます。

ほか その他のアプリについて



ストップウォッチ

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

時間を自由に計ることができます。
計れる時間の上限は9分59秒です。



サウンドボックス

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

サウンドアイコンを自由にタッチして音を鳴らして遊ぶことができるアプリです。



せかいどけい

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

せかいの国々の時間を知ることができるアプリです。
※一年を通してサマータイム期間の時刻を採用しています。



アラーム

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

好きな時刻にアラームを設定して鳴らすことができます。



タイマー

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

好きな時間をセットをすることでカウントして知らせることができます。



ミュージック

ミュージックを自由に聴いて楽しむことができるアプリです。



カレンダー

※このアプリは  「アプリストア」で購入できます。

おでかけやおべんきょうなどのスタンプを押して自分だけのカレンダーを作成することができます。



シールちょう

集めたすみっコのシールを見ることができるアプリです。
シールはガチャでゲットできます。



せってい 設定について

すみっコスマホ ^{ワイド}wide ^{せってい}の設定 ^{おこな}を行うことができます。

おんりょう



おんりょう

^{おと}音の ^{おお}大きさ ^{だんかい}を ^{せってい}6段階で設定できます。

あかるさ



あかるさ

^{がめん}画面の ^{あか}明るさ ^{だんかい}を ^{せってい}5段階で設定できます。

じかん



じかん

すみっコスマホ ^{ワイド}wide ^{じかん}の時間 ^{へんこう}を変更できます。

ひにち



ひにち

すみっコスマホ ^{ワイド}wide ^{へんこう}のひにちを変更できます。

かべがみ



かべがみ

ロック画面の ^{がめん}かべがみ ^{へんこう}を変更できます。

オール
リセット



オールリセット

^{すべ}全ての ^{ほぞん}保存データ ^{さくじょ}を削除できます。