

商品ご購入のお客様へ

天井いっぱい！おやすみホームシアター ぐっすりメロディ&ライト

専用ディスク ご使用上の注意

株式会社タカラトミー



- ご使用の前に必ず、「天井いっぱい！おやすみホームシアターぐっすりメロディ&ライト」本体の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。焦点の距離0.5m未満でのご使用はおやめください。
- 目の疲労感や不快感を感じる場合がありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので、十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。特に、視覚過敏の方はご注意ください。
- 本紙を読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

ディスクのフィルム位置合わせ方法


スタート時にディスクのフィルム位置合わせを行うと予め設定したシーンとライトの組み合わせが楽しめます。

ディスクの「位置合わせ窓」に、手前側と奥側のフィルムの青マークと赤マークを重ね合わせ、セットしてください。シーンに合わせて、ライトの色が変化します。

位置合わせ窓

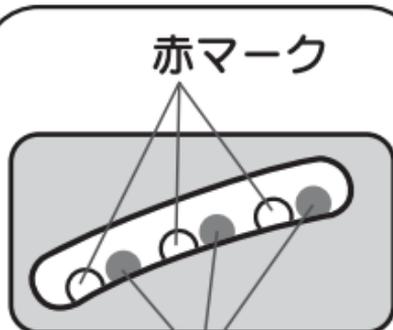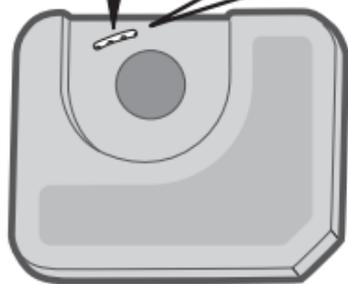

青マーク

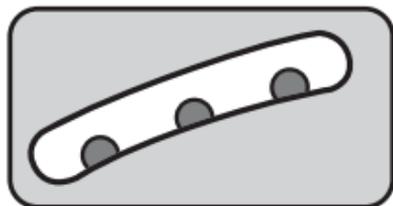

青と赤のフィルムのマークを重ね合わせてから、本体にセットしてください。