


1 各部の名称

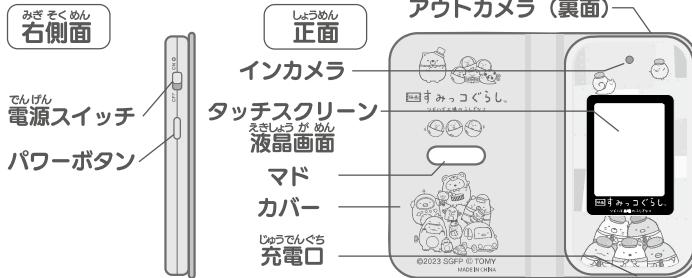

2 遊び方

本体を起動させよう

- 電源スイッチをオン（上）にしてください。
- パワー ボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。
- ※画面が表示されない場合、バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。
- ※最初に日にちなど初期設定を行ってください。
- 詳しいはWEB遊び方説明書を参照してください。

画面の操作について

- 各アプリを表示中に画面の左上のスライドボタンをタップすると下のようなアイコンが表示されます。
- もどるボタン
スライドボタン
- ※このスライドメニューが表示されている時は他の操作はできません。
もどるボタンをタップ（1つ前の画面にもどる）スライドボタンをタップ（今の画面のまま）のいずれかを選んでください。

3 充電の仕方

- ①オフの状態では充電できません。

パワー ボタン

USBケーブルで充電

パソコンなどにつないでください。

USB TypeA

Mini-USB

パワー ボタンを画面が表示されるまで長押しし、バッテリー残量表示をご確認ください。
画面の右上にバッテリー残量表示があります。
充電中は充電中マークに切り替わります。



※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
※充電を始めても充電中マークが出ない、または2時間以上経過しても充電完了の表示がない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。

ACアダプターを使用する場合は必ずタカラトミー玩専用ACアダプターTYPE 5U（別売り）をご使用ください。
ACアダプターの注意事項をよく読んでご使用ください。

スリープ

何も操作をしないと約90秒でスリープになります。
また、ゲーム中にカバー開閉の指示をされる以外の場所でカバーを閉めるとすぐにスリープになります。
スリープを解除するにはパワー ボタンを画面が表示されるまで長押ししてください。（約6秒）
※遊び終わったら電源スイッチをOFFにしてください。
スリープにしてください。長期間遊ばない時以外は電源スイッチをOFFにしないでください。
電源スイッチをOFFになると、充電ができなくなります。

連続使用時間

満充電の状態で約2時間（使用状況によって異なります）
※満充電には約2時間かかります。

ロックを解除

スリープを解除するとロック画面が表示されます。
ロック画面に表示される鍵アイコンをタップすることでホーム画面へと移動します。



アプリを選んでプレイ

画面を指でタップして遊びます。
ページを変えるには画面をスワイプ（なぞるようにする）するか、左右に矢印があればタップすることで、画面を変えられます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

4 かざして決済

「かざしてけっさい」をするときは下のような黒いものにタッチをしてね！

タッチしてみてね！

身の回りの黒いものにピッとかざして遊ぼう！

こまつたときは

- Q ボタンを押しても画面が表示されない
- A バッテリーの残量が少なくなっている可能性があります。充電を行ってから再度お試しください。それでも画面が表示されない場合にはUSBケーブルを抜いて電源スイッチをOFFにしてから、再度本体を起動して下さい。