tomica

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

Automated tomica PARKING

with showroom

- 取扱説明書・スペックガイド -



この度は、タカラトミー「Automated tomica PARKING with showroom」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●暗いところで遊ばないでください。●光源をのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●事故のもとになりますので、本体に座ったり上に乗らないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。・⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●商品をぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。●可動部分の隙間に指を挟まないように注意してください。●商品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<お願い>○ご使用前に、「取扱説明書（本書）」をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○商品の上に物を置かないでください。○トミカプレミアム専用の商品です。トミカプレミアム以外のミニカーで遊ばないでください。○トミカプレミアムの車種（車高が高い車や特殊な車等様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカを入れたまま持ち運ばないでください。○トミカの保護や保管を目的とした商品ではありません。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

tomica

本体：単2形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売です）
REQUIRES 4 LR14 ("C" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)
コントローラー：単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売です）
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

遊び終わった後は必ずメインスイッチをOFFにしてください。

※トミカ（ミニカー）などセット内容以外のものは別売です。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。
※写真のトミカは2026年2月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。
※トミカ（ロングタイプ）などサイズが大きいものや特殊なものは使用できません。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

<こんなときは>


● **3～5Fのライトがすべて赤色に点灯した：** エラーモードです。非常停止後、ターンステージが1Fに戻り正面を向く動作（リセット動作）を行います。リセット動作後に赤色点灯が水色点灯に移行（復帰）した場合は引き続き遊ぶことができます。

●**電源をONにしても動かない、すぐにエラーモードになる：** 本体に何らかの異常があります。一度電源をOFFにして下記を確認してください。
①パーキング クリアルーフ、エントランスが正しくセットされているか確認※右ページの「組み立て方」を確認 ②乾電池が入っているか確認 ③平らな面に本体を置いているか、製品の下に何か挟まっていないか確認

●**遊んでいるときに急停止した：** 本体に何らかの異常があります。一度電源をOFFにして下記を確認してください。
①パーキング クリアルーフ、エントランスが外れていないか確認 ②ステージゲートを無理やり開けていないか確認 ③パーキング本体を持ち上げた、倒れていないか確認　いずれかができていない場合強制停止します。その後、リセット動作を行い上記が改善している場合は復帰します。


●**リセット動作後水色点灯にならずライトが消えた：** 本体に何らかの異常があります。一度電源をOFFにして下記を確認してください。
①パーキング クリアルーフ、エントランスが正しくセットされているか確認 ②可動部に異物が挟まっていないか確認 ③1つの車室に複数のトミカが入っていないか確認　上記対応後、電源をONにしてください。※ライトが点かない場合は乾電池を4本とも新品のものに交換してください。●何らかの異常が生じた場合コントローラーのキャンセルボタンを2秒程度長押ししてください。初期状態に戻ります。

●**下図の状態（スライダーがエントランスに出ている）で停止した：**
エントランスが外れている可能性があります。
エントランスを正しい位置に戻してください。
※スライダーには触れないように慎重に行ってください。

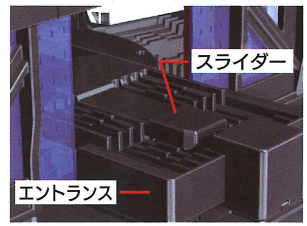

セット内容


■パーキング（本体）×1

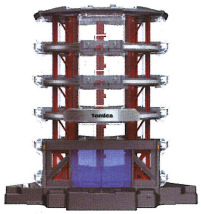

■パーキング クリアルーフ×1



■エントランス×1



■ディーラー×1



■スロープ（IN/OUT）×各1



■コントローラー×1




■ディーラー エレベーター×1



■ディーラー クリアルーフ×1



■看板（大/小）×各1



■フィギュア（5種）×各1



■トミカプレミアム×1
（日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition）




■取扱説明書（本書）×1

電池の入れ方


＜本体＞

①本体正面左(OUT側)にあるメインスイッチをOFFにしてください。
②本体後方にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて外してください。
③単２形アルカリ乾電池４本(別売)を⊕⊖(プラス・マイナス)に注意してセットしてください。
④電池カバーのツメを本体の穴に引っかけて電池カバーを押さえながらプラスドライバーでネジを締めてください。
⑤メインスイッチをONにすると遊ぶことができます。※約５分間操作がないとオートオフします。再度遊ぶときはメインスイッチを入れなおしてください。
※ライトモードは約10分～25分、デモンストレーションモードでは約30分でオートオフします。

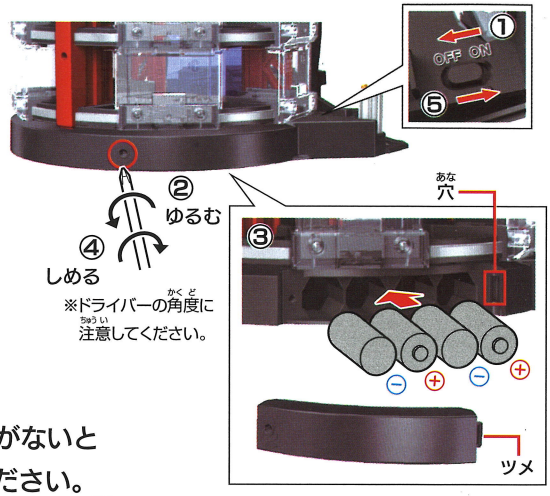


＜コントローラー＞


①電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめて外してください。
②単４形アルカリ乾電池２本(別売)を⊕⊖(プラス・マイナス)に注意してセットしてください。
③電池カバーのツメを穴にセットしてネジを締めてください。

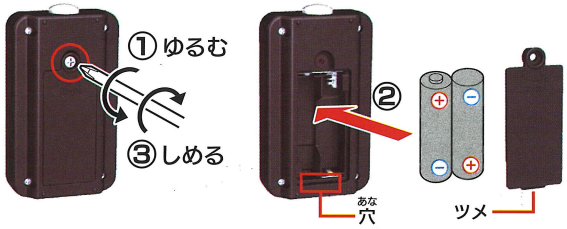

組み立て方

●本体を平らな面に置いてください。
①本体にエントランス、パーキング クリアルーフを上から設置してください。※この２点が正しくセットされていない場合、ターンステージの安全装置が作動するため動きません。
②本体に看板(大/小)、スロープ(IN/OUT)を上から設置してください。
③ディーラーにディーラーエレベーター、ディーラークリアルーフ、コントローラーを設置してください。
④エントランスの前に③を置いてください。
⑤フィギュアはディーラー付近に置いてください。
※エントランスなど可動する部分には入らないように注意してください。

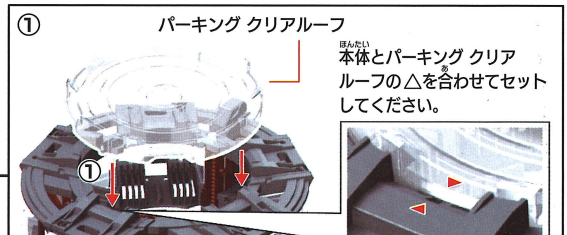

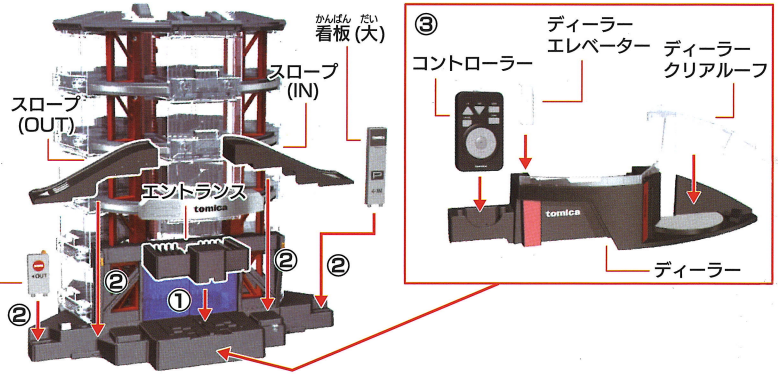


モード説明



■ コントローラー操作ボタン

❶入庫ボタン
❷出庫ボタン
❸ライトボタン
❹デモンストレーションボタン
❺キャンセルボタン
❻決定ボタン
❼選択ボタン

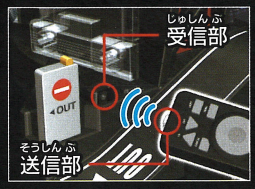

＊パーキングの受信部にコントローラーの送信部を向けて操作してください。

＊コントローラーのボタンを押しても動かない場合は、コントローラーの送信部をパーキングの受信部に近づけてください。

【コントローラー操作可能範囲】

●本体正面から 3m、左右各 45 度、上下各 50cm の範囲で操作可能です。

※周辺の環境（窓際や照明付近の明る過ぎるところ等）によって多少の誤差が生じる場合があります。

1 入庫　トミカを特定の場所に駐車

※3Fの中央の車室（3A）が赤く点灯すると車室選択が可能です。選択している車室は赤色で光ります。

エントランスにトミカを置く → ❶ ボタンを押す → ❼ ボタンで入庫したい場所を選択 → ❻ ボタンを押す → 入庫スタート

2 出庫　入庫しているトミカをエントランスへ出庫

※3Fの中央の車室（3A）が赤く点灯すると車室選択が可能です。選択している車室は赤色で光ります。

❷ ボタンを押す → ❼ ボタンで出庫したい場所を選択 → ❻ ボタンを押す → 出庫スタート

※エントランスにトミカを置いていないか確認してください。

3 ライトモード　タワー全体が煌めく　トミカ＋光のショー

❸ ボタンを押す → ❻ ボタンを押す → ライトモードスタート

❻ ボタンを押すたびに色、パターンが変わる（合計10パターン）

所要時間：約10分～25分
※パターンによって所要時間が異なります。

4 デモンストレーションモード　自動で 23 台のトミカの入れ替え

トミカ 23 台入庫 → ❹ ボタンを押す → ❻ ボタンを押す → デモモードスタート

※エントランスにトミカを置いていないか確認してください。

所要時間：約 30 分

5 モードのキャンセル


モードを途中で止めたいとき、使用中に何らかの異常が生じた場合に❺キャンセルボタンを 2 秒程度長押しすると強制終了ができます。※キャンセル後リセット動作を行います。

※ターンステージにトミカが置かれている場合は動作が完全に停止し電源を OFF にしてから取り除いてください。

遊べるトミカ


◆右図のようにエントランスの中央にトミカを置いてください。

※エントランスからはみだすトミカでは遊べません。
また、翼のある航空機や特殊な車両は遊べません。

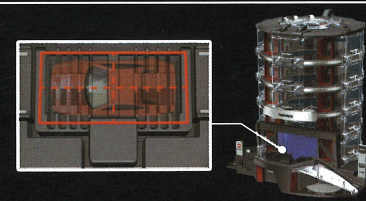


tomica

SIZE 全高：約 424mm
全幅：約 403mm
奥行：約 360mm

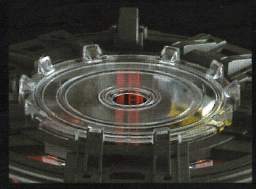


パーキング
クリアルーフ

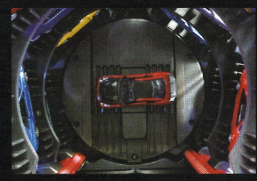

ターンステージ

ルーフ


フルカラーLED（全7色）×23

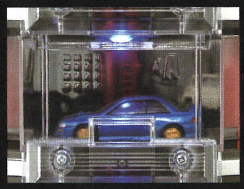

車室
1B〜5E
計23室

パーキングフロア
（3〜5F）

合計23台
入庫可能

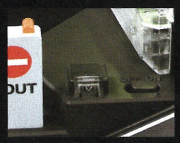


白色LED×3

ステージゲート

受信部/メインスイッチ

コントローラー（電池式）



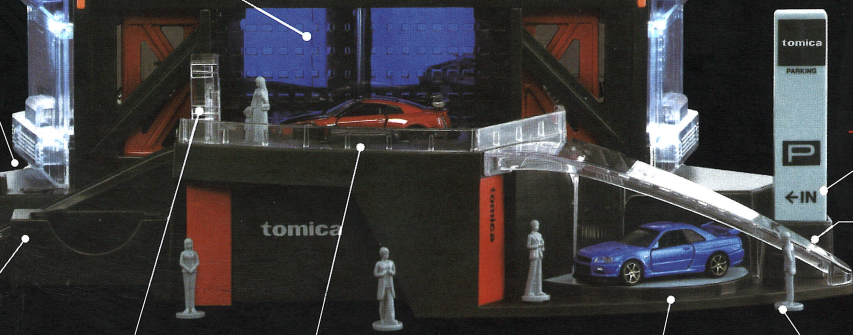

ショールームフロア
（1〜2F）

看板（大）

スロープ（IN）

看板（小）

スロープ（OUT）

コントローラーラック

ディーラー
エレベーター

エントランス


ディーラー白色LED×1


フィギュア


- セールススタッフ
- カスタマースタッフ
- お客さん
- 悩んでいるお客さん
- 親子


※トミカ（ミニカー）などセット内容以外のものは別売です。




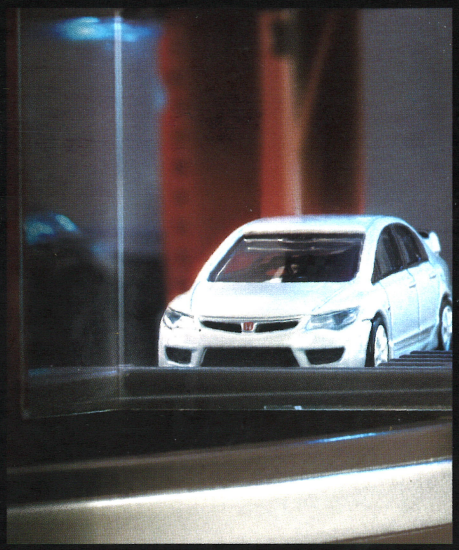

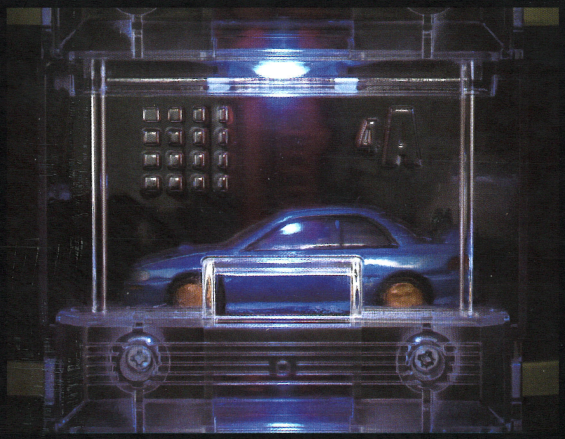

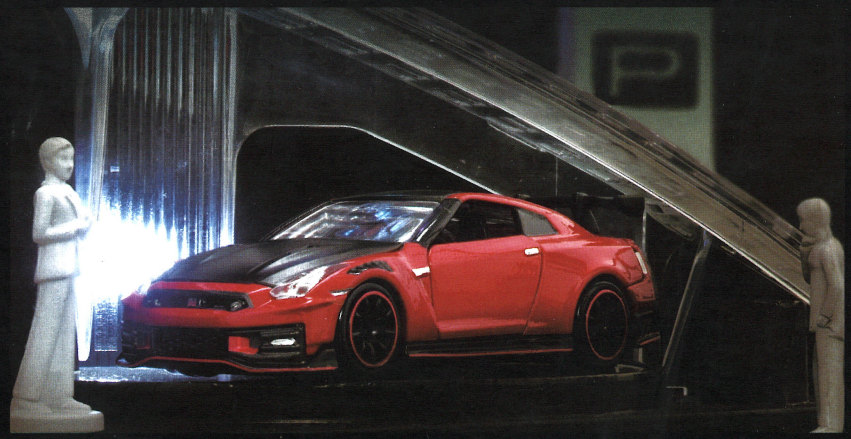
P

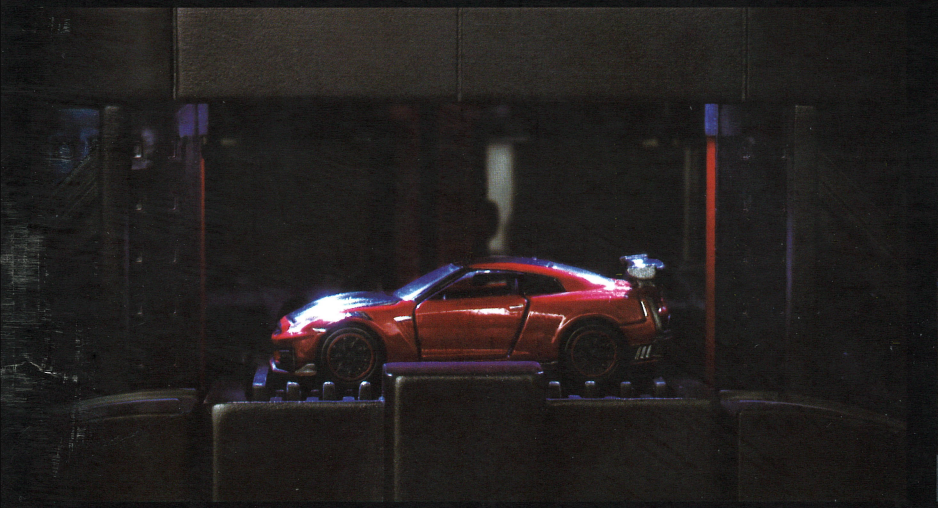

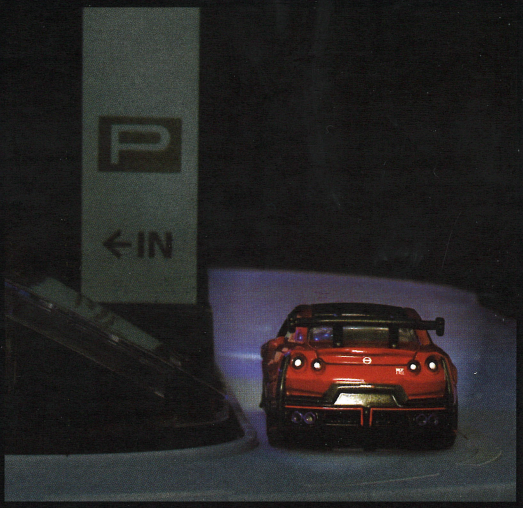
P
←IN